

本製品でできること

- 単3形または単4形ニッケル水素電池^{*1}への充電^{*2}
- 単3形または単4形ニッケル水素電池からスマートフォンへの給電^{*3}
- 単3形または単4形乾電池からスマートフォンへの給電^{*4}

- ※ 1 エレコム製 DE-SNH シリーズ、Panasonic 製充電式 EVOLTA シリーズ、SANYO 製 エネループシリーズ
- ※ 2 満充電までの時間……… 単3形：約5時間／単4形：約3時間
- ※ 3 スマートフォンの充電量 …… 単3形：約50%／単4形：約20%
- ※ DE-SNH シリーズを使用し、Galaxy S を充電した
場合の当社実測値
- ※ 単3形：約30%／単4形：約7%
- ※ Panasonic 製乾電池 EVOLTA シリーズを使用し、
Galaxy S を充電した場合の当社実測値


使いかた

電池を入れる

ニッケル水素電池のことを以下充電電池といいますが、充電電池または、乾電池の入れ方について説明します。


1 電源を OFF にする

充電器の電源スイッチを OFF にします。



2 カバーを開け、電池を入れる

電池の⊖(マイナス)極をカバー側に当て、電池の⊕(プラス)極をランプ側に押し込みます。

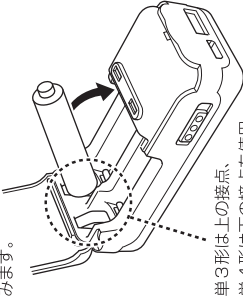

単3形は上の接点、
単4形は下の接点を使用
します。



単3形と単4形、充電電池と乾電池
など、種類の異なる電池を同時に
入れないでください。

3 カバーを閉じる

電池を入れたらカバーを閉めます。

充電電池を充電する

充電電池の充電方法について説明します。

1 充電電池を入れる

充電電池の入れ方は、上記「電池を入れる」の
手順を参照し、充電電池を入れてください。



充電器は、充電不可能な電池(乾電池)を識別する機能が付いています
が乾電池は充電できないでください。

こんなときは・・・

次に記載する「現象」が起きて「対処の方法」に従っても解決しない場合は、お買い上げの販売店または
当社サポートセンターまでお問い合わせください。

現象	原因	対処の方法
USB で充電時に、 「Charge Battery」ランプが 点灯しない	パソコンが起動していない パソコンがスタンバイモードになっている パソコンの USB ポートの電圧が不足し パソコンの USB ポートに接続している機器 を外す	パソコンを起動させる パソコンのスタンバイモードを解除する パソコンの USB ポートに接続している機器 を外す
AC アダプターで充電時に 「Charge Battery」ランプ が点灯しない	メーカー純正品または、エレコム製以外の AC アダプターを使用している AC アダプターのプラグが正しく差し込 まれている AC アダプターのプラグを確実に裏まで差し 込む	メーカー純正品または、エレコム製の AC ア ダプターを使用する AC アダプターのプラグを確実に裏まで差し 込む
充電時間が長い (所定の充電時間と比べて)	充電する場所の温度が高いまたは低い USB で充電している場合に、パソコン がスタンバイモードになっている	0℃～35℃の場所で充電する パソコンのスタンバイモードを解除する
充電時間が短い (所定の充電時間と比べて)	バッテリー容量が残っている 放電モードになっている 充電電池または乾電池から スマートフォンに 充電できない	問題ありません 電源スイッチを ON にして、放電モードにする (Charge Device) ランプが緑色に点灯 電池の容量が少ない 電池の容量が少なくまっている 完全に充電しても使用できる時間が短くな る場合は、充電機の寿命です
電池の使用時間が短い	充電中および充電終了直後である 充電中および充電終了直後である	異常ではありません(1年、触れられないほ どの異常な温度になった場合は本製品をパ ソコンの USB コネクターまたは AC センセ アから抜き、エレコム総合インフォメーショ ンセンターまで連絡ください)
本製品があたたかい		

仕様

● 充電器

仕 様	仕 様
型 番	DE-U01N-1905 シリーズ
色	ホワイト/ブラック
充電可能個数	1～2本
充電時間	単3形(1900mAh)：約5時間 単4形(750mAh)：約3時間
安全機能	過充電防止機能 充電不可能電池識別機能
コネクタ形状	電源入力側：micro USB メス 電源出力側：USB A メス
定格入力電圧	DC5V
定格出力電圧	DC5V
定格出力電流	500mA
外形寸法	幅 奥行き 高さ 40mm × 90mm × 30mm ※本体のみ
使用温度範囲	0℃～35℃
重量(電池別)	約45g
適合電池	DE-SNH3/SNH3R シリーズ DE-SNH4/SNH4R シリーズ

● 充電電池

仕 様	仕 様
型 番	単3形ニッケル水素電池
色	ホワイト
定格容量	min.1900mAh
公称電圧	1.2V
くり返し使用回数	900回(2010年8月現在)
容量保存特性	1年後：60%残存
繰返し充電可能	可能
放電	・10℃～50℃ ・0℃～40℃
使用温度範囲	保存 10℃～30℃

ユーザーサポート

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。
【電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター

TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012

【受付時間】
9:00～19:00
年中無休

保証規定

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算され
ます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障
に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

- 2.以下の場合および故障した本製品をご提出いただけ
ない場合。
(1)保証書および故障した本製品を提出いただけ
ない場合。
(2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場
合、またはご購入日より保証できる証明書(レシート、
納品書など)をご提示いただけない場合。
(3)保証書に製造、改造などが認められる場合。
(4)弊社および弊社が指定する機関以外の第三者なら
びにお客様による改造、分解、修理により故障した場
合。
(5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使
用し、故障または故障した原因により故障した場合。
(6)通常一般家庭内で想定される使用環境(湿度、振
動、温度、湿度、振動等)により故障した場合。
(7)本製品を修理しただけ後の輸送中に発生した衝撃、
落下等により故障した場合。
(8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地変、公衆
災害、戦争などにより故障した場合。
(9)その他、無償修理または交換が認められない事由が
発見された場合。

■修理

- 3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い
上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センター
に送付してください。
4.弊社修理センターへご送付いただいた場合の送料はお客様
のご負担となります。また、ご送付いただいた際、適切な容
器の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や
簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製
品の破損、紛失については一切の責任を負いません。
5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同
等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換さ
せていただく場合があります。
6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧製品
または旧製品等は返却いたしません。
7.記憶メディア、ストレージ製品において、修理センターに
て製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全
て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修
理に出す前には、お客様で自身でデータのバックアップ
を取っていただきますようお願いいたします。
■**免責事項**
8.本製品の故障について、弊社が故障または重大な過失
がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為
等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限として
させていただきます。
9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的およ
び精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償
等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
10.他社製のニッケル水素電池の適合性については、当社
知目の検証結果を元としております。今後、予期せぬ社
構変更の可能性もあり、今回推奨しているニッケル水素
電池シリーズの後継品であっても、動作の保証は致し
かねます。また、他社製のニッケル水素電池に起因するど
ちらの不良品について、当社は責任を負いかねます。
■**有効期間**
11.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
12.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管して
ください。

DE-U01N-1905 シリーズ(充電器&ニッケル水素電池)

取扱説明書

2011年6月1日第1版
エレコム株式会社

- ・ 本社の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・ 本社の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止します。
- ・ 本社の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合イン
フォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・ 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があ
ります。
- ・ 本製品のうち、販売価格または役所に該当するものの輸出にあたっては、外
為法に基づき輸出または役税取引許可が必要です。