

ELECOM

Bluetooth Ver.3.0

Bluetooth ヘッドセット

LBT-HS10 シリーズ

※この取扱説明書では、特に断りの無い限りは製品名を代表して「LBT-HS10」と表記しています。
各シリーズの違いはパッケージのみで、動作は共通です。

取扱説明書

Vol.2

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書はBluetoothヘッドセットの使用法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

接続のときに必要な情報です

●携帯電話やパソコンなどから検索するときの本製品の名称

●入力求められた際に必要なパスキー


HS10

0000(ゼロ4つ)

※パスキーはBluetooth 2.1以降や4.0の規格の機器と接続する場合は省略できる場合があります。

各部の名称とはたらき

マルチファンクションボタン	電源のオン / オフ、ペアリング、受話 / 終話などに使うボタンです。
音量調整ボタン	音量を大きくするときは + を押し、音量を小さくするときは - を押します。
通話用マイク	ハンズフリーで使用するマイクです。
イヤーピース	お買い上げのときには (M) サイズが装着されています。サイズが耳に合わないと感じたときは、付属のイヤーピース (S) (L) に交換してください。取り付けの際はパッドが体の側に向くようにしてください。
LED ランプ	電源やペアリングの状態を示す赤、青2色のLED ランプです。
充電コネクタ	充電するときに、付属の USB ケーブルを差し込みます。

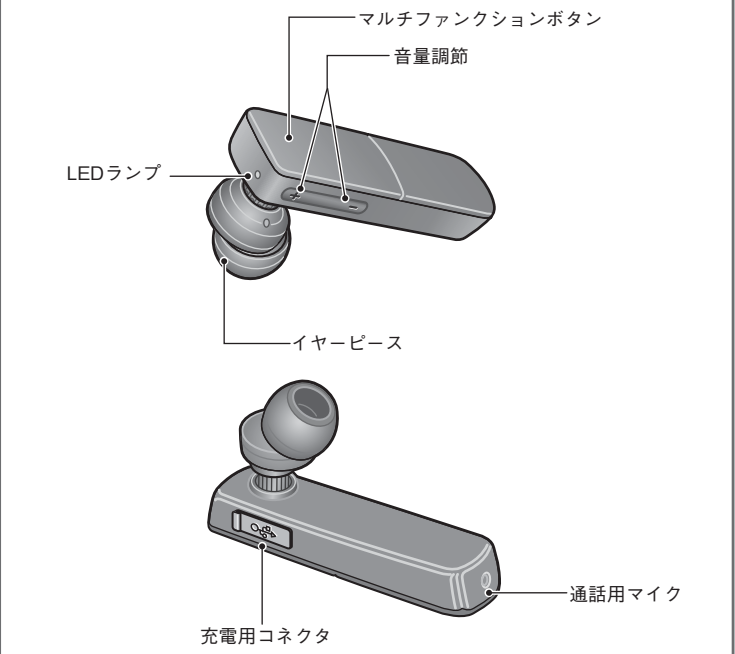

イヤーフックの装着について

左耳用、右耳用それぞれのイヤーフックが用意されています。必要に応じてお使いください。
イヤーフックの先端がイヤーピースの方に向くように装着してください。
※イヤーフックの根元に左右を示す刻印が入っています。(右用:R、左用:L)

左側

右側

左耳に装着する場合

右耳に装着する場合

※マイクを口元に向けないと、相手に声が伝わりにくくなる可能性があります。

■主要操作一覧

	マルチファンクションボタンの操作	LED ランプの状態
電源オン	電源がオフのときに約2秒間長押し	消灯→青色で3回点滅
電源オフ	電源がオンのときに約2秒間長押し	青色で3回点滅→消灯
ペアリングモード	電源がオフの状態で5秒以上長押し	赤色と青色で交互に点滅
ペアリング完了	—	ゆるやかに青色で点滅
電話を受ける / 切る	電話着信時、通話中に短く1回押す	—
着信拒否	電話着信時に、2秒以上長押し	—
ミュート (通話中)	通話中に音量調整ボタンの □ を2秒以上押す	—
リダイヤル	「カチカチッ」と短く2回押す	—
ボイスダイヤル	待ち受け時に短く1回押す	—
充電中	—	赤色で点灯
充電完了	—	青色で点灯
バッテリー容量不足	—	10秒ごとに赤色で2回点滅 ※同時にバッテリー残量不足を知らせる効果音が鳴ります。

※接続機器が、ボイスダイヤル機能に対応している必要があります。iPhone 4S以降では、Siriを呼び出せます。

本製品の使い方

お使いになる前に

本製品は、お使いになる前に充電をしておく必要があります。
充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

●充電について

充電時間：約2時間 ※

●充電が完了し、LEDが消灯したら充電ケーブルを取り外してください。
安全のために、充電終了後の通電を避けることを推奨します。
また、充電中は本製品を使用しないでください。
※充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。

1 本製品に充電ケーブルを接続する


付属のUSB充電ケーブルのマイクロUSBコネクタを、製品本体の充電用コネクタに接続します。

2 パソコンに充電ケーブルを接続する

付属のUSB充電ケーブルのシリーズAコネクタを、パソコンのUSBポートに接続します。

3 LEDランプが青色に点灯したら充電完了です

充電中は赤色に点灯します。

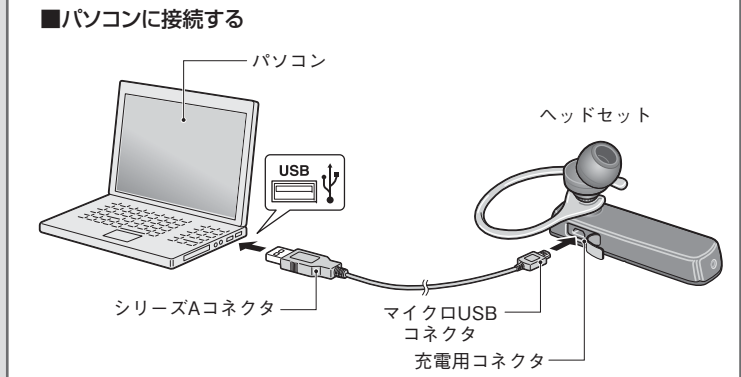

■ACコンセントに接続する

■シガーチャージャーに接続する

●コネクタの向きに注意して接続します (逆向きには接続できません)。
●パソコンの電源が入っていないと、電力が供給されません。電源を入れてください。
●パソコン以外のUSB-ACアダプタやUSBシガーチャージャーでも充電できます。
推奨製品 エレコム社製USB-ACアダプタ
・AVA-ACUシリーズ
・AVA-PA10ACUシリーズ
・MPA-CCU21シリーズ
・MPA-CCDU24シリーズ
・MPA-CCRMU21シリーズ

USB ACアダプタ

シガーソケット

シリーズAコネクタ

USBシガーチャージャー

シリーズAコネクタ

USBシガーチャージャー

ペアリング (機器への初期登録) の方法

本製品をお手持ちの携帯電話やスマートフォンで使用するためには、お手持ちの機器とペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)を行なう必要があります。
ご使用になる接続先機器側の操作については、別紙「**簡単接続ガイド**」をご覧ください。お手持ちの携帯電話やスマートフォンの取扱説明書をお読みください。

- ペアリング情報は8台まで記憶できます。9台目を登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってやり直してください。
- 本製品は「Bluetooth 3.0」に準拠しています。Bluetooth2.1以降や4.0の規格の機器と接続する場合はパスキーの入力を省略できる場合があります。

1 ヘッドセットをペアリングモードにする

本製品の「電源がオフの状態」から、マルチファンクションボタンを5秒以上押し続けます。LEDランプが赤⇄青交互に点滅し、ペアリングモードになります。

●意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。

●すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、LEDが点灯した時点でボタンから手を離れてかまいません。機器側の自動再接続設定や、信頼設定機能が有効になっている場合は、その機器と自動的に再接続します。

●ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「HS10からの通信を許可する操作」が必要です。

2 Bluetooth設定メニューを表示する

3 BluetoothをONにする

4 デバイスを検索する

スマートフォンやタブレット、携帯電話などから、本製品を検索します。自動的に検索される場合もあります。本製品が見つかったら、デバイス名「HS10」が画面上に表示されます。

5 画面上のデバイス名 [HS10] を選択して登録

画面上のデバイス名をタップします。

■Android端末の場合 (例)

LEDランプが青色のゆるやかな点滅(5秒に1回の点滅)になると、ペアリングの完了です。
詳細は「**簡単接続ガイド**」をご覧ください。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

ゆるやかな青色点滅(ペアリング完了)

※LEDランプが青色で点灯の場合、接続がされていません。再度ペアリングを試みてください。

- パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ 4つ)と入力します。
機器によっては (Bluetooth 2.1以降や4.0対応機器)、パスキーを入力しなくても登録が完了する場合があります。
- 機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をしてください。

基本操作

電源のオン / オフ

■電源をオンにする

電源がオフの状態では本製品のマルチファンクションボタンを約2秒間長押しすると、LEDが青色で3回点滅して電源がオンになります。
すでにペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的にその機器に接続を試みます。接続が完了すると、LEDは青色のゆるやかな点滅に変わり、機器が使用できるようにします。
※携帯電話より「HS10からの接続を許可する」操作や、接続操作が必要な場合があります。

■電源をオフにする

電源がオンの状態で本製品のマルチファンクションボタンを約2秒間長押しすると、LEDが赤色で3回点滅したあと消灯して電源がオフになります。

●電源が切れる前にマルチファンクションボタンから指を放すと、携帯電話によってはリダイヤル機能がはたらき、発信される場合があります。

オートパワーオフ機能について

携帯電話の電源を切るなど、接続中の機器からの送信が途切れた場合や、電源をオンにしたあと、ペアリング相手がいない場合、約20分後に電源がオフになります。電源がオンの間は、LEDは青色に点灯します。

携帯電話などで通話する

●電話を受ける

ヘッドセットから着信音が聞こえたら、マルチファンクションボタンを1回押します。
※携帯電話の仕様上、Bluetoothヘッドセットに着信メロディは設定できません。

●電話を切る

通話状態で、マルチファンクションボタンを1回押します。

●リダイヤルする (最後に発信した通話先)

マルチファンクションボタンを「カチカチッ」と2回押します。
※着信した相手へのリダイヤルはできません。

●ボイスダイヤル機能を使用する

待ち受け時にマルチファンクションボタンを短く1回押します。
※接続機器が、ボイスダイヤル機能に対応している必要があります。iPhone 4S以降では、Siriを呼び出せます。

●発信する

任意の相手先に発信する場合は、ご使用の携帯電話側で発信操作を行い、その後出力先の切り替えを行います。
<操作例>

種類	操作方法
iPhone	音声出力先に本製品 (HS10) を選択します。
Android	発信後に、Menu を表示させ、「Bluetooth」ボタンを押します。
docomo	携帯電話で発信後、「通話」ボタンを長押しします。
au	携帯電話で発信後、携帯電話の「EZ」ボタンを押します。
Softbank	携帯電話の機種によって異なります。接続される機器の説明書を参照してください。

※出力の切り替え方法は使用する機器により異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご参照ください。

■音量を調整する

本製品の音量調整ボタンを使用します。
音量を大きくする時は、音量調整ボタンの **+** を押し、音量を小さくする時は **-** を押します。
音量を最大にしても希望の音量にならないときは、ペアリングした機器の音量を調整してください。

パソコンで音声チャットをする

パソコンで音声チャットする場合は、パソコン側で通話開始 / 終了の操作をします。
音声チャットの開始 / 終了および設定方法は、ご使用のソフトウェアやOSにより異なります。
詳細はご使用のソフトウェアまたはOSのマニュアルやオンラインヘルプをお読みください。

裏面の「取り扱い上の注意」や「困ったときは…」もご参照ください。

