

**ELECOM**

Bluetooth®

完全ワイヤレスヘッドホン

LBT-TWS10シリーズ

※この取扱説明書では、特に断りの無い限りは製品名を代表して「LBT-TWS10」と表記しています。

各シリーズの動作は共通です。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書はBluetooth完全ワイヤレスヘッドホンの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

## ⚡ 充電のしかた

本製品をご使用になる前に、充電ケースとヘッドホンを充電する必要があります。

ヘッドホンを充電ケースに入れて充電します。充電ケースの充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。


### 充電について 充電時間: ケース 約1.5時間 / ヘッドホン 約1.5時間

※充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。

#### 1 充電ケースを充電します。


充電ケースにUSB充電ケーブルを下図のように接続します。

※充電状態の確認は、充電ケースのフタを開けた状態で確認できます。

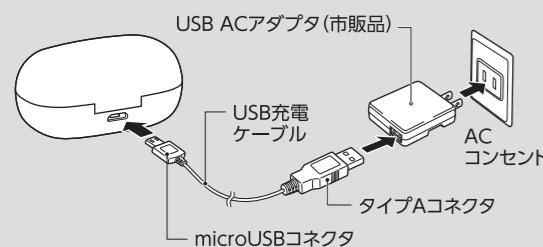

#### 2 ヘッドホンを充電します。

充電済みの充電ケースにヘッドホンを下図のように左をL側へ、右をR側へ入れ充電します。

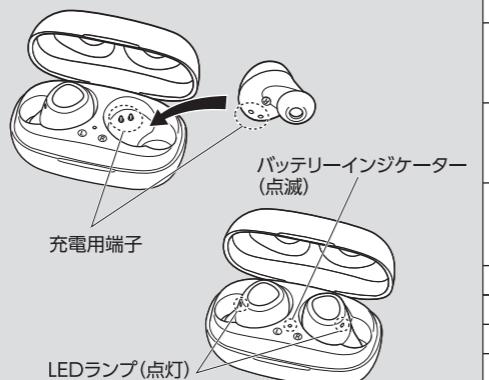


充電状態の動作	
充電ケース	
パッテリーインジケーター LEDランプ点灯状態	製品状態
消灯→点灯	充電完了
2秒に4回点滅 2秒	充電状態が75~100%
2秒に3回点滅 2秒	充電状態が50~75%
2秒に2回点滅 2秒	充電状態が25~50%
2秒に1回点滅 2秒	充電状態が1~25%
ヘッドホン本体	
LEDランプ点灯状態	製品状態
ヘッドホン:消灯	充電完了
ヘッドホン:点灯	充電中

## Bluetooth® ペアリング(機器への初期登録)の方法

本製品をお手持ちのスマートフォンや携帯電話、オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)を行う必要があります。ご使用になる接続先機器側の操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。


#### 1 充電ケースからヘッドホンを取り出す。

※左右のヘッドホンが自動的にペアリングし、自動的に接続機器とのペアリングモードになります。

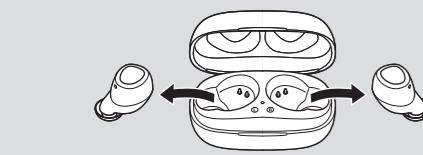


#### 2 スマートフォンなどの接続機器で本製品(TWS10)を検索→登録する。

【例】●iPhone/iPad、Android端末の場合→[設定]→[Bluetooth]→Bluetoothを「ON」→デバイスで「TWS10」をタップ

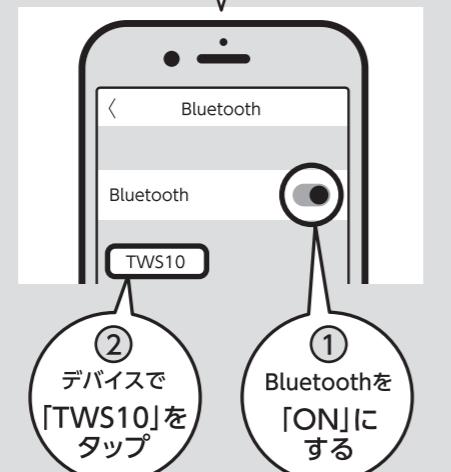

#### 3 左のLEDランプが「5秒に2回点滅」、右のLEDランプが「8秒に1回点滅」で接続機器とのペアリング完了です。

次回からは本製品の電源をONにした後、自動的に接続されます。

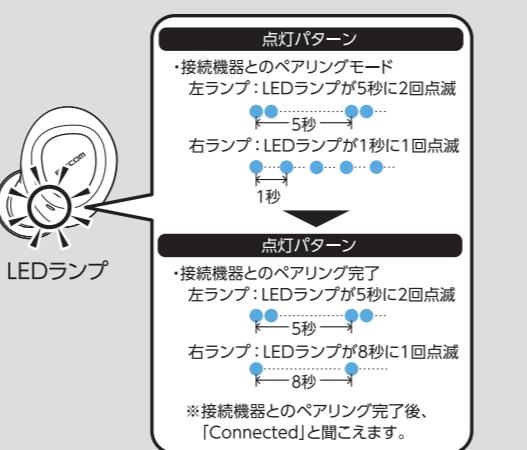

ヘッドホン同士のペアリング完了後、接続機器とのペアリングモードとなり、LEDランプの点滅が切り替わります。

接続機器とのペアリングモードに切り替わらない場合は一旦充電ケースにセットして直すか、リセットをお試しください。

意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。

すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、機器側の自動接続設定や、信頼設定機能が有効になっている場合は、その機器と自動的に接続します。

ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「TWS10からの通信を許可する操作」が必要です。

ペアリング操作は10分以内に完了してください。10分以上になると電源がオフになりますので、最初からやり直してください。

検索方法はご使用の機器によって異なります。  
お手持ちの機器の取扱説明書をお読みいただき、弊社ホームページから「簡単接続ガイド」をダウンロードしてご確認ください。  
<http://www.elecom.co.jp/rd/eleup/010.html>

## パッケージ内容の確認


本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

□ ヘッドホン	..... 左右1セット
□ 充電ケース	..... 1個
□ USB充電ケーブル	..... 1本
□ イヤーキャップ S/M/L (Mは本体装着済み)	..... 各1組
□ 取扱説明書 (本書)	..... 1枚

## 取扱説明書 [vol.1]

Bluetooth®

## 各部の名称

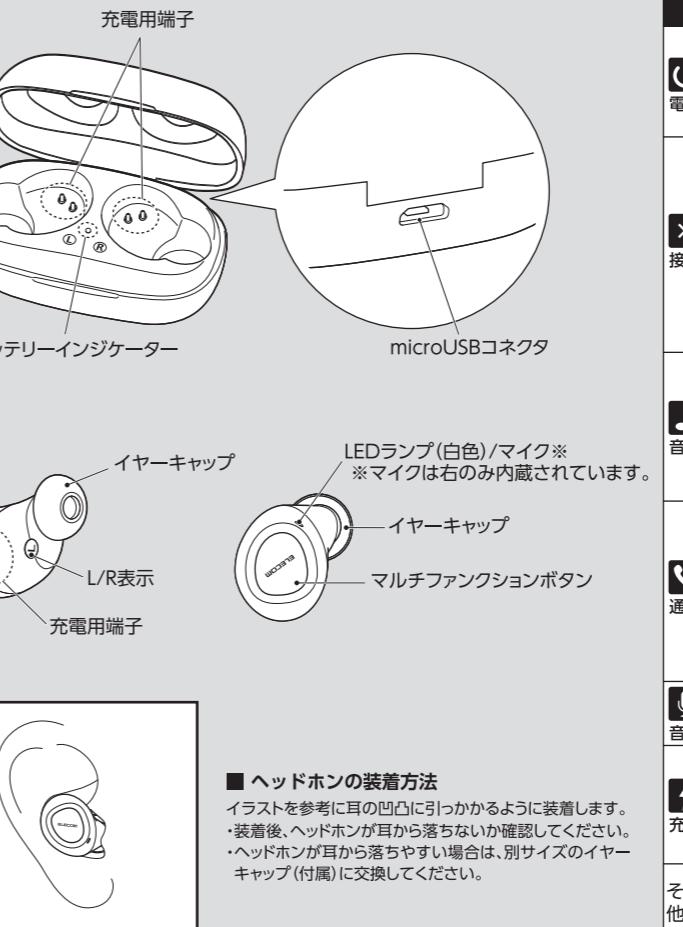

### ■ ヘッドホンの装着方法

イラストを参考に耳の凹凸に引っかかるように装着します。  
・装着後、ヘッドホンが耳から落ちないか確認してください。  
・ヘッドホンが耳から落ちやすい場合は、別サイズのイヤーキャップ(付属)に交換してください。

機器・状態	マルチファンクションボタンの操作	LEDランプの状態	音声ガイダンス
電源オン	左右両方を2秒以上押す	左右: 3回点滅	左右: Power on
電源オフ	左右どちらかを5秒以上押す	左右: 3回点滅	左右: Power off
ヘッドホン同士のペアリングモード※1	-	左右: 1秒に3回早く点滅	右: Pairing
接続機器とのペアリングモード	ヘッドホン同士のペアリング後、自動でペアリングモードになる	左: 5秒に2回点滅 右: 1秒に1回点滅	左右: 効果音
ペアリング完了(接続状態)	-	左: 5秒に2回点滅 右: 8秒に1回点滅	右: Connected
再生	左右どちらかを1回押す	-	-
一時停止	右を2回押す	-	-
音楽曲送り	右を2秒長押し	-	-
曲戻し	左を2秒長押し	-	-
電話を受ける	左右どちらかを1回押す	-	-
電話を切る	左右どちらかを2秒長押し	-	-
着信拒否	電話着信中に左右どちらかを2秒以上押す	-	-
音声アシスタント	左を2回押す	-	-
バッテリー残量不足	-	左右: 3回点滅	1分間に1回: Low battery
充電中	-	左右: 点灯	-
充電完了	-	左右: 消灯	-
その他	リセット※3	電源オフの状態で左右両方を8秒以上押す	左: 3回点滅 8秒後に効果音

※1 リセット後、左右のヘッドホン同士がペアリングする際に発生する動作です。

※2 接続機器が音声アシスタントの入力操作に対応している必要があります。


※3 リセットはヘッドホンと接続機器がペアリングできない場合にお試しください。

## 基本操作


### 電源のオン/オフ



### 音楽を聴く

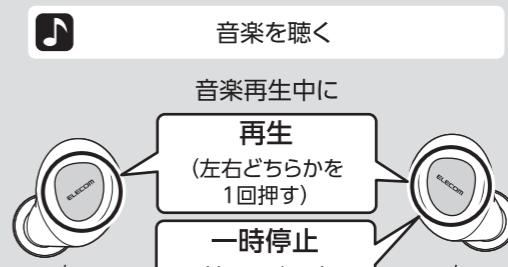

### 通話をする

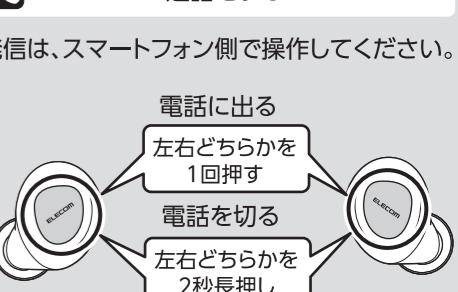

### オン: 充電ケースから取り出す

●● 左右ランプ: LEDランプが3回点滅

### オフ: 充電ケースにしまう

● 左右ランプ: LEDランプが点灯(ヘッドホン充電中)

LEDランプが点灯→消灯(充電完了)

※「動作仕様一覧」の通りボタンでのオン/オフも可能です。

### 音楽再生中の動作 (LEDランプが3回点滅)

LEDの状態 製品のモード 必要な操作

・ペアリングモード 左ランプ: LEDランプが5秒に2回点滅

右ランプ: LEDランプが1秒に1回点滅

左ランプ: LEDランプが5秒に2回点滅

右ランプ: LEDランプが8秒に1回点滅


※接続機器が対応している必要があります。

接続状態でも約5分間、操作や音の出力がないと、自動的に電源がオフになる省電力仕様です。その際は再度電源をONにしてから操作してください。

※一部の通話用アプリケーションでは、Bluetoothでの通話に対応していない場合があります。

※通話は右のみで、左ではご使用になれません。

### 音量を調整する



### 音楽再生中や電話中に

音量UP (右: 1回押す)

音量Down (左: 1回押す)

※接続機器によっては出力先を切り替える操作が必要になる場合があります。ご使用になる機器の説明書を参照してください。

・接続機器との通信が途切れると接続が解除されると、非接続状態に移行します。

・非接続状態のまま再接続されない場合、約5分で自動的に電源がオフになります。

・ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってからやり直してください。

・ペアリング操作は10分以内に完了してください。10分以上になると電源がオフになりますので、最初からやり直してください。

# 困ったときは…

## 基本操作、ペアリング時

### 電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

### Bluetooth搭載機器とペアリングできない

①接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。

ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。

②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。

③リセットをお試しください。

リセットすると接続された機器情報が消去されます。リセット方法は表面の「ヘッドホン動作仕様一覧」をご参照ください。

## Bluetooth通信が途切れやすい時

本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。また次の環境下の場合には、Bluetooth通信が途切れてしまう場合があります。

・本製品と接続機器の間に人間がある場合

・本製品と接続機器の間に金属や壁などの障害物がある場合

・周辺でBluetooth機器が多く接続されている場合

## 取り扱い上の注意

### 正しくお使いいただく前に

本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。



記号は禁止の行為であることを表しています。図の中に具体的な禁止内容が記号で示されています。



記号は注意（警告を含む）を促す内容であることを表しています。



記号は強制を表しています。図の中に具体的な禁止内容が記号で示されています。



ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

### 車の運転中には使用しないでください

車の運転中には本製品を使用しないでください。また、歩行中でも、駅のホームや交差点、工事現場などでは本製品の使用を中止し、周囲の状況をよくご確認ください。

### 万一本体が発生したときは

本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電中の場合は、付属のUSB充電ケーブルをUSB ACアダプタなどのUSB電源から抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、エレコム総合インフォメーションセンターにご相談ください。

### 高温のまま放置しないでください

本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。

車の中には絶対に放置しないでください。本製品を高温の車内に長時間放置しておくと、内部電池の破裂、発火、故障の原因となり大変危険です。

また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

### 充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。

また、必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合も、いったん充電ケーブルを取り外してください。

所定の充電時間を超過して充電した場合、内部電池が発熱、発火、破裂する危険性があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。

### 着信音量の設定には十分気をつけてください

携帯電話と接続して使用しているときに、着信音に驚いて事故の原因となったり、心臓に影響を与える恐れがあります。

### 分解しないでください

本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

### 接続に使用するコードを傷つけないでください

火災や断線の原因となります。

### 病院内や航空機の中などでは使用しないでください

高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

## 注意

ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う恐れがある項目です。

### 屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください

屋外で使用する際は、周りの状況がわかるように音量を適度に調整してご使用ください。

### 水気の多い場所での使用／保管はしないでください

本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

充電用端子に汗や水が付着した場合は、ご使用後すみやかに拭き取ってください。

### 小さなお子様の手の届くところに保管しないでください

誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。

●本体は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。

●充電用端子に金属製のものを接触させないでください  
感電、やけどの原因になります。また、汚れやホコリ等も定期的に取り除いてください。

●ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください  
本製品は、パソコンや携帯電話などと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

●定期的に充電してください  
本製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に1度を目安に充電してください。  
バッテリーが膨張したり、劣化の原因となります。

●日本国外では使用しないでください  
この装置は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関してても一切応じかねますのでご注意ください。

●その他：こんなことにも注意してください  
・静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。  
・本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

### 電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

●万一本体から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。

●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、エレコム総合インフォメーションセンターまでお問い合わせください。

使用周波数帯域 : 2.4GHz  
変調方式 : 周波数散逸式 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum)

想定干渉距離 : 約10m  
周波数変更の可否 : 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

■ 左側のイヤホン

■ 右側のイヤホン

■ 210-144290 ■ 210-144293

### 内蔵バッテリーについて

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、バッテリーの交換はできません。

●本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。

●周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

### 廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

本製品には、リチウムイオン電池(Li-ion)が使われています。

## ユーザーサポートについて

### ■ 製品に関するお問い合わせ

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずはご確認ください。  
Contact your local retailer with any product enquiries. Customer support at ELECOM, Japan, is available in the Japanese language and for products purchased in Japan. Replacements are warranty-dependent, but unavailable outside of Japan.

### 【よくあるご質問とその回答】

[www.elecom.co.jp/support](http://www.elecom.co.jp/support)

こちらから「製品Q&A」をご質ください。

### 【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

[受付時間]

10:00~19:00 年中無休

## 基本仕様

製品型番 (デバイス名)	LBT-TWS10シリーズ (TWS10)
電源電圧	DC 5V
通信方式	Bluetooth 標準規格 Version5.0
出力	Bluetooth Power Class2
対応 Bluetooth プロファイル	A2DP (音楽機能)、AVRCP (リモートコントロール機能)、HFP (ハンズフリー通話機能)
A2DP の対応コーデック	SBC
最大登録可能台数	6 台
充電時間	充電ケース : 約 1.5 時間 ヘッドホン : 約 1.5 時間
動作環境	温度 / 濡度 5°C ~ 35°C / 20% ~ 80% RH (ただし結露なきこと)
再生最大時間	約 3 時間 + 2 回充電 = 最大約 9 時間 ※1
通話最大時間	約 3 時間 + 2 回充電 = 最大約 9 時間 ※1
外見寸法 (幅×奥行×高さ)	充電ケース 約 61 × 33.3 × 30mm ヘッドホン部 (片耳) 約 21.5 × 22.2 × 22.3mm
質量	充電ケース 約 28g ヘッドホン部 (片耳) 約 3.2g
保証期間	1 年間

※1 接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。

### 個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のため関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示要求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品を安全にお使いいただくために、記載している使用方法をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することができます。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者の帰属します。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。
- ・イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 保証規定

### ■ 保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

※保証期間を超過している場合、有償となります。

保証期間 1年間

ご購入が証明できる書類(レシート・納品書等)と本マニュアルと一緒に保管してください。

### ■ 無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。

(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。

※購入証明書は、購入日・購入店・型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。

(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。

(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)

(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。

(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。

(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。

(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。

(9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。