

ワイヤレスHDMIエクステンダー (無線HDMI送受信機) ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム ワイヤレスHDMIエクステンダー DH-WLRX1BK、DH-WLTXUC1BK、DH-WLTXHM1BKをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

このマニュアルでは機能や設置方法について説明しています。本製品を正しくお使いいただくため、かならずよくお読みください。

※このマニュアルではDH-WLRX1BK、DH-WLTXUC1BK、DH-WLTXHM1BKの各製品のことを総称して「本製品」と表記しています。

もくじ

正しくお使いいただくために	1
安全にお使いいただくために	1
パッケージ内容の確認	3
DH-WLRX1BK (無線HDMI受信機) の同梱物	3
DH-WLTXUC1BK (無線HDMI送信機 USB Type-Cコネクター接続) の同梱物	3
DH-WLTXHM1BK (無線HDMI送信機 HDMIコネクター接続) の同梱物	3
各部の名称とはたらき	4
DH-WLRX1BK (無線HDMI受信機)	4
DH-WLTXUC1BK (無線HDMI送信機 USB Type-Cコネクター接続)	5
DH-WLTXHM1BK (無線HDMI送信機 HDMIコネクター接続)	5
システム構成図	6
接続手順	7
DH-WLRX1BK (無線HDMI受信機) の接続手順	7
ペアリングの手順	8
無線接続の手順	11
初期化の手順	12
制限事項	13
トラブルシューティング	14
仕様一覧	15
DH-WLRX1BK (無線HDMI受信機)	15
DH-WLTXUC1BK (無線HDMI送信機 USB Type-Cコネクター接続)	16
DH-WLTXHM1BK (無線HDMI送信機 HDMIコネクター接続)	17
ユーザーサポートについて	18
保証規定	19

正しくお使いいただくために

安全にお使いいただくために

■ 絵表示の意味

 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大ケガなど人身事故の原因になります。
 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりケガをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

 「してはいけないこと」を示します。

 「しなければならないこと」を示します。

 「注意していただきたいこと」を記載しています。

 「願いたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

ケガや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項をかならずお読みください。

警告

 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、パソコンや周辺機器の電源をOFFにしてください。また、火傷や感電の危険がないかを確認してから、専用ACアダプターをコンセントから抜き、すべてのケーブルを取りはずしてください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンや周辺機器の電源をOFFにしてください。また、火傷や感電の危険がないかを確認してから、専用ACアダプターをコンセントから抜き、すべてのケーブルを取りはずしてください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万が一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、パソコンや周辺機器の電源をOFFにしてください。また、火傷や感電の危険がないかを確認してから、専用ACアダプターをコンセントから抜き、すべてのケーブルを取りはずしてください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。

 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やケガの原因になります。

 ACアダプターは、かならず付属の専用ACアダプターを使用してください。専用ACアダプター以外を使用すると、本製品およびパソコンや周辺機器の故障の原因になります。

 電源プラグは、コンセントに奥までしっかりと挿し込んでご使用ください。挿し込みが不十分だと、接触不良などにより、火災や感電の原因となります。

 電源プラグの刃が曲がった場合は、使用を中止してください。プラグとコンセントが接触不良をおこし、火災や感電の原因となります。

 洗剤やスプレーガスをかけないでください。可燃ガスなどに引火し、発煙や火災の原因となります。

警告

-  コードを束ねて使用しないでください。発煙や火災の原因となります。
-  ホコリや汚れがついた状態で使用しないでください。発煙や火災の原因となります。定期的にプラグの表面やプラグの刃の間を掃除してください。

注意

-  本製品を次のようなところには置かないでください。
 - 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ
 - 暖房器具の周辺など高温になるところ
 - 多湿なところ、結露をおこすところ
 - 平坦でないところ、振動が発生するところ
 - マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
 - ホコリの多いところ
 - 乳幼児の手の届くところ
-  本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
-  パソコンおよび周辺機器の取り扱い、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
-  本製品を不安定な台の上や傾いたところに設置すると、倒れたりして危険です。安定した場所に設置してください。

-  本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

パッケージ内容の確認


各製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万が一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

DH-WLRX1BK (無線HDMI受信機) の同梱物

本体 1台




専用ACアダプター 1個

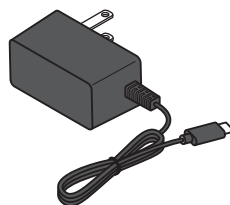

- HDMIケーブルは付属しておりません。別途ご準備ください。
- HDMIケーブルは5m以内の、High Speed HDMI以上の認証取得済みHDMIケーブルをご使用ください。


DH-WLTXUC1BK (無線HDMI送信機 USB Type-C™コネクター接続) の同梱物

本体 1台

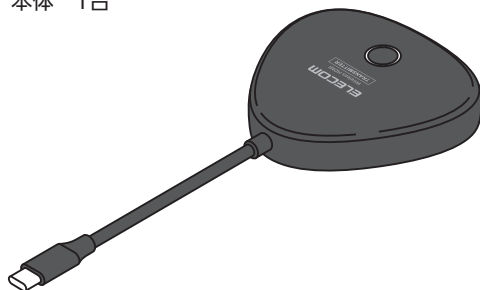


DH-WLTXHM1BK (無線HDMI送信機 HDMIコネクター接続) の同梱物

本体 1台

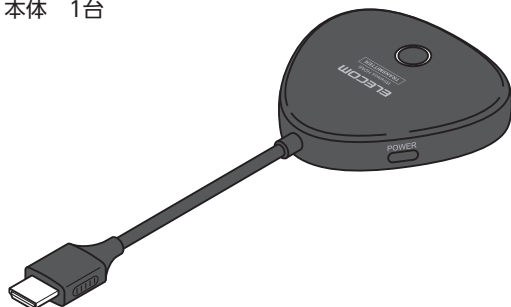


給電ケーブル 1本

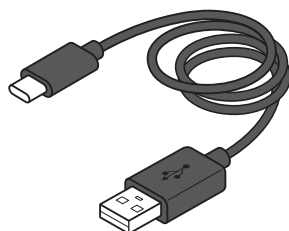


各部の名称とはたらき

DH-WLRX1BK (無線HDMI受信機)

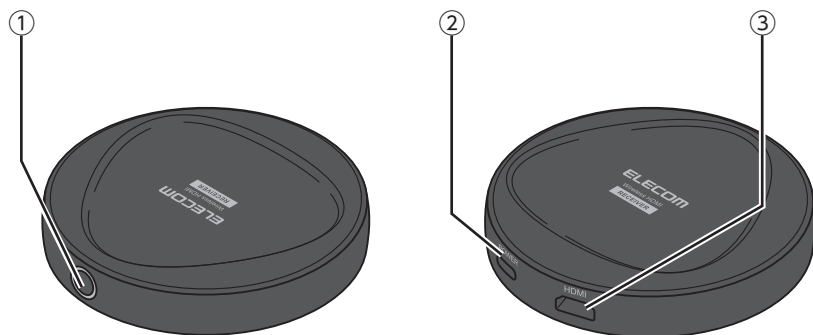

① モード切り替えボタン (受信機)	受信機のモードを切り替えます。 3秒長押し:ペアリングモード、接続モードを切り替えます。 10秒長押し:初期化して工場出荷状態に設定します。
② 電源入力ポート (受信機)	同梱のACアダプターのコネクタ (USB Type-Cコネクタ) を接続します。
③ HDMI出力ポート (受信機)	HDMIケーブルでディスプレイなどの映像表示機器に接続します。


DH-WLTXUC1BK (無線HDMI送信機 USB Type-Cコネクター接続)

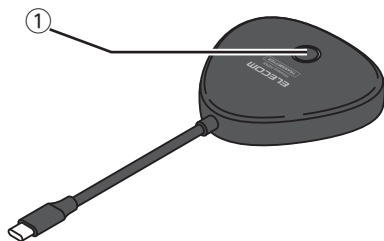

① モード切り替えボタン (送信機)	送信機のモードを切り替えます。 ペアリング: ランプ点滅時に長押しするとペアリングモード (高速点滅) になります。 出力切り替え: 押すことで映像出力のON/OFFを切り替えます。 (無線接続の準備が完了次第、ランプが点滅から点灯に切り替わります。)
---------------------------	--

LEDランプ	無線HDMI送信機の状態
消灯	電源が入っていない、または映像出力がOFFの状態
点滅	電源が入っているが無線接続が途切れている状態
点灯	無線接続されている状態
高速点滅	ペアリング待ち


DH-WLTXHM1BK (無線HDMI送信機 HDMIコネクター接続)

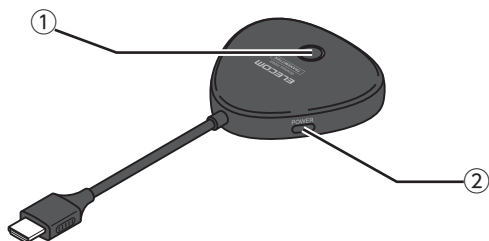

① モード切り替えボタン (送信機)	送信機のモードを切り替えます。 ペアリング: ランプ点滅時に長押しするとペアリングモード (高速点滅) になります。 出力切り替え: 押すことで映像出力のON/OFFを切り替えます。 (無線接続の準備が完了次第、ランプが点滅から点灯に切り替わります。)
② 電源入力ポート (送信機)	同梱の給電ケーブルのコネクター (USB Type-Cコネクター) を接続します。

LEDランプ	無線HDMI送信機の状態
消灯	電源が入っていない、または映像出力がOFFの状態
点滅	電源が入っているが無線接続が途切れている状態
点灯	無線接続されている状態
高速点滅	ペアリング待ち

システム構成図

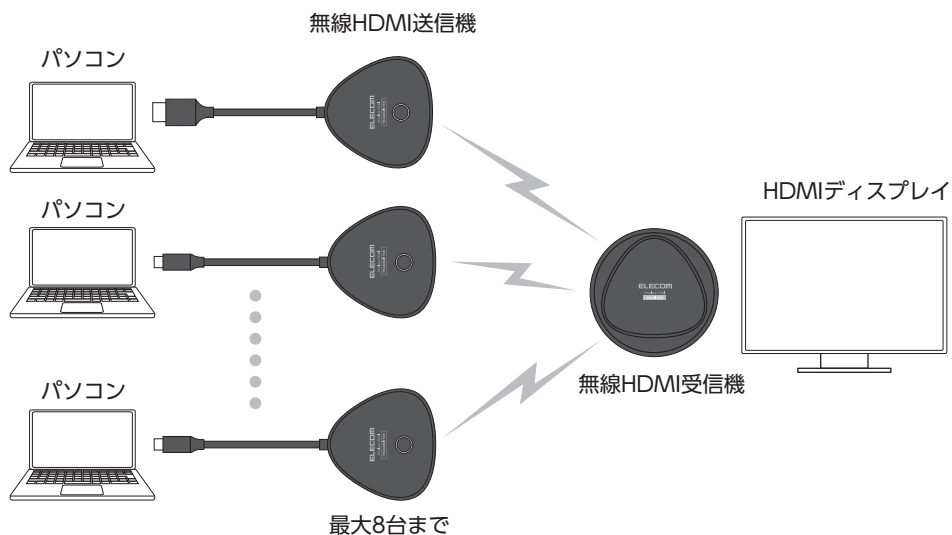

無線HDMI送信機は、DH-WLTXUC1BK (USB Type-Cコネクター接続)、DH-WLTXHM1BK (HDMIコネクター接続) を混在して8台まで、DH-WLRX1BK (無線HDMI受信機) とペアリング (増設) が可能です。


接続手順




ケーブルを接続する際は、かならずコネクタの方向を確かめて、まっすぐに挿し込んでください。また、抜くときもまっすぐ抜いてください。
斜めになった状態で挿し込んだり抜いたりすると、コネクタ内の端子が曲がる可能性がありますので絶対におやめください。

DH-WLRX1BK (無線HDMI受信機) の接続手順

- 1 HDMIケーブル (市販品) を使用して受信機とディスプレイを接続します。
HDMIケーブル (市販品) のコネクタを受信機のHDMI出力ポートにしっかりと挿し込みます。
もう一方をディスプレイのHDMIポートに挿し込みます。

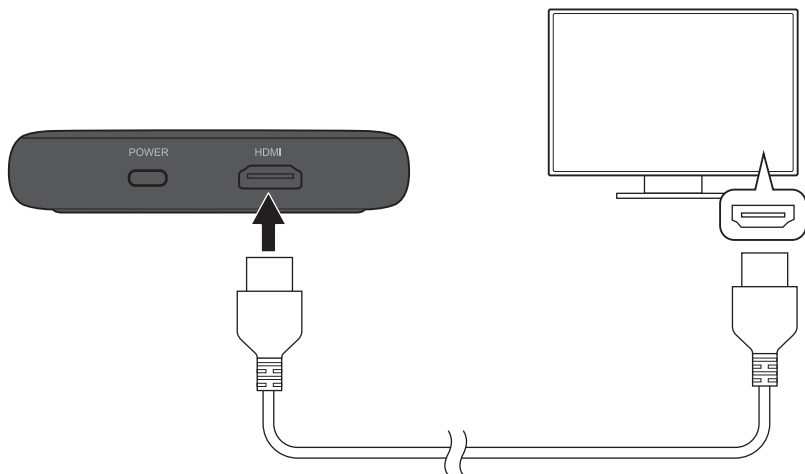


- 2 付属の専用ACアダプターを接続します。
受信機に付属している専用ACアダプターのコネクタを、受信機の電源入力ポートに接続します。

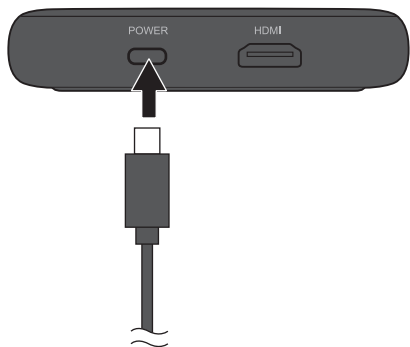

受信機に付属の専用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください。
故障や火災・感電の原因となります。


- 3** 付属の専用ACアダプターの電源プラグをACコンセントに挿し込みます。
モード切り替えボタン(受信機)が点灯します。

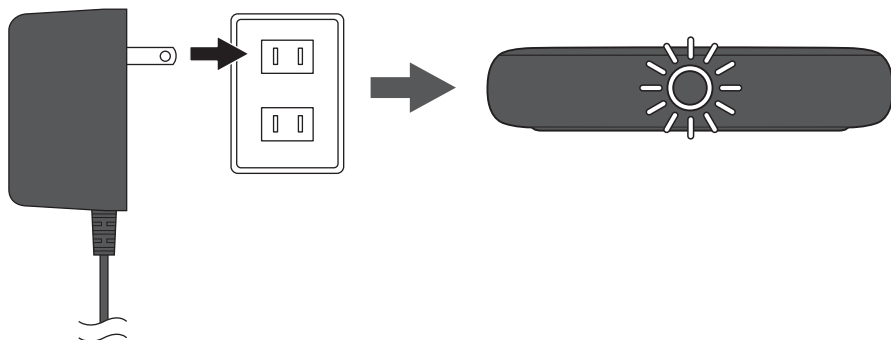

ペアリングの手順 (ペアリングは受信機と送信機との距離を1m以内におこなってください。)

- 1** ペアリングモードに切り替えます。
モード切り替えボタン(受信機)を約3秒長押しして、ペアリングモードへ切り替えます。


モード切り替えボタン(受信機)

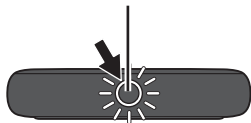

2 ペアリング設定したい送信機をパソコンなどの映像出力機器に接続します。

【DH-WLTXUC1BK (無線HDMI送信機 USB Type-Cコネクタ接続) の場合】


USB Type-Cコネクタを、DisplayPort Alt Modeに対応しているパソコンなどのUSB Type-Cポートに接続します。

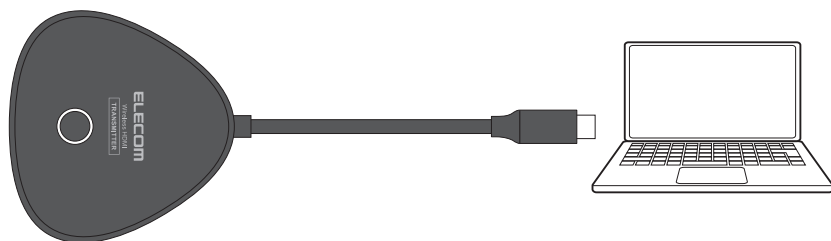

【DH-WLTXHM1BK (無線HDMI送信機 HDMIコネクタ接続) の場合】


HDMIコネクタをパソコンなどのHDMIポートに接続します。

電源入力ポートに付属の給電ケーブルを接続します。また、もう一方は900mAを供給できるUSB3.0以上のUSB-Aポートに接続してください。ご使用のパソコンに搭載のUSB-AポートがUSB2.0の場合は電量容量が不足の可能性がありますので、別途5V/ 1 A以上のAC充電器をご使用ください。

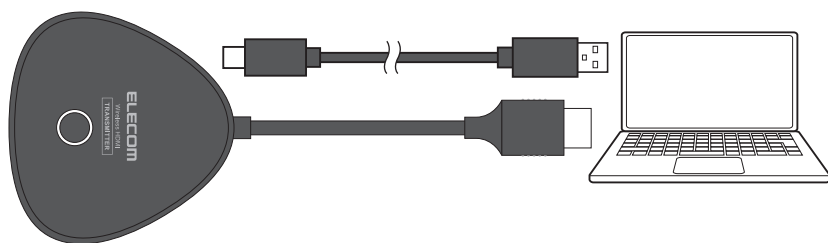

3 モード切り替えボタン(送信機)を長押しします。

モード切り替えボタン(送信機)のランプが点滅したら、モード切り替えボタン(送信機)を長押しして高速点滅させます。

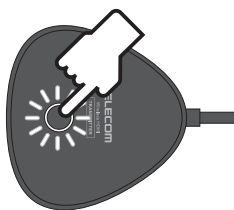

4 ペアリングを確認します。

送信機から受信機へのペアリングが成功すると以下の画面になりペアリング数が1、2、3…の順に更新されます。最大8台まで接続が可能です。

(8台目が接続されると、「最大ペアリング台数(8台)に達しました」と表示され、自動的に接続モードに変わります。モード切り替えボタンを押してもペアリングモードには変わりません。)




無線接続の手順

1 接続モードに切り替えます。

受信機のモードがペアリングモードの場合は、モード切り替えボタン(受信機)を3秒長押しして、接続モードに切り替えます。

モード切り替えボタン(受信機)

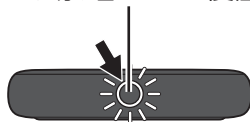

2 パソコンなどの映像・音声を送信機から受信機に無線接続する場合は、送信機のモード切り替えボタンを押します。



モード切り替えボタン(送信機)を押すと、受信機を接続しているディスプレイに送信機の映像・音声が出力されます。

※モード切り替えボタン(送信機)を押してから、映像が出力されるまでの間、少し時間がかかることがあります。

他の送信機が選択されている場合は、最後にモード切り替えボタン(送信機)を押した送信機の映像・音声出力が優先されます。


受信機を接続しているディスプレイに送信機の映像・音声が出力されているとき、もう一度モード切り替えボタン(送信機)を押すと映像・音声出力が停止します。
(モード切り替えボタンのランプが消灯します。)

初期化の手順

- 1 受信機のモード切り替えボタン(受信機)を10秒間長押しすると、受信機は工場出荷状態に初期化され、初期化が完了すると自動的に再起動をおこないます。

※ペアリングなどの情報が初期化されますので、再度ペアリングから実施ください。

モード切り替えボタン(受信機)

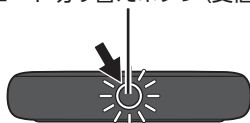

初期化しています
初期化が完了しました、再起動してください。



ペアリングモード (送信機をペアリングします)

制限事項

■ パソコンの機種による制限事項

- 自作パソコンおよび拡張ボードが増設されたパソコン、または標準搭載以外のOSに変更したパソコンはサポート対象外です。

■ HDMIで使用する際の制限事項

- HDMI対応ディスプレイ以外には対応していません。
- 接続するディスプレイカードの出力信号、ディスプレイの感度、ケーブルの品質によっては、画質が劣化したり、表示できなかったりするおそれがあります。
- 本製品に接続するHDMIケーブルは、5m以内の「High Speed HDMIケーブル」以上の「認証取得済HDMIケーブル」をご使用ください。

■ DVI→HDMI変換アダプターを使用される際の制限事項

- DVIは映像データのみに対応しています。音声は別途出力する必要があります。
(ご使用になるビデオボードによっては映像に加え、音声も出力するものもあります。)

■ 使用上の注意

- ディスプレイが、パソコンなどの映像出力機器に対応している必要があります。ディスプレイをパソコンなどの映像出力機器に直接接続して正常に動作しない場合は、本製品でも使用できません。
- 本製品の動作環境において、すべての機器について動作保証するものではありません。
- 本製品からのすべての出力コンテンツにはHDCP保護機能が掛かりますので、HDCP1.4以上対応のディスプレイをご使用ください。HDCP非対応のディスプレイには映像表示されませんのでご注意ください。
- 接続するディスプレイの機種によっては、明るさが落ちる場合があります。
- 画質の劣化はケーブル長や解像度によって影響されます。ケーブルが長ければ長いほど、高解像度で使用するほど、画像劣化の度合いが増えます。
- 変換コネクタや延長ケーブルを使用してディスプレイを接続した場合は、信号が減衰し正常に動作しない場合があります。
- DH-WLTXUC1BKをご使用時、USBハブを経由しての接続はご利用になれません。
- 本製品は一般家庭およびオフィスでの使用を前提に設計されています。
- 本製品は日本国内専用です。
- 本製品は屋内専用で、屋外での使用は電波法により罰せられます。

トラブルシューティング

●無線HDMI受信機の電源が入らない

- ➡ 付属のACアダプターを接続してください。またコネクタが正しく接続されているか確認してください。
- ➡ 付属のACアダプター以外のものを使用していませんか。故障、火災の原因にもなりますので必ず付属のものを使用してください。

●無線HDMI受信機から映像が出力されない

- ➡ (DH-WLTXUC1BK) 映像出力機器がDisplayPort Alt Modeに対応しているか確認してください。
- ➡ ディスプレイのケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- ➡ ディスプレイの電源がONになっているか、確認してください。
- ➡ 使用するディスプレイを映像出力機器に直接接続して、動作することを確認してください。ディスプレイを映像出力機器に直接接続して正常に動作しない場合は、本製品でも動作しません。
- ➡ 解像度の設定を変更してください。本製品は、解像度が最大3840×2160 30Hzまでの送信デバイスに対応しています。
- ➡ パソコンなどが休止状態になると無線接続のリンクが外れ復帰しないことがありますので、その場合は受信機のACアダプターや、送信機の給電ケーブル、信号ケーブルを抜き差ししてください。

●無線HDMI受信機からの音声が出ない

- ➡ 映像出力機器にHDCP非対応のレコーダーを接続していませんか？ HDCPが音声部分をロックしている可能性があります。

●ペアリングができない

- ➡ 8台目が接続されると、「最大ペアリング台数(8台)に達しました」と表示され、自動的に接続モードに切り替わります。
モード切り替えボタンを押してもペアリングモードには変わりません。

●ディスプレイが本製品に適應していますか？

- ➡ ディスプレイがHDCPに準拠しているか確認してください。本製品からのすべての出力コンテンツにはHDCP保護機能が掛かりますので、HDCP1.4以上対応のディスプレイをご使用ください。HDCP非対応のディスプレイには映像表示されませんのでご注意ください。

●受信機からの出力がブラックアウトする

- ➡ 送信機・受信機間でのデータ転送に障害が発生している可能性がありますので、受信機・送信機からすべてのコネクタを外してシステムを再度立ち上げなおしてください。

仕様一覧

DH-WLRX1BK (無線HDMI受信機)

最大出力表示解像度	4K (3840×2160) 60Hz ※最大4K60Hzで、ディスプレイの最大解像度に自動調整して表示
出力音声フォーマット	LPCM2ch (最大24bit 192kHz)
HDMI規格	HDMI1.4
HDR	非対応
対応映像表示機器	HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど
最大ペアリング台数	8台
コネクタ形状	映像出力: HDMI タイプA 19ピン (ポート) × 1 電源入力: USB Type-Cコネクタ (ポート) × 1
許容ケーブル長	HDMIケーブル: 5m以内 (High Speed HDMI以上の認証取得済みHDMIケーブルをご利用ください。)
HDCP	HDCP1.4 (入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。)
CEC	非対応
HEC	非対応
ARC	非対応
無線周波数	5.2GHz (5.15～5.25GHz)
最大伝送距離	15m (障害物のない状態)
伝送遅延	最大150ms
設置条件	屋内専用
適合規格	技術基準適合証明 (認証番号: 018-230214)
ACアダプター定格	DC 5V/2A [ケーブル長 約1.46m ※コネクタ含まず]
ACアダプター入力電圧	100V～240V
本体サイズ	幅 約90mm × 奥行 約90mm × 高さ 約19.5mm
本体材質	樹脂
カラー	ブラック
重量	約66g (本体)
消費電力	最大5W (5V/1A)
付属品	専用ACアダプター
使用温度・湿度	温度0～40℃ 湿度10～85% (結露なきこと)
保存温度・湿度	温度-10～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)

DH-WLTXUC1BK (無線HDMI送信機 USB Type-Cコネクター接続)

主な入力対応解像度	4K (3840×2160) 30Hz、2K (1920×1080) 60Hz、 1080p/720p/576p/480p
USB Type-C規格	DisplayPort™ 1.4 /1.2
HDR	非対応
対応映像出力機器	DisplayPort Alt Modeを利用した映像出力に対応している USB Type-Cコネクターを搭載した パソコン・タブレット・スマートフォンなど
最大ペアリング台数	8台
コネクター形状	映像入力:USB Type-Cケーブル(プラグ)×1 [ケーブル長 約12cm ※コネクター含まず]
HDCP	HDCP1.4
CEC	非対応
HEC	非対応
ARC	非対応
無線周波数	5.2GHz (5.15～5.25GHz)
最大伝送距離	15m (障害物のない状態)
伝送遅延	最大150ms
設置条件	屋内専用
適合規格	技術基準適合証明(認証番号:018-230202)
本体サイズ	幅 約82mm × 奥行 約80mm × 高さ 約14.5mm
本体材質	樹脂
カラー	ブラック
重量	約62g (本体)
消費電力	最大4.5W (5V/0.9A)
付属品	---
使用温度・湿度	温度0～40℃ 湿度10～85% (結露なきこと)
保存温度・湿度	温度-10～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)

DH-WLTXHM1BK (無線HDMI送信機 HDMIコネクタ接続)

主な入力対応解像度	4K (3840×2160) 30Hz、2K (1920×1080) 60Hz、 1080p/720p/576p/480p
HDMI規格	HDMI1.4
HDR	非対応
対応映像出力機器	HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・ メディアストリーミング端末・パソコンなど
最大ペアリング台数	8台
コネクタ形状	映像入力:HDMIケーブル(プラグ)×1 [ケーブル長 約12cm ※コネクタ含まず] 電源入力:USB Type-Cコネクタ(ポート)×1
HDCP	HDCP1.4
CEC	非対応
HEC	非対応
ARC	非対応
無線周波数	5.2GHz (5.15～5.25GHz)
最大伝送距離	15m (障害物のない状態)
伝送遅延	最大150ms
設置条件	屋内専用
適合規格	技術基準適合証明(認証番号:018-230213)
給電ケーブル	USB-A to USB Type-Cケーブル [ケーブル長 約1.2m ※コネクタ含まず]
本体サイズ	幅 約82mm × 奥行 約80mm × 高さ 約14.5mm
本体材質	樹脂
カラー	ブラック
重量	約65 g (本体)
消費電力	最大4.5W (5V/0.9A)
付属品	給電ケーブル
使用温度・湿度	温度0～40℃ 湿度10～85% (結露なきこと)
保存温度・湿度	温度-10～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)

ユーザーサポートについて

選べる！充実サポート



LINE チャット でサポート

LINEアプリから
友だち追加でかんたんに
チャットでお問い合わせ！



Web チャット でサポート

ブラウザからでも
会員登録なしにお気軽に
ご相談いただけます。

チャット
サポートは
QR
からアクセス！



電話でサポート

エレコム製品サポートからカテゴリーごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」をご紹介します。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しております。

連絡先はコチラから
8056.jp

エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入、ご使用による問い合わせ、サポート対応は致しかねます。

商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

In “ELECOM CO., LTD. (Japan)”, no customer support is available to inquiries about purchases or usage in/from any other countries than Japan.

Replacement will be made under stipulation of the Elecom warranty, but not available from outside of Japan.

保証規定

■保証期間

1年間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
 - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反する取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレクトロニクス株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

ワイヤレスHDMIエクステンダー
(無線HDMI送受信機)
ユーザズマニュアル
2023年11月1日 第1版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- イラストおよび画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。
- 本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。
- HDMIおよびHDMI ロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。
- USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
- LINEおよびLINEロゴは、LINE株式会社の登録商標です。