

USB-A リンクケーブル
(USB Type-C™ 変換アダプター付き)

UC-TV7BK

取扱説明書

はじめに 02

安全にお使いいただくために	02
ご使用にあたり	02
本製品について	03
仕様	04
各部の説明	05

本製品を使用する 06

リンクケーブルを接続する	06
2台のパソコン間にリンクを確立する	08
ファイルやフォルダーの転送	11
マウスとキーボードを共有する	12
クリップボードを共有する	14
設定を変更する	15
接続の状態について	19
Go! Bridge を使用する	20
パソコンから取りはずす	31

こんなときは 34

ユーザーサポート 38

ご使用上の注意	38
保証規定	38
エレコム製品に関するお問い合わせは	39

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品は、パソコン同士を繋ぐだけで、1つのキーボード・マウスで2台のパソコンを操作したり、データの複製・検索・収集・移動・削除など、ネットワーク環境不要でパソコン間のデータ移行が行えます。この取扱説明書は、本製品のセットアップとソフトウェアの使用方法について説明しています。

使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく使用ください。

はじめに

安全にお使いいただくために

- ・本製品の取り付け、取りはずしの際は、必ずパソコン本体メーカーの注意事項に従ってください。
- ・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。火災や感電、故障の原因および、故障時の保証の対象外となります。
- ・本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ・本製品の取り付け、取りはずしの際には、本製品に触れる前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。
- ・静電気は本製品の破損の原因になります。
- ・異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、販売店または「エレコム製品に関するお問い合わせは」からご連絡ください。


ご使用にあたり

- ・本製品はバスパワーによる電源供給に対応しています。AC充電器などの外部電源は不要です。
- ・本製品の仕様上、隠しファイルなどファイル属性にかかわらず移動が可能です。システムファイルなどの扱いには十分ご注意ください。
- ・接続するパソコンのセキュリティ設定や使用環境によっては動作しない場合がありますので、各パソコンの仕様をご確認いただくか、メーカーにお問い合わせください。
- ・ご使用の環境によっては、使用できない場合があります。
- ・本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、これまでに接続したことのあるデバイスであっても「新しくデバイスを認識しました。」という内容のメッセージが表示されることがあります。
- ・本製品を接続してから認識されるまでに約1分ほど時間がかかる場合があります。パソコンの再操作が可能になるまでお待ちください。
- ・本製品の取りはずしは、「パソコンから取りはずす」(▶31 ページ)に従ってください。ファイルが消失してしまうおそれがあります。
- ・消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・本製品は、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
- ・本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。



本製品について

本製品は、本体に保存されている専用ソフトウェア（USB2 Smart Data Link/Mac KM Link および Go! Bridge）を使用して、接続したパソコン間でマウスとキーボードの共有やファイルの転送や名前の変更、削除などができます。

■ ファイルやフォルダー※のコピー (USB2 Smart Data Link/Mac KM Link)

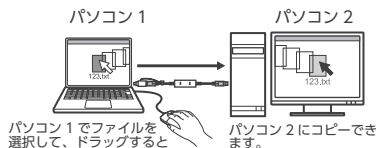


■ マウスとキーボードの共有 (USB2 Smart Data Link/Mac KM Link)

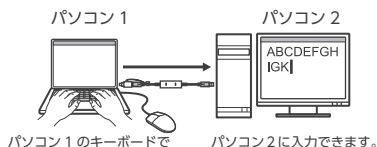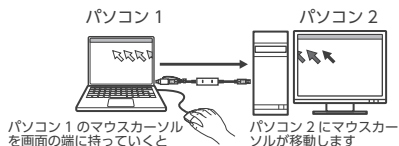


※パソコンによって別の表現になっている場合があります。本体メーカーで確認してください。

■ クリップボードの共有 (USB2 Smart Data Link/Mac KM Link)

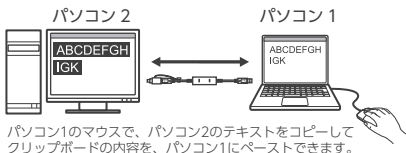

■ ファイルの転送や名前の変更、削除 (Go! Bridge)

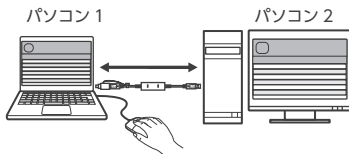

パソコン間のファイルやフォルダーをやり取り
(コピーや削除など)

- Windows® ⇄ Windows®, Macintosh ⇄ Macintosh、Windows® ⇄ Macintosh
でファイルやフォルダーの転送が可能です。
- 「Go! Bridge」は、接続したパソコンのファイルやフォルダーを一覧で表示
し、Windows® の「エクスプローラー」感覚でドラッグ & ドロップの操作
ができます。

製品仕様

コネクタ形状(ケーブル)	Hi-Speed USB USB-Aプラグ - Hi-Speed USB USB-Aプラグ
コネクタ形状(変換アダプター)	Hi-Speed USB USB-Aポート - Hi-Speed USB USB Type-Cプラグ
規格	Hi-Speed USB(USB2.0)
対応転送速度	最大480Mbps ※理論値
ケーブル長	約1.5m ※コネクタ含む全長
電圧	5V ※本製品は充電には対応していません。
動作温度	5~40℃
動作湿度	30~80% (結露なきこと)
対応OS(Windows)	Windows 11/10
対応OS(macOS)	macOS Catalina 10.15



※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
※互換性情報は当社検証環境における動作確認時点のもので、すべての機器、OSバージョン、アプリケーション
などとの完全な互換性を保証するものではありません。※パッケージに表記されていない最新の対応情報は、
こちらのQR、またはホームページの対応表をご確認ください。

<https://www.elecom.co.jp/list/osdevicesearch/>


各部の説明



本製品のアクセスランプが速く点滅している状態(アクセス中)で、本製品をパソコンから取りはずさないでください。
本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。


USBコネクタ1

USB-Aポート搭載のパソコンに接続します。




USB Type-C変換アダプター1

USBコネクタ1をUSB Type-Cポート搭載のパソコンに接続する場合に使用します。



アクセスランプ1

USBコネクタ1が接続しているパソコンの状態をランプで知らせます。



アクセスランプ2

USBコネクタ2が接続しているパソコンの状態をランプで知らせます。

アクセスランプ1・2の動作

- 青色点灯：接続したパソコンが起動中です。
- 青色点滅：アクセス中(ファイル転送・書き込み・コピーなど)です。
- 消 灯：パソコンが接続されていないか、電源が入っていません。


USBコネクタ2

USB-Aポート搭載のパソコンに接続します。



USB Type-C変換アダプター2

USBコネクタ2をUSB Type-Cポート搭載のパソコンに接続する場合に使用します。



USB コネクタ 1 と USB コネクタ 2 を同じパソコンの USB ポートに接続しないでください。

本製品を使用する

リンクケーブルを接続する


1 接続する 2 台のパソコンの電源を ON にします。

管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーアカウントで Windows® にログオンしておきます。




本製品を接続する前に、すべてのアプリケーションソフトを終了させておいてください。

2 本製品の USB コネクター 1 を一方のパソコンの USB ポートに接続します。

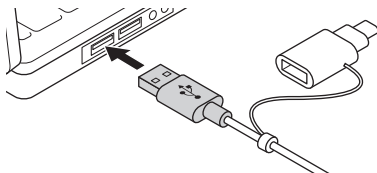


コネクターの向きと挿入場所を十分に確認してください。

接続先の USB ポートが USB Type-C の場合は、USB Type-C 変換アダプターを使用して接続してください。

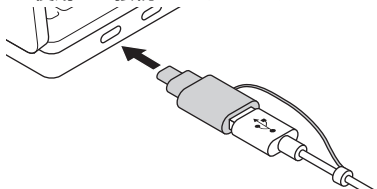

USB Type-C コネクターは、表 / 裏に関係なく両面挿せます。

- 3** 同様にして、USB コネクタ 2 をもう一方のパソコンに接続します。

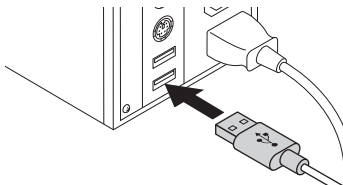

コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。

- 4** 2台目のパソコンに接続すると、自動的に認識されます。

これで本製品とパソコンの接続は完了しました。



通知領域に「インストール完了」のメッセージが表示されます。




両方のパソコンに接続されないと、本製品は認識されません。

続いて、ソフトウェアを起動します。



ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

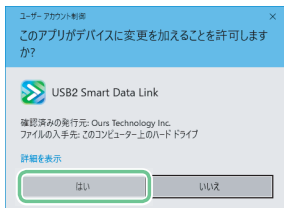

- 3** USB2 Smart Data Link が起動すると、接続待機のメッセージが表示されます。



- 4** 2 台目のパソコンのソフトウェアが起動すると、右のメッセージが表示され、アイコンがに変わります。

2 台のパソコンの間にリンクが確立されます。




■ Macintosh の場合



以下の画面は、macOS Catalina 10.15 の場合です。

- 1** デスクトップに「Untitled」、[MacKMLink]の順にマウントされたら、「MacKMLink」のアイコンをダブルクリックします。

ディスクフォルダーが開きます。



- 2** 「MacKMLink」をダブルクリックします。

Mac KM Link が起動します。






右記メッセージが表示される場合は、アプリケーションのアイコンを「アプリケーション」にドラッグして保存したうえで、アプリケーションを起動させてください。



ドラッグする

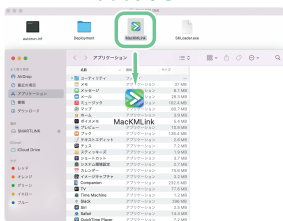

3 Dock に  アイコンが表示されます。



4 2 台のパソコンのソフトウェアが起動すると、右の画面が表示され、Dock のアイコンが  アイコンに変わります。
2 台のパソコンの間にリンクが確立されます。




Macintosh のセキュリティ設定により、リンクが確立できない状態になることがあります。
「こんなときは」の「Macintosh との接続でリンクが確立しない」(▶34 ページ)をご確認のうえ、セキュリティ設定を変更してください。

ファイルやフォルダーの転送

パソコン 1 からパソコン 2 へフォルダーやファイルをドラッグ & ドロップですばやく転送できます。

- 1** パソコン 1 でファイルやフォルダーを選択し、画面の端にドラッグして、そのまま画面の外に移動させます。
- 2** パソコン 2 にドラッグされます。そのまま、パソコン 2 のコピーしたい場所にドロップします。ファイルやフォルダーがコピーされます。

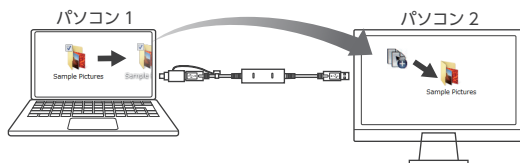

- ・ パソコン 2 からパソコン 1 へコピーする場合も、同様の操作です。
 - ・ マウスの移動方向は変更できます。
- 詳しくは「設定を変更する」(▶15 ページ) をご覧ください。

ドラッグ & ドロップ以外にも、次の方法でファイルやフォルダーを転送できます。

○ コピー & ペースト

- 1** パソコン 1 でコピーしたいファイルやフォルダー上でマウスを右クリックして、[コピー]を選択します。
- 2** カーソルをパソコン 2 に移動させて、コピーしたファイルやフォルダーを配置したい場所で右クリックして[貼り付け]を選択します。


○ キーボードショートカットキー

- 1** パソコン 1 でコピーしたいファイルやフォルダーをマウスで選択して、キーボードで「Ctrl」+「C」(Macintosh では「Command」+「C」)を押します。
- 2** カーソルをパソコン 2 に移動させて、コピーしたファイルやフォルダーを配置したい場所で、キーボードで「Ctrl」+「V」(Macintosh では「Command」+「V」)を押します。

マウスとキーボードを共有する

パソコン 1 に接続されたマウスとキーボードで、パソコン 2 を操作できます。
操作するパソコンを切り替えるには、次の方法があります。
初期設定では、「マウスカーソルで PC 間移動」に設定されています。

- ・マウスカーソルで PC 間移動
- ・ホットキーで切り替える (Alt+S/Option+S)

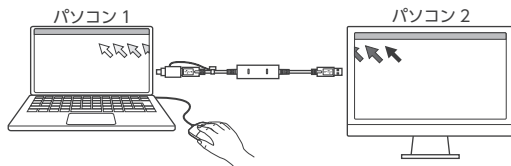

■ マウスカーソルで PC 間移動


パソコン 1 の画面の端にマウスカーソルを移動させ、そのまま画面の外へ移動させるとパソコン 2 の画面にマウスカーソルが移動します。
マウスカーソルが移動した先では、キーボードも使用できます。

操作するパソコンの切り替えを画面のどの場所からの移動で行うかも、変更できます。

- ・一時的に変更する

Windows® の場合

- 1 通知領域の  アイコンをクリックして、「マウスカーソルの移動方向」から選択します。

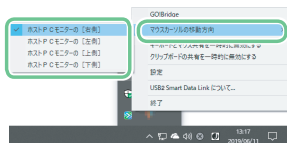

通知領域に  が表示されている場合は、 をクリックして  アイコンを右クリックし、「マウスカーソルの移動方向」をクリックします。

Macintosh の場合

- 1 「Mac KM Link」メニューで、「マウスカーソルの移動方向」から選択します。



または、Dock の  アイコンを右クリックして、「マウスカーソルの移動方向」から選択します。



- ・設定画面から変更する場合


Windows® の場合

- 1 通知領域の  アイコンをクリックして、「設定」を選択します。




通知領域に  が表示されている場合は、 をクリックして  アイコンを右クリックし、「設定」をクリックします。

- 2 キーボードとマウスの切り替え設定で、「マウスカーソルで PC 間移動」を選択し、マウスカーソルの移動方向をドロップダウンリストから選択します。

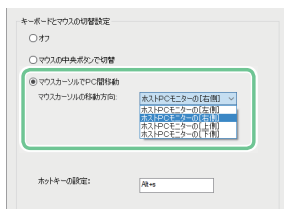


Macintosh の場合

1 「Mac KM Link」メニューで、「設定」を選択します。

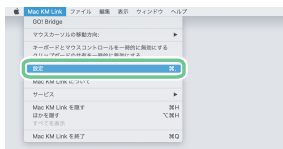

2 キーボードとマウスの切り替え設定で、「マウスカーソルで PC 間移動」を選択し、マウスカーソルの移動方向をドロップダウンリストから選択します。

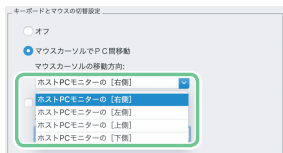


クリップボードを共有する

パソコン 1 とパソコン 2 のクリップボードが共有できます。

次のような使い方ができます。

- パソコン 2 で使用中のメモ帳でテキストをコピーし、パソコン 1 のメールソフトに貼り付け
- パソコン 1 でペイントで画像をコピーし、パソコン 2 のアプリケーションに貼り付け

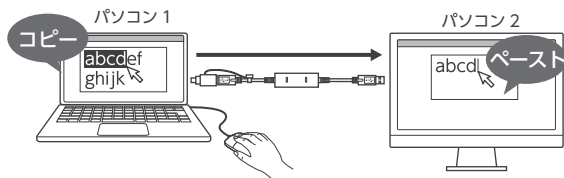

クリップボードの共有は、設定画面でオン / オフできます。

また、設定画面でオフを選択している場合でも、Windows® では通知領域の  アイコンをクリックして「クリップボードの共有を一時的に無効にする」をクリックすると、一時的にオフにできます。


Macintosh では、「Mac KM Link」メニューや Dock の  アイコンを右クリックして、「クリップボードの共有を一時的に無効にする」をクリックすると、一時的にオフにできます。

設定を変更する

ソフトウェアの設定を変更できます。

Windows® の場合

- 1 通知領域の  アイコンをクリックして、「設定」を選択します。

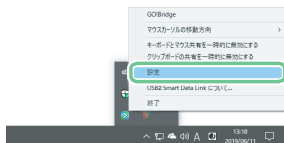


 通知領域に  が表示されている場合は、 をクリックして  アイコンを右クリックし、「設定」をクリックします。

- 2 必要に応じて設定を変更します。
- 3 設定が終わったら、[OK] をクリックします。
設定した内容で、次回から起動します。

 設定画面が表示されたままの状態では、ファイルのコピーができない可能性があります。必ず [OK] をクリックしてください。

■ USB2 Smart Data Link 設定画面

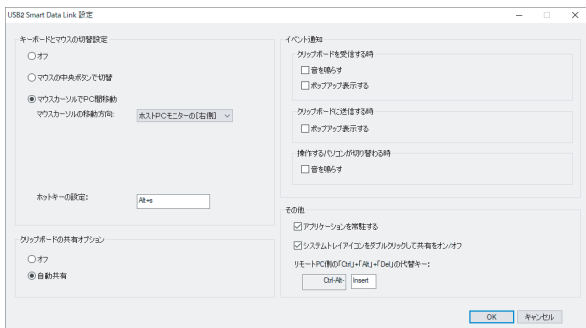

キーボードとマウスの切り替え設定

パソコン 1 とパソコン 2 の間でのキーボードとマウスの操作を切り替えができる方法について設定します。

○ オフ

キーボードとマウスの切替を無効にします。

○ マウスの中央ボタンで切替

マウスの中央ボタンのオン / オフの操作で、切り替えます。

○ マウスカーソルで PC 間移動

マウスカーソルを画面の端に移動して、接続先のパソコンへキーボードとマウスの操作を切り替えます。設定方法については、「マウスカーソルで PC 間移動 ➡ 12 ページ」をお読みください。

○ ホットキーの設定

キーボードでの操作で、切り替えます。(初期設定は、「Alt+S」に設定されています。)

クリップボードの共有オプション

クリップボードの共有のオン / オフを設定します。

○ オフ

クリップボードの共有を無効にします。

○ 自動共有

クリップボードの共有を有効にします。

イベント通知

クリップボードを使用したときや、キーボードとマウスを切り替えたときの通知について設定します。音を鳴らす方法や、ポップアップで表示する方法を選択できます。



その他

□ アプリケーションを常駐する

オンにすると、本製品を接続すると、USB2 Smart Data Link が自動的に起動します。

□ システムトレイアイコンをダブルクリックして共有をオン/オフ

オンにすると、タスクトレイまたは通知領域の  アイコンをダブルクリックするだけで、クリップボードの共有とキーボードとマウスの切り替えを無効または有効にできます。



- この機能がオンの場合、 アイコンをダブルクリックするとクリップボードの共有とキーボードとマウスの切り替えが一時的に無効になります。




もう一度  アイコンをダブルクリックすると、クリップボードの共有とキーボードとマウスの切り替えは有効になります。

○ リモートPC側の「Ctrl」+「Alt」+「Del」の代替キー

接続先のパソコンに「Ctrl」+「Alt」+「Del」コマンドを送信するための代替キーを設定します。(初期値は、「Ctrl」+「Alt」+「Insert」です。)

Macintosh の場合

- 1 「Mac KM Link」メニューで、「設定」を選択します。

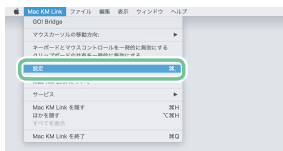

- 2 必要に応じて設定を変更します。
- 3 設定が終わったら、 (閉じる) をクリックします。
設定した内容で、次回から起動します。



設定画面が表示されたままの状態では、ファイルのコピーができない可能性があります。必ず  (閉じる) をクリックしてください。

Mac KM Link 設定画面



キーボードとマウスの切り替え設定

パソコン 1 とパソコン 2 の間でのキーボードとマウスの操作を切り替える方法を設定します。

○ オフ

キーボードとマウスの切替を無効にします。

○ マウスカーソルで PC 間移動

マウスカーソルを画面の端に移動して、接続先のパソコンへキーボードとマウスの操作を切り替えます。設定方法については、「マウスカーソルで PC 間移動 ➡ 12 ページ」をお読みください。

□ ホットキーは切り替えにのみ使用します

キーボードでの操作で、切り替えます。(初期設定は、「Option+S」に設定されています。)

クリップボードの共有オプション

クリップボードの共有のオン/オフを設定します。

○ オフ

クリップボードの共有を無効にします。

○ 自動共有

クリップボードの共有を有効にします。

その他

□ 接続情報の表示

オフにすると、本製品をリンクが確立した時のお知らせ画面を表示しません。

□ アプリケーションを常駐する

オンにすると、本製品を接続すると、Mac KM Link が自動的に起動します。

□ システムホットキーへのアクセスを有効にします

オンにすると、キーボードがリモート操作モードになっている際にホットキー（ショートカットキー）が有効になります。

接続の状態について


接続状態は、通知領域や Dock のアイコンで確認できます。

	PC は接続されていない
	USB 2.0 で接続
	クリップボードにデータ保存中

Go! Bridge を使用する

ローカルホストとリモートホストについて

2 台のパソコンを本製品で接続した場合、「Go! Bridge」では、
操作しているパソコンを「ローカルホスト」
接続先のパソコンを「リモートホスト」
と呼びます。

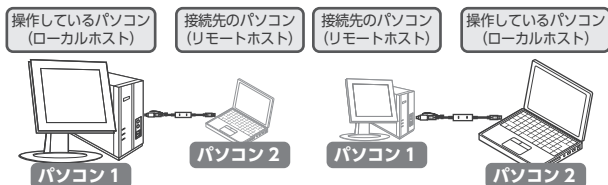

パソコン 1 を操作している場合は、
パソコン 1：ローカルホスト
パソコン 2：リモートホスト
となります。


パソコン 2 を操作している場合は、
パソコン 1：リモートホスト
パソコン 2：ローカルホスト
となります。

※ Go! Bridge の使用中は、パソコン 1 とパソコン 2 間でドラッグ & ドロップ、
コピーや貼り付けの操作はできません。

Go! Bridge を起動する

■ Windows® の場合

- 1 通知領域の  アイコンをクリックして、「Go! Bridge」を選択します。

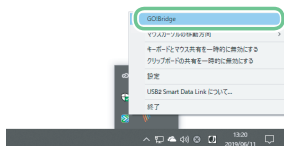

通知領域に  が表示されている場合は、 をクリックして  アイコンを右クリックし、「Go! Bridge」をクリックします。

■ Macintosh の場合

- 1 「Mac KM Link」メニューで、「Go! Bridge」を選択します。




または、Dock の  アイコンを右クリックし、「Go! Bridge」を選択します。



Go! Bridge の画面について

■ Windows® の場合

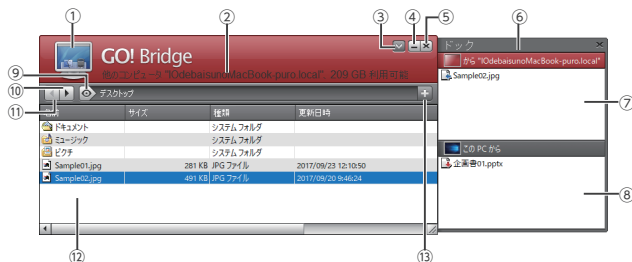

①	コンピューターアイコン	リモートホストのデスクトップのイメージを表示します。 ダブルクリックすると、アイコンモードになります。
②	情報エリア	リモートホストの PC 名称と空き容量を表示します。
③	オプションボタン	クリックすると以下の項目が表示されます。
	GO! Bridge について	バージョン画面を表示します。
	常に一番上に	画面を常に手前に表示します。
	ドックを開く	ドックを表示します。
④	最小化ボタン	最小化します。
⑤	閉じるボタン	Go! Bridge を終了します。
⑥	ドックエリア	ここに転送したいファイルをドラッグ & ドロップします。
⑦	リモートホストからのファイルリスト	リモートホストからドックに登録したファイルをリスト表示します。
⑧	ローカルホストからのファイルリスト	ローカルホストからドックに登録したファイルをリスト表示します。
⑨	表示メニューボタン	クリックするとリモートホストの他のドライブやフォルダーがリスト表示されます。
⑩	次のリストを表示する	次のリスト画面に進みます。
⑪	ひとつ前のリストに戻る	一つ前のリスト画面に戻ります。
⑫	ファイルリストエリア	リモートホストのファイルがリスト表示されます。
⑬	新規フォルダー作成ボタン	クリックすると新しいフォルダーをリモートホストに作成します。

■ 右クリックメニューについて

ファイルリストエリアでファイルを選択して右クリックすると表示される項目


開く	ファイルを開きます。
ドックに追加	ドックにファイルを登録します。
名前の変更	ファイルの名前を変更します。
コピー	ファイルをコピーします。
ペースト	ファイルを貼り付けます。
削除	ファイルを削除します。

ドックエリアでファイルを選択して右クリックすると表示される項目

コピー	ファイルをコピーします。
ペースト	ファイルを貼り付けます。
ドックから削除	ドックに登録したファイルをドックから取り除きます。元のファイルは削除されません。

※表示内容は、各フォルダや階層を表示したタイミングで更新されます。

Macintosh の場合

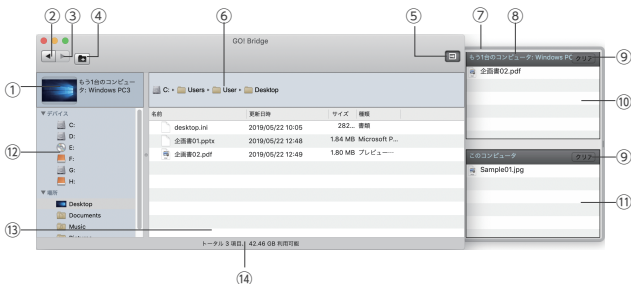

①	コンピューターアイコン	リモートホストのデスクトップのイメージを表示します。 クリックすると、アイコンモードになります。
②	ひとつ前のリストに戻る	一つ前のリスト画面に戻ります。
③	次のリストを表示する	次のリスト画面に進みます。
④	新規フォルダー作成ボタン	クリックすると新しいフォルダーをリモートホストに作成します。
⑤	オプションボタン	クリックするとドックを表示します。 右クリックでオプションメニューを表示します。 オプションメニューではツールバーの表示をカスタマイズできます。
⑥	パス表示	現在のリモートホストのパスを表示します。 上位階層をクリックするとファイルリストがそのディレクトリの表示になります。
⑦	表示切替ボタン	詳細表示と簡易表示を切り替えます。
⑧	ドックエリア	ここに転送したいファイルをドラッグ & ドロップします。
⑨	クリアボタン	ドック内の登録ファイルを消去します。
⑩	リモートホストからのファイルリスト	リモートホストからドックに登録したファイルをリスト表示します。
⑪	ローカルホストからのファイルリスト	ローカルホストからドックに登録したファイルをリスト表示します。
⑫	ドライブ表示エリア	クリックするとリモートホストの他のドライブやフォルダーがリスト表示されます。
⑬	ファイルリストエリア	リモートホストのファイルがリスト表示されます。
⑭	情報エリア	リモートホストの PC の空き容量を表示します。

■ コンテキストメニューについて

ファイルリストエリアでファイルを選択して、右クリックすると表示される項目

開く	ファイルを開きます。
ドックに追加	ドックにファイルを登録します。
名前の変更	ファイルの名前を変更します。
コピー	ファイルをコピーします。
ペースト	ファイルを貼り付けます。
ごみ箱へ	ファイルをごみ箱に入れます。

ドックエリアでファイルを選択して、右クリックすると表示される項目


コピー	ファイルをコピーします。
ペースト	ファイルを貼り付けます。
ドックから削除	ドックに登録したファイルをドックから取り除きます。元のファイルは削除されません。

※表示内容は、各フォルダや階層を表示したタイミングで更新されます。

ファイルやフォルダーのコピー

■ ウィンドウモードでコピーする

パソコン 1 (Windows[®]) を操作し、パソコン 1 のデスクトップにある「Sample01.jpg」ファイルをパソコン 2 (Macintosh) のデスクトップにコピーする場合を例として説明します。

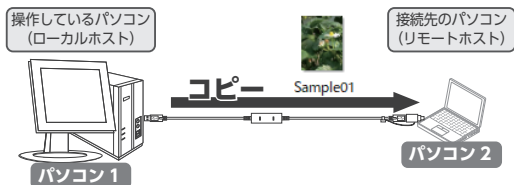


- 1** 本製品をパソコン 1 とパソコン 2 に接続し、ソフトウェアを起動します。
- 2** パソコン 1 とパソコン 2 の両方で「Go! Bridge」を起動します。
- 3** ローカルホストでファイルを選択し、リモートホストのファイルリストエリアにドラッグ & ドロップします。

Windows[®] の場合



[Ctrl] キーを押しながらクリックすると、複数のファイルを選択できます。

Macintosh の場合

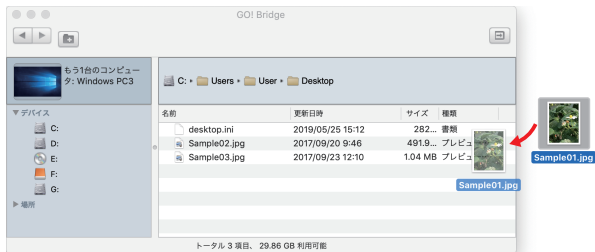


[Shift] キーを押しながらクリックすると、複数のファイルを選択できます。

4 ファイルがコピーされます。

Windows® の場合



Macintosh の場合

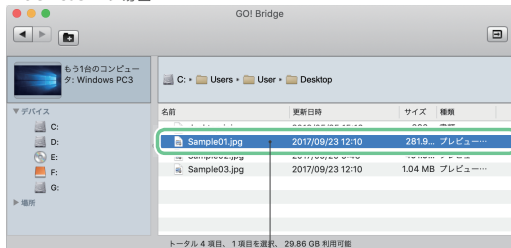

■ ドックを使用してコピーする


ドックを使用すると、いろいろな場所にあるファイルやフォルダーをまとめて、コピーすることができます。

1 本製品を接続したパソコン 1 とパソコン 2 の両方で「Go! Bridge」を起動します。

2 Windows® の場合はオプションボタンをクリックし、「ドックを開く」を選択します。
GO! Bridge for Macの場合は、オプションボタンをクリックします。
ドックエリアが表示されます。




3 ファイルやフォルダーを選択して、ドックエリアにドラッグするか、マウスの右クリックから「ドックに送る」を選択します。
ドックエリアにファイルやフォルダーが登録されます。

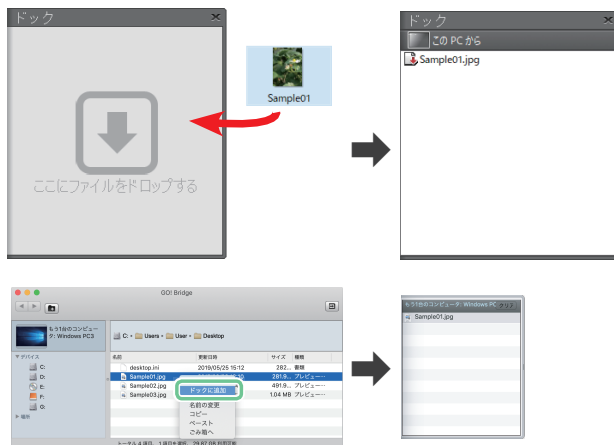


ドックでの操作

Windows® の場合

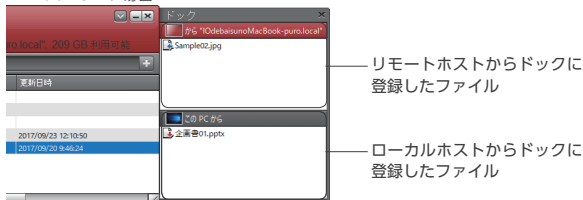

Macintosh の場合

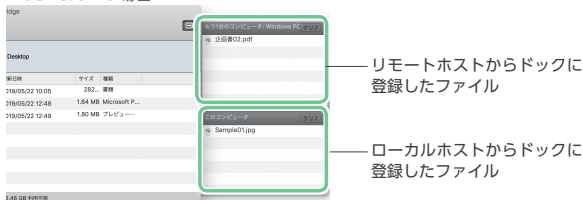

■ アイコンモードでコピーする

アイコンモードで簡単にローカルホストのファイルやフォルダーをリモートホストにコピーします。




コピー先は、ウィンドウモードで表示されているディレクトリのルートになります。

- 1** 本製品を接続したパソコン 1 とパソコン 2 の両方で「Go! Bridge」を起動します。
- 2** 左上のコンピュータアイコン部分をダブルクリックします。
アイコンモードになります。

Windows® の場合




Macintosh の場合




- 3** ローカルホストのファイルやフォルダーをアイコン部分にドラッグします。
リモートホストにファイルやフォルダーがコピーされます。

Windows® の場合

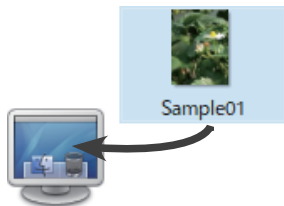

Macintosh の場合

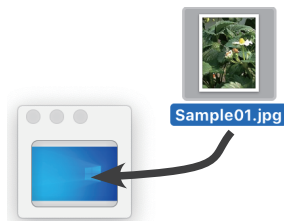

パソコンから取りはずす



本製品を接続している両方のパソコンから取りはずしてください。

Windows® の場合

■ 「USB2 Smart Data Link」の終了

- 1 本製品のアクセスランプ 1、アクセスランプ 2 がともに点滅していないことを確認します。
- 2 通知領域の  アイコンをクリックして、「終了」を選択します。
確認のメッセージが表示されます。



通知領域に  が表示されている場合は、 をクリックして  アイコンを右クリックし、「終了」をクリックします。

- 3  をクリックします。



「USB2 Smart Data Link のアンインストール」をチェックすると、次に本製品を接続すると、ドライバのインストールから開始します。



■ 本製品を取りはずす

- 4 通知領域のアイコン ( または ) を左クリックします。



通知領域に  が表示されている場合は、 ををクリックすると  または  が表示されます。


- 5** 表示された「CD ドライブ (F:) SMARTLINK の取り出し」をクリックします。

※ F: はドライブ文字です。ご使用の環境によって異なります。



- 6** 表示された「VirtualLink (H:) の取り出し」をクリックします。

※ H: はドライブ文字です。ご使用の環境によって異なります。



- 7** 「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。




- 8** 本製品をパソコンの USB ポートから取り外します。

Macintosh の場合

■ 「USB2 Smart Data Link」の終了

- 1** 本製品のアクセスランプ 1、アクセスランプ 2 がともに点滅していないことを確認します。

- 2** 「Mac KM Link」メニューで、「Mac KM Link を終了」を選択します。

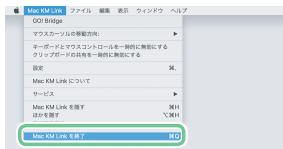

- 3** **OK** をクリックします。



「Mac KM Link のアンインストール」をチェックすると、次に本製品を接続すると、ドライバのインストールから開始します。




■ 本製品を取りはずす

- 4** デスクトップの「MacKMLink」アイコンをゴミ箱(取り出し)アイコンにドラッグします。



- 5** デスクトップの「Untitled」ドライブアイコンをゴミ箱(取り出し)アイコンにドラッグします。

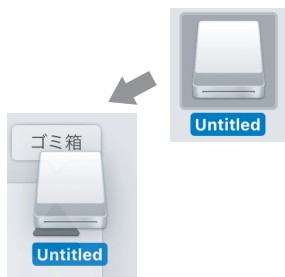

- 6** 本製品をパソコンの USB ポートから取り外します。

こんなときは

正常に動作しないとき

① Macintosh との接続でリンクが確立しない

- Macintosh のセキュリティ設定により、リンクが確立できない状態になっている可能性があります。
以下の方法で設定を変更してください。

① システム環境設定で「セキュリティとプライバシー」をクリックします。




② 「一般」で、左下の「変更するにはカギをクリックします。」の🔒をクリックします。




③ パスワードを入力し、[ロックを解除]をクリックします。



- ④ 「ダウンロードしたアプリケーションの実行許可:」で「App Storeと確認済みの開発元からのアプリケーションを許可」を選択します。

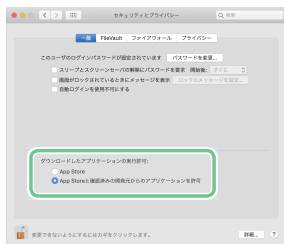

- ⑤ 「プライバシー」タブで「アクセシビリティ」を選択し、「下のアプリケーションにコンピュータの制御を許可。」の項目の中の「GoBridge Demon.app」、 「MacKMLink.app」をチェックします。

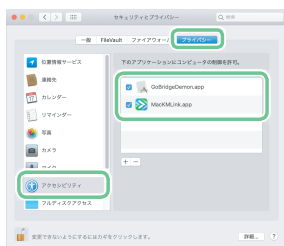

- ⑥ 設定アイコンをクリックして、セキュリティが変更できないように戻します。



❗ ファイルの転送速度が遅い

- ・ USB ポートが USB3.0 の場合でも、USB2.0 の転送速度になります。

❗ Windows[®] が起動 / 動作しなくなった

- ・ 本製品を接続したままパソコンを起動しても、起動できない場合があります。本製品を取りはずしてから起動してください。
- ・ USB ブート機能が設定されている場合は、無効にしてください。
- ・ Windows[®] のシステムファイルを削除したり、上書きしたりすると、起動 / 動作しなくなる場合があります。

❗ Windows[®] で正しく認識しない、動作が不安定になった

- ・ Windows Update を行ってください。
- ・ パソコンの BIOS を最新にアップデートしてください。パソコンについての詳細は、パソコンの取扱説明書をお読みください。またはパソコンメーカーにお問い合わせください。

④ スタンバイ / 休止状態にならない、復帰しない

- ・パソコンの BIOS を最新にアップデートしてください。パソコンについての詳細は、パソコンの取扱説明書をお読みください。またはパソコンメーカーにお問い合わせください。
- ・接続している他の周辺機器がスタンバイ / 休止状態に対応しているかを確認してください。周辺機器についての詳細は、周辺機器の取扱説明書をお読みください。または周辺機器メーカーにお問い合わせください。

④ 本製品を抜き差ししてもリンクが復帰しない

- ・常駐しているソフトウェアがうまく起動しない場合があります。
下記の方法で、ソフトウェアを起動させてください。
[Windows® の場合]
「エクスプローラー」から「SMARTLINK」アイコンをダブルクリックします。
[Macintosh の場合]
デスクトップにマウントされた「MacKMLink」アイコンをダブルクリックし、開いたディスクフォルダーの「MacKMLink」をダブルクリックします。

④ Go! Bridge でリモートホストが表示されない

- ・2台のパソコンを本製品で接続し、それぞれのパソコンで Go! Bridge を起動してください。
- ・パソコンの USB ポートに問題がある可能性があります。USB ハブやキーボードの USB ポートに接続しないでください。パソコン本体の USB ポートに接続してください。

④ Go! Bridge でコピーできない

- ・コピー先のドライブの空き容量が不足している可能性があります。コピーするファイル容量の2倍以上の空き容量を確保してください。
- ・Macintosh で複数のユーザーアカウントを使用している場合、ログインしているユーザーアカウントと異なるユーザーアカウントで作成したファイルはコピーできません。コピーするファイルを作成したユーザーアカウントでログインしてください。


④ Go! Bridge でファイル名が正しく表示されない

- ・Windows® - Macintosh 間で接続しているとき、日本語の濁音・半濁音をファイルやフォルダーの名前に使用している場合、文字化けして表示されることがあります。これは、OS に依存する現象です。
コピーを行う前に、ファイルやフォルダーの名前を変更してください。

① Macintosh で「キーボード設定アシスタント」が表示される

- 本製品をMacintoshに接続したときに、キーボードとして認識することがあります「キーボード設定アシスタント」が表示された場合は、下記の手順でキーボードを設定してください。


- ① キーボード設定アシスタントが起動したら、をクリックします。

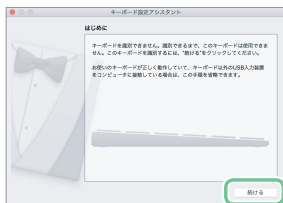


- ② 左 Shift キーの右隣のキーを押します。



- ③ 右 Shift キーの左隣のキーを押します。

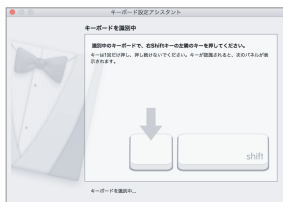

- ④ 「JIS (日本語)」を選択して をクリックします。

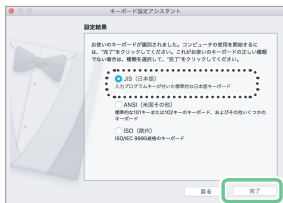

ユーザーサポート

ご使用上の注意

- やけどなどのけがや火災の原因となりますので、以下の事項は絶対におやめください。
 - ・コネクターおよびケーブルを加工、分解すること。
 - ・ケーブルを無理にひっぱったり、曲げたり、ケーブルの上に物を置くこと。
 - ・水や異物が付着した状態で使用すること。また、ケーブルの抜き挿しの際は、必ずコネクター部分を持って行ってください。
- 本製品使用時におけるデータの消失・破損に関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品に外部からの強い圧力がかかる状態では使用しないでください。本製品または接続された機器のコネクターが破損するおそれがあります。
- 本製品を水気のある場所、ホコリの多い場所などでは使用しないでください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 本製品で接続された機器が正常に動作しない、またはしなくなった場合は、すぐに使用を中止し、販売店または「エレクトロ製品に関するお問い合わせは」よりご連絡ください。
- **本製品を使用する前に、本体と接続機器のコネクターにホコリ・液体などの異物がいないか、十分にご確認ください。**
特に、防水性能搭載の機器などをめらした際は、水分が付着していないかご注意ください。
火災や感電、故障の原因となります。

保証規定

■保証期間

1年間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
 - (2) 購入証明書を偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
※使用環境条件が記載されている製品につきましては製品記載の範囲を超えないこと。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
 - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内に記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様の負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。

7. 修記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In ELECOM CO., LTD. (Japan), no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

エレコム製品に関するお問い合わせは

電話サポートはコチラから **8056.jp**

チャットサポートはQRから



※イラストおよび画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。

※本取扱説明書の内容に関するお問い合わせは「エレコム製品に関するお問い合わせは」からお問い合わせください。

※本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。

※本取扱説明書の内容の一部または、全部を無断で複製および、転載することを禁止します。

※本取扱説明書などに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※Windowsは、マイクロソフト企業グループの商標です。

※macOS Catalinaは、Apple Inc.の商標です。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

※その他、本取扱説明書に記載されている商品名および社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

USB-A リンクケーブル (USB Type-C™変換アダプター付き)
UC-TV7BK 取扱説明書 2025年 10月 第1版
発行元：エレコム株式会社