

スマートフォン・タブレットなどへの充電方法


- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォンに接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※充電中に電源が入ったり、スマートフォンを使用している場合は、記載の容量/回数まで充電できない場合があります。

※ケーブルを挿したままだとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。


※接続機器、充電ケーブルの仕様によって、最大出力で充電ができない場合があります。

※接続機器の充電制御や充電状況、環境などにより給電できない、または急速充電にならない場合があります。

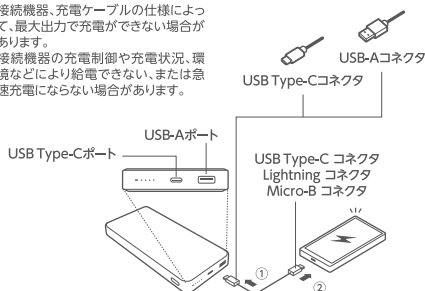

まとめて充電

- ①スマートフォンやタブレット等へ優先的に充電を行います。
- ②スマートフォンやタブレット等の接続機器への充電完了すると、本製品へ優先的に充電を行います。
- ③本製品が満充電になると充電が停止します。

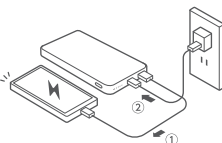

USB Type-C入出力対応 バッテリー・機器への接続について

入出力対応のUSB Type-Cポートがあるバッテリー及び接続機器を充電ケーブルで接続する場合、本製品は接続機器等からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているため、安心してお使いいただけます。

※詳細は同紙に記載されている「強制出力モードの切替方法」をご確認ください。

強制出力モードの切り替え方法

機器やバッテリーへの出力のみを行う「強制出力モード」を搭載しています。以下の手順で、「強制出力モード」へ切り替えることができます。

- ①電源ボタンを2回連続で押すと、強制出力モードへ切り替わり、接続端末への充電に変わります。
- ※強制出力モード中のLED表示は、図の1～4番のLEDが残量に応じて青色点灯し、5番のLEDが緑色点滅します。

- ②次の場合は強制出力モードから通常モードに切り替わります。

- ・電源ボタンを短押しする(約1秒以下)
- ・本製品の電池残量が0%になる

※USB Type-Cポートから接続機器への出力を行っている際に、本製品の電池残量が5%以下になると、電池残量表示の1番LEDが点滅します。点滅は本製品への充電が必要なお知らせです。接続機器への充電を中断し、本製品への充電を行ってください。

※本製品の電源がOFFの状態から強制出力モードへの切り替えはできません。強制出力モードを使用する際は、必ず電源ボタンを短押し(約1秒以下)して本製品の電源をONにしてください。

※強制出力モード中に何も接続しない状態が続くと、自動的に本製品の電源がOFFになります。

モバイルバッテリーへの充電方法

- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
- ②本製品に接続した充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②の順でケーブルを外してください。

※AC充電器はUSB Power Delivery 20W以上を推奨します。PCからの充電は、充電に時間がかかる場合や充電できない場合があります。

※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままにすると、コネクタ部の破損等の恐れがあります。


※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。

※強制出力モード中は本製品への充電はできません。

※USB Type-Cコネクタ USB-Aコネクタケーブルで充電した場合、記載の時間では満充電になりません。

※LEDランプが全点灯・消灯になったら満充電状態です。

※AC充電器は付属しておりません。付属ケーブルを使用する場合、USB Type-Cポート搭載のAC充電器をご確認ください。

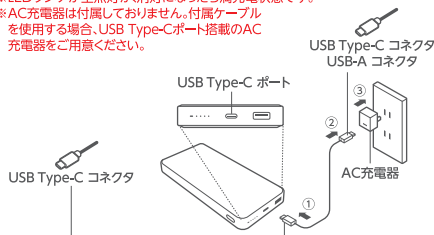

2ポート同時使用時

2ポート同時使用時、Type-Cポート出力を優先し、残りの出力W数数をUSB-Aポートから出力します。

※2ポート同時使用時、各ポートからの出力は接続機器により異なります。又、USB Type-Cポートのケーブルをバッテリー本体から抜いてもUSB-Aポートから充電が開始されない場合は、電源ボタンを短押ししてください。



電池残量確認・低電流モードの使用方法

電池残量の確認

電源ボタンを短押し(約1秒以下)で図の1～4番のLED残量に応じて青色点灯します。

低電流モード

通常モードの場合、接続機器への充電電流が大きい値を下回ると給電を停止しますが、低電流モードの場合一定時間継続して接続機器を充電できます。本製品は低電流出力モードを搭載しているので、Bluetoothヘッドセットやイヤホン等の小型電子機器を最適な電流で充電することができます。

Bluetoothイヤホン・ヘッドセットなど小型電子機器をUSB-Aポートに接続して使用してください。

電源ボタン長押し(約3秒以上) 5番LED緑色点灯 OFF 電源ボタン短押し(約1秒以下) 5番LED消灯

※低電流モードONから約2時間30分後、充電機器が満充電になっている、または機器が接続されていない場合、自動的に低電流モードが解除されます。

※機器によっては満充電後でも自動的に低電流モードが解除されない場合があります。

