


ELECOM

パソコン・タブレット・スマートフォンなどへの充電方法

- ①本製品の「出力」と記載された蓋を開け、充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォンなどに接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。

- ※USB Power Delivery対応のUSB Type-C™入力(45W以下)のパソコンを充電する場合はUSB Type-Cポートに接続ください。
- ※USB-Aポートを使用して接続機器を充電する際、充電が遅い、充電ができない場合はUSB Type-Cポートに接続し、改善するかご確認ください。
- ※充電中に接続機器の電源が入ったり、接続機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
- ※スマートフォンなどと接続していないケーブルを本製品に挿したままにすると本製品の電源が切れます。再びスマートフォンなどへ充電を開始するには、①→②の手順で接続し直してください。
- ※スマートフォンなどを充電中はLEDが本製品の残量に応じて点灯します。又、本製品の電池残量が0%になった場合はLED1が点滅した状態になります。

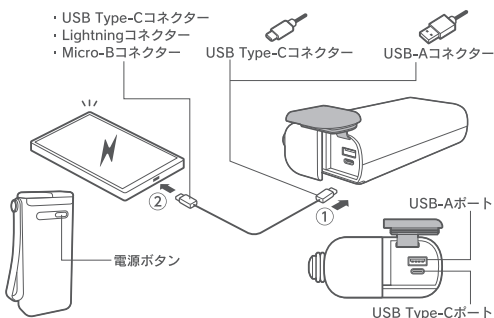


モバイルバッテリーへの充電方法

- ①本製品の「入力」と記載された蓋を開け、充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②の順で充電ケーブルを外してください。

- ※AC充電器はUSB Power Delivery対応45W以上を推奨します。パソコンからの充電は、充電に時間がかかる場合や充電できない場合があります。
- ※充電後は充電ケーブルを必ず外してください。充電ケーブルを挿したままだと、充電ケーブルのコネクター部や本製品のポート部の破損等の恐れがあります。

- ※充電中は本製品のLEDが残量に応じて一番左のLEDが点滅します。
- ※USB Power Delivery対応45W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPLIに記載の時間は満充電になりません。

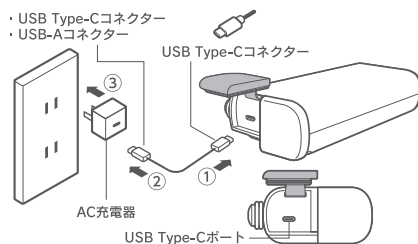

まとめて充電

- ①スマートフォンなどの接続機器へ優先的に充電を行います。
- ②スマートフォンなどの接続機器への充電が完了すると、本製品へ優先的に充電を行います。
- ③スマートフォンなどの接続機器が満充電になると、接続機器への充電が停止します。※USB-Aポートは除く


- ※USB Type-Cポートから出力させた場合には、USB Type-Cポートからの出力はUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、パソコンへの充電は出来ません。又、USB Type-Cポートからの入力もUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、USB-Aポートから出力させた場合に比べて、本製品への充電時間が長くなります。

まとめて充電時に本製品の各出力ポートにスマートフォンなどを接続すると、下記のような入出力の動作になります。

【USB-Aポートのみを接続した場合】 最大入力: 20V/2.25A、最大出力: 5V/1.5A

【USB Type-Cポートのみを接続した場合】 最大入力: 5V/3A、最大出力: 5V/3A

【USB-AポートとUSB Type-Cポートを接続した場合】 最大入力: 5V/3A、合計最大出力: 5V/3A

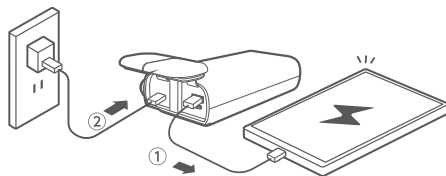

電池残量確認・低電流モードの使用方法

電池残量の確認

電源ボタンを短押し(約1秒以下)で、図の1〜4番のLEDが残量に応じて青色点灯します。

※残量表示のLEDは約30秒で消灯します。 ※本製品の電池残量が0%の場合はLED1のみが点滅します。

低電流モード

通常モードの場合、接続機器への充電電流がしきい値を下回ると充電を停止しますが、低電流モードの場合、一定時間継続して接続機器を充電できます。

本製品は低電流モードを搭載しているため、Bluetoothヘッドセットやイヤホン等の小型電子機器を最適な電流で充電することができます。


Bluetoothイヤホン・ヘッドセットなど小型電子機器をUSB-Aポートに接続して充電してください。

☐ ON 電源ボタン長押し(約3秒以上) 5番LED緑色点灯 ☐ OFF 電源ボタン短押し(約1秒以下) 5番LED消灯

- ※低電流モード開始から約2時間30分後、接続機器が満充電になっている、または機器が接続されていない場合、自動的に低電流モードが解除されます。

※接続機器によっては満充電後でも自動的に低電流モードが解除されない場合があります。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

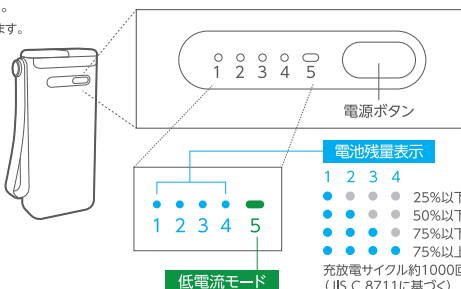

※充電時は残量に応じて一番右側のLEDが点滅します。