



ポータブル電源 700N

ポータブル電源 700N 取扱説明書


DE-P03シリーズ

ELECOM

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わった後は、大切に保管してください。


パッケージ内容の確認

ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期していますが、万が一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム製品サポートまでご連絡ください。

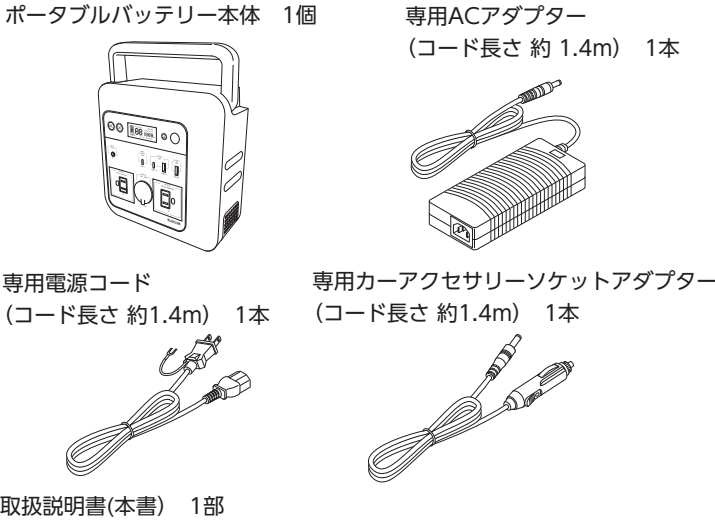

※USB Type-C™入力/出力ポート 1 から本製品を充電するためのUSB Type-CケーブルとUSB Type-C AC充電器は付属していません。
別途ご用意ください。
また、急速充電する場合は以下のものを使用してください。
・USB Type-CケーブルとUSB Power Delivery 3.0 60W以上のUSB Type-C AC充電器を使用してください。

各部の名称

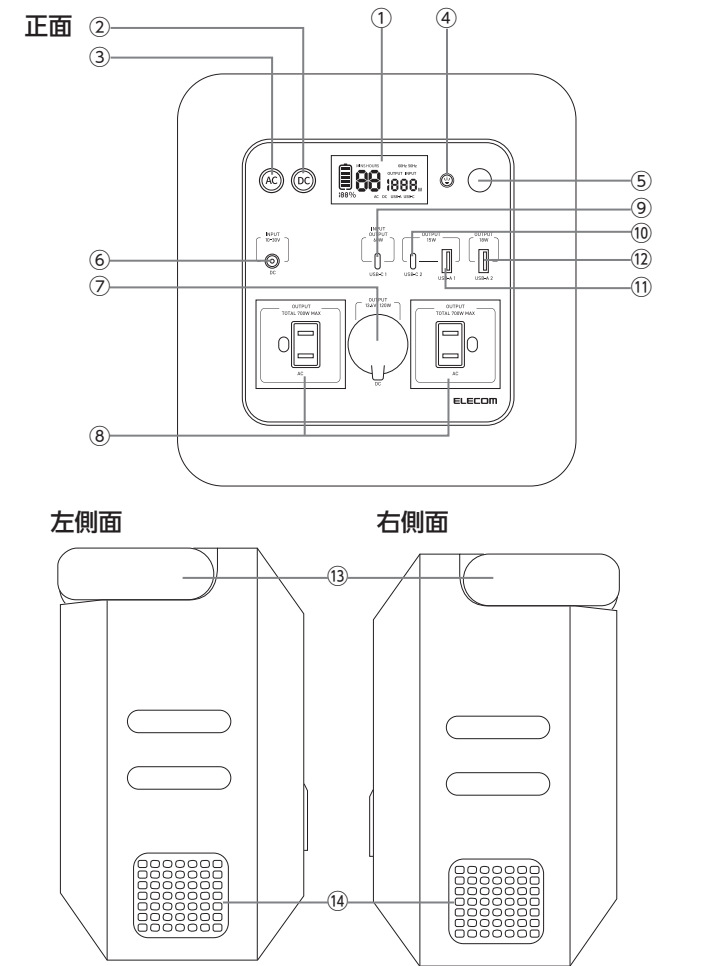

安全上のご注意 (必ずお守りください)

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

表示について

- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

警告	この表示は取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ^{*1} を負うことが想定される内容を示します。
注意	この表示は取り扱いを誤った場合、使用者が傷害 ^{*2} を負うことが想定されるか、または物的損害 ^{*3} の発生が想定される内容を示します。

^{*1} 重傷:失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
^{*2} 傷害:治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど(高温・低温)、感電などを指します。
^{*3} 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

禁止 (してはいけないこと)を示す記号です。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
指示 に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
警告、注意 を促す内容(気をつけること)を示す記号です。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

警告

次のような異常が発生したときは、すぐに使用をやめる。

- ・煙が出ている、異臭がする
- ・内部に水や異物が入ったとき
- ・落したり、亀裂などの破損、変形、劣化を発見したりしたとき
- ・ACアダプターが傷んだとき
- ・電源コードや電源プラグが傷んだとき
- ・カーアクセサリーソケットアダプターが傷んだとき

このような異常が発生したまま使用を続けると、発熱・火災・やけど・けが・感電などの原因となります。

すぐにACアダプターをACコンセントから外す、または接続しているケーブルや機器を本製品から外すなどを行い、煙が出なくなったことを確認してから、ご購入店もしくはエレコム製品サポートにご相談ください。
お客様による修理は危険ですので、絶対にしないでください。

分解、改造しない。
故障・発熱・火災・やけど・感電などの原因となります。

表示された電源電圧以外で使用しない。
故障・発熱・火災・やけど・感電の原因となります。
本製品を使用できるのは日本国内のみです。

火のそば、炎天下の車内や車のボンネットなど金属の上、アスファルトやビーチの砂の上など、高温になる場所で使用・放置しない。
故障・発熱・火災・破裂・やけどの原因となります。

強い衝撃をあてたり、投げつけたりしない。
故障・発熱・火災・破裂する原因となります。

水などの液体を入れたり、濡らしたりしない。
故障・発熱・火災・やけど・感電の原因となります。

濡れた手で本体や電源プラグ、接続するケーブルを触らない。
故障・発熱・火災・やけど・感電の原因となります。

端子部に金属類を押し込まない。
故障・発熱・火災・やけど・感電の原因となります。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れたり、充電しない。
感電の原因となります。

電源プラグは、ACコンセントに奥までしっかりと押し込む。
押し込みが不十分だと、接触不良などにより、発熱・火災・やけど・感電の原因となります。

警告	- 火の中に入れない。 爆発したり、破裂したりする危険があります。 - 家庭用電源への電源供給および工事は行わない。 故障・発熱・火災・やけど・感電の原因となります。 - ケーブルを無理にひっぱったり、曲げたり、重いものを上にのせたりしない。 また、コネクタ部分以外を持ってケーブルの抜き挿しをしない。 外装コードが傷ついたり断線したりして、発熱・火災・やけど・感電などの原因となります。 - 発光した状態のLEDライトを直接見ない。 目を傷める原因になるおそれがあります。
-----------	---

注意	- ものを載せたり、不安定な場所に置かない。 倒れたり、落下するおそれがあります。 - 付属の専用ACアダプターを布や毛布で覆ったり、包んだりしない。 ACアダプターは使用中に熱を持ちます。故障・発熱・火災・やけどの原因となります。 - 付属の専用ACアダプターを本製品以外の機器に使用しない。 故障・発熱・火災・やけどの原因となります。 - 電源プラグが容易に抜き挿しできる空間を設ける。 付属の専用ACアダプターはACコンセントに容易に手が届く位置に設置し、異常が発生した場合は、すぐに電源プラグをACコンセントから抜いてください。 - 電源コードは付属の専用電源コード以外を使用しない。 付属の専用電源コードを付属の専用ACアダプター以外の機器に使用しない。 故障・発熱・火災・やけどの原因となります。 - 長時間使用しないときは、付属の専用ACアダプターをACコンセントから抜く。 故障の原因となります。 - 異常な低温下およびポータブル電源が冷たい状態で使用しない。 電池が損傷を受ける恐れがあります。
-----------	--

本製品を充電する

注意	・はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 ・電池残量が少ない状態で長期保管すると、過放電のために性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。 ・本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 ・お車のバッテリーあがりを防止するために、エンジンを掛けた状態で本製品を充電してください。 ・接続機器に給電を行った後は内部温度が高くなるため、すぐに充電ができないことがあります。その様な場合には、動作温度範囲内(0℃~40℃)の環境にしばらく置いてから充電を行ってください。
-----------	---

本製品は付属の専用ACアダプターか専用カーアクセサリーソケットアダプター、または市販品のUSB Type-C AC充電器で充電することができます。

■専用ACアダプターまたは専用カーアクセサリーソケットアダプターで充電する場合

- ① 付属の専用ACアダプターまたは付属の専用カーアクセサリーソケットアダプターを本製品のDC入力ポートに接続します。
 - ② 付属の専用ACアダプターをACコンセントに接続するか、付属の専用カーアクセサリーソケットアダプターを車内のカーアクセサリーソケットに接続します。
すぐに充電を開始します。充電を開始すると、LCDディスプレイに充電必要時間、充電電力が表示され、電池残量の表示もアニメーションで表現されます。
充電が完了すると電池残量の表示は点灯になります。
- 専用ACアダプターで充電する場合
② ①の手順でケーブルを外します。約30秒すると自動で電源がOFFになります。
- 専用カーアクセサリーソケットアダプターで充電する場合
② ①の手順でケーブルを外します。約30秒すると自動で電源がOFFになります。

- ③ 本製品の充電が完了したら②①の手順でケーブルを外します。約30秒すると自動で電源がOFFになります。

使用上のご注意

- ・本製品のカーアクセサリーソケットの内径は21mmです。この内径に対応するシガープラグの製品を使用してください。またシガーライターには対応していませんので、シガーライターには使用しないでください。
- ・本製品は防塵・防水仕様ではありません。ホコリや水などの液体がかからないように注意してください。海水、雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- ・ホコリが多い場所や高温多湿の場所での充電および使用、放置をしないでください。
- ・本製品が水没した場合、周囲に燃えるような材料がない広いところに一定時間放置してください。
- ・換気ができない場所で使用しないでください。異常時に内部の電池からガスがでる可能性があります。
- ・安全上、設置の際には本製品の各面から5cm以上スペースを空けてください。
- ・本製品の特性で、充電または給電中は本製品が温かくなります。周囲にはものを置かないでください。
- ・本製品を使用する前に、本体と接続端のメタリック部分にホコリ・液体などの異物がないか、十分に確認してください。特に、防水性能搭載の端末など、接続端末を濡らした際は、水分が付着していないかご注意ください。水濡れ充電、異物混入充電は、故障・発熱・火災・やけど・感電の原因となります。
- ・本製品に端末機器を接続する際は、必ず端末機器の注意事項に従ってください。
- ・本製品の充電規格に対応していないUSB Type-C AC充電器やUSB Type-Cケーブルを使用しないでください。故障・発熱・火災・やけどの原因となります。
- ・充電または給電中はラジオやチューナー、テレビなどに雑音が入る場合があります。雑音が入る場合は、それらの製品から離れた場所でご使用ください。
- ・心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。ペースメーカーが本製品の影響を受けるおそれがあります。
- ・本製品が汚れたときは、やわらかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤に濡らして、固く絞って拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使用しないでください。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・医療機器などの生命に係わる機器を駆動するための電源として使用しないでください。

本製品から接続機器に給電する

- ① ACボタンまたはDCボタンを3秒以上長押しします。
本製品の電源がONになり、LCD画面が点灯します。

DC出力またはUSB出力をする場合

DCボタンを3秒以上長押しします。
LCDディスプレイが点灯し「DC」および「USB-A」が表示されます。
※USB Type-C入力/出力ポート1は除く。
USB Type-C入力/出力ポート1は接続機器を接続すると自動的にONとなります。


AC出力をする場合

ACボタンを3秒以上長押しします。
LCDディスプレイが点灯し「AC」が表示されます。

- ② 本製品に給電する機器を対応する出力ポート/出力コンセント/出力ソケットに接続します。

※本製品に機器を接続するときは、必ずその機器の注意事項に従ってください。

DC出力またはUSB出力

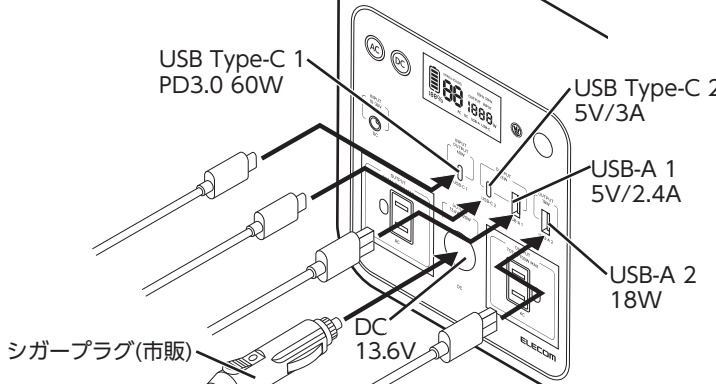

※USB Type-Cで接続機器を急速充電する場合は、USB Type-C入力/出力ポート 1に接続し、ケーブルはUSB Power Delivery対応のものを使用してください。
※USB-Aで接続機器を急速充電する場合は、USB-A出力ポート 2に接続し、ケーブルは18W対応のものを使用してください。

保管とお手入れについて

- 本製品を長期保管するときは60%～80%の充電をした後に電源を完全にOFFにしてから保管してください。
長期保管の場合は6カ月に1回電池残量を確認してください。
- 乾燥した、涼しい、換気の良い場所で、保管してください。水、可燃性ガス、腐食性物質、金属粉塵、塩などから離して保管してください。


■リチウムイオン電池のリサイクルについてお願い



Li-ion20

- 電池の取り外しはお客様では行わないでください。
- 本製品は、一般家庭ごとみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ご収集車などで破壊されてショートし、発火、発熱の原因になります。

AC出力

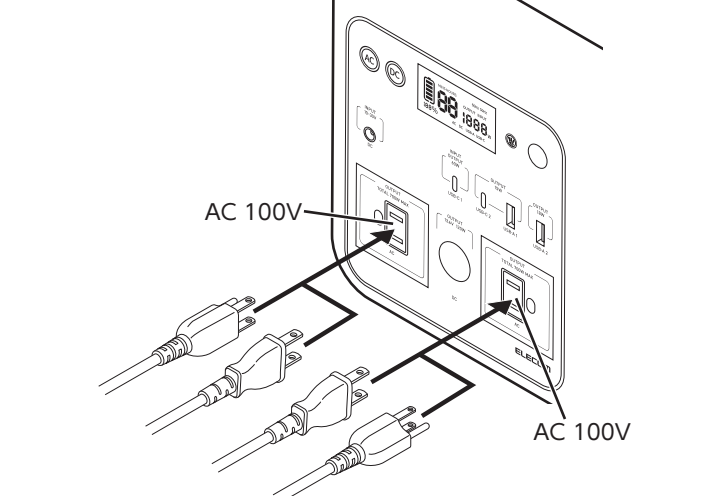

3PタイプのACプラグにも対応しています。アース用のピンは向きに注意して出力コンセントに接続してください。

- ③ LCDディスプレイに充電可能時間や供給している電力などが表示されます。

DC出力またはUSB出力

LCDディスプレイに充電可能時間、供給電力、電力を供給しているUSBポートが表示されます。

AC出力

LCDディスプレイに充電可能時間、供給電力、電源の周波数が表示されます。

※DC出力とAC出力は同時に使用できますが、接続機器の合計消費電力が本製品の給電能力(最大813W)を上回った場合は、自動的に給電が停止します。また、本製品の給電能力以下であっても、動力の起動や熱源の投入時に大きな電力が必要となり、給電が停止することがあります。

- ④ 使用を終了する場合、出力中のボタンを3 秒以上長押しします。
LCDディスプレイに「DC」が表示されている場合は DCボタンを3秒以上長押しし、「AC」が表示されている場合はACボタンを3秒以上長押ししてください。

「DC」または「AC」の表示が消灯して出力が停止します。

DC出力とAC出力の両方が停止すると電源がOFFになります。

その後、ケーブルを外してください。


※LEDライトが点灯している場合、DC出力とAC出力を停止しても電源はOFFになりません。
ライトボタンを3秒以上長押しし、LEDライトを消灯させてください。約30秒すると電源がOFFになります。

■USB Type-C入力/出力ポート1のみで給電する場合

USB Type-C1 ポートで給電する場合は、本製品と給電する機器をUSB Type-Cケーブルを接続してください。本製品の電源がONになり、自動で充電が始まります。
※充電が終了したらケーブルを外してください。自動で電源はOFFになります。

■電池残量の確認方法

LCDディスプレイが消灯している時に、DCボタンまたはACボタンを3秒以上長押しして電源をONにすると、LCDディスプレイに電池の残量が表示されます。

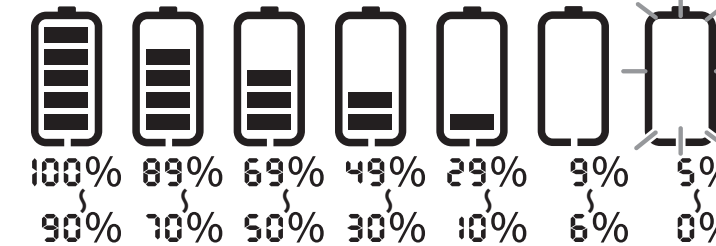


※電池残量が5%以下になると電池マークの枠が点滅を始めます。

※表示を消灯させる場合は、DCボタンまたはACボタンを3秒以上長押しして出力をすべて停止させ、電源をOFFにしてください。

※本製品の電池残量が0%になると、自動的に給電がストップします。その場合は接続機器への給電を止めて本製品を充電してください。

■AC出力の周波数を切り替える


AC出力がONの状態ではDCボタン、ACボタンを同時に3秒長押しします。
押すごとに周波数(50Hz/60Hz)が切り替わります。

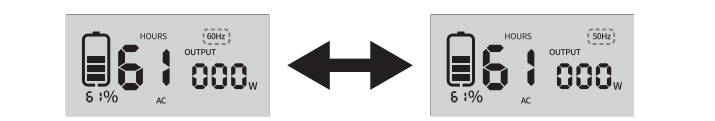

■LEDライトを点灯させる

ライトボタンを3秒以上長押しすると、LEDライトが点灯します。

LEDライト点灯時にライトボタンを短押しするごとに明るさを強、弱、SOS(点滅)の三段階に切り替えできます。

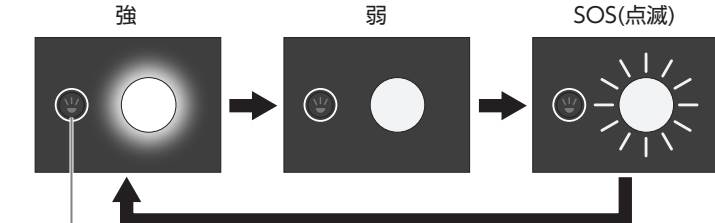

ライトボタン

LEDライト点灯時にライトボタンを3秒以上長押しすると消灯します。

※DC出力、AC出力がOFFの状態では消灯した場合、約30秒すると本製品の電源がOFFになります。

製品仕様

出力仕様

出力端子	ACコンセント×2、カーアクセサリーソケット×1、 USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×2	
ACコンセント	定格出力電力	700W 2コンセント合計
	最大瞬間出力電力	1300W(10秒)、1301W(1秒)
	定格出力電圧	100V
	定格出力電流	7A 2コンセント合計
	定格周波数	50/60 Hz
カーアクセサリー ソケット	定格出力電力	120W
	定格出力電圧	13.6V
	定格出力電流	8.8A
USB Type-C ポート1	高速充電対応	USB Power Delivery 3.0 60W
	定格出力電圧	5V、9V、12V、15V、20V
	定格出力電流	5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、 20V/3A
USB Type-C ポート2	定格出力電力	15W
	定格出力電圧	5V
	定格出力電流	3A
USB-A ポート1	定格出力電力	12W
	定格出力電圧	5V
	定格出力電流	2.4A
USB Type-Cポート2 + USB-Aポート1	合計出力電力	15W
	合計出力電流	5V/3A
USB-A ポート2	高速充電対応	18W
	定格出力電圧	5V、9V、12V
	定格出力電流	5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
最大合計出力電力		813W

入力仕様

DCポート φ5.5mm×2.1mm	最大入力電力	120W(専用ACアダプター120W)
	入力電圧範囲	10V～30V(専用ACアダプター24V)
USB Type-Cポート1	最大入力電流	5A
	最大入力電力	USB Power Delivery 3.0 60W
	定格入力電圧	5V、9V、12V、15V、20V
	定格入力電流	5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A
最大合計入力電力		180W (USB Type-Cポート1優先)

バッテリー仕様

充電池定格電圧	25.9V (3.7V×7)
充電池定格容量	27500mAh / 712.25Wh
充電池タイプ	リチウムイオン充電電池

その他仕様

充電時間	約7時間20分(専用ACアダプター使用時)
	約13時間30分(USB Type-Cポート 1 USB Power Delivery 3.0 60W以上 AC充電器使用時)
	約5時間10分(専用ACアダプター + USB Type-Cポート 1 USB Power Delivery 3.0 60W以上 AC充電器使用時)
	温度: 0℃～40℃ 湿度: 15%～75%RH
動作条件	[幅]約230mm×[奥行]約148mm×[高さ]約236mm(ハンドル含まず)
外形寸法	約6.0kg
重量	本体、取扱説明書、専用ACアダプター(約1.4m)、専用電源コード(約1.4m)、専用カーアクセサリーソケットアダプター(約1.4m)

⚠️ 注意

給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。

エラー表示について

本製品が誤動作すると、LCDディスプレイ上に以下のように表示されます。
「考えられる原因と対応方法」を参考に処置してください。

表示される内容	症状	考えられる原因と対応方法
過電圧(充電)保護 0.5秒間隔で点滅	DC入力ポートに定格以上の電圧が入力されています。DC入力ポートからACアダプターなどを外して、入力機器の状態を確認してください。	※USB Type-C入力/出力ポート1から充電を行っているときに本保護が発生した場合は、LCDディスプレイが消灯します。 USB Type-C入力/出力ポート1からUSB Type-C AC充電器を外して、その状態を確認してください。
低電圧(充電)保護 0.5秒間隔で点滅	DC入力ポートに定格以下の電圧が入力されています。DC入力ポートからACアダプターなどを外して、入力機器の状態を確認してください。	※USB Type-C入力/出力ポート1から充電を行っているときに本保護が発生した場合は、LCDディスプレイが消灯します。 USB Type-C入力/出力ポート1からUSB Type-C AC充電器を外して、その状態を確認してください。
充電高温保護 0.5秒間隔で点滅	内部の部品が熱くなっています。本製品を充電する前に冷却してください。また吸排気口がふさがっていないか確認してください。	
充電低温保護 0.5秒間隔で点滅	内部の部品が冷かくなっています。本製品を充電する前に温めてください。	
放電高温保護 1秒間隔で点滅	内部の部品が熱くなっています。本製品を放電する前に冷却してください。また吸排気口がふさがっていないか確認してください。	

表示される内容	症状	考えられる原因と対応方法
放電低温保護 1秒間隔で点滅	内部の部品が冷かくなっています。本製品を放電する前に温めてください。	
過電力保護 出力中のポートのみ1秒間隔で点滅	本製品からの全体の出力電力が定格を超えています。本製品から接続機器を外してください。	ACボタンまたはDCボタンを3秒以上長押しすると復帰します。
過電流保護 短絡保護 1秒間隔で点滅	本製品のAC出力コンセントが過負荷または短絡の状態になっています。本製品から接続機器を外してください。	ACボタンを3秒以上長押しすると復帰します。
過電流保護 短絡保護 1秒間隔で点滅	本製品のUSB Type-C入力/出力ポート1が過負荷または短絡の状態になっています。本製品から接続機器を外してください。	
過電流保護 短絡保護 1秒間隔で点滅	本製品のカーアクセサリーソケットが過負荷または短絡の状態になっています。本製品から接続機器を外してください。	DCボタンを3秒以上長押しすると復帰します。
過電流保護 短絡保護 1秒間隔で点滅	本製品のUSB Type-C出力ポート2、USB-A出力ポート1、USB-A出力ポート2が過負荷または短絡の状態になっています。本製品から接続機器を外してください。	DCボタンを3秒以上長押しすると復帰します。

保証規定

- 保証期間 18ヶ月
- 保証対象 保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。
- 保証内容 1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。
- 無償保証範囲 2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入などで中古品を含む)
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
(10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ)他のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内に記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理 3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア(フラッシュメモリ)製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す際には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。
- 免責事項 9. 本製品の故障について、弊社に故障または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上回らせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取り扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。
- 有効範囲 12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
エレクトロニクス株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

ユーザーサポートについて

LINEでチャット
LINEアプリから
友だち追加でかんたんに
チャットでお問い合わせ!

Webでチャット
ブラウザからでも
会員登録なしにお気軽に
ご相談いただけます。

チャットサポートは
QR
からアクセス!

LINE公式サポートからカテゴリごとにより適切な質問やサポートコミュニティをご用意。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご利用しております。

連絡先はコチラから
8056.jp

※LINEおよびLINEファブロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。

ポータブル電源 700N
DE-P03シリーズ
取扱説明書
2024年 3 月 第 1 版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム製品サポートまでご連絡いたします。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
- その他本書に記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。