



ガススプリング式モニターアーム[設置方法] デュアルアーム (2画面)


セット内容

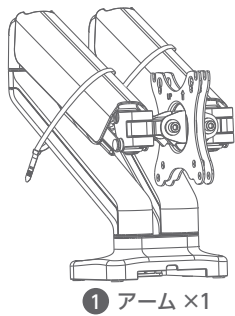

2 クランプ用プレート ×1



3 クランプ ×1



4 グロメット用上プレート ×1



5 蝶ナット ×1



6 グロメット用ボルト ×1



7 グロメット用下プレート ×1



8 ネジ ×2



9 皿ネジ ×3




10 六角レンチ (小)



11 六角レンチ (大)




12 M-A袋 M4×12(×8)



13 M-B袋 M5×12(×8)



14 M-C袋 ワッシャー(×8)

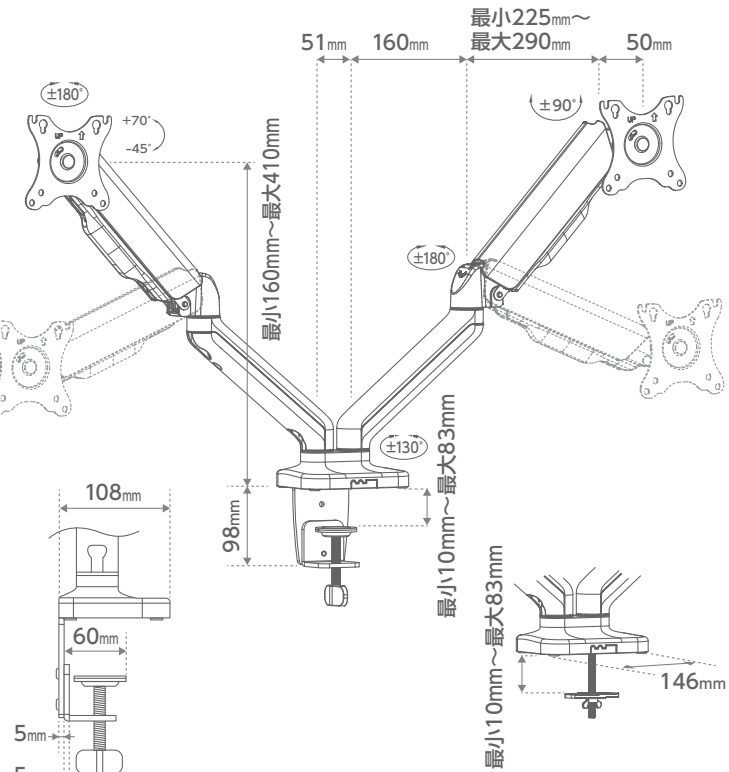


対応モニター：サイズ17～32インチまで耐荷重約2～9 kgまで


1 アームの開き方

⚠ 作業はかならず二人で行ってください。

1 一人の作業者がスプリングアームが開かないように上下をしっかりと押さえて持ちます。もう一人の作業者が結束バンドを切り離します。

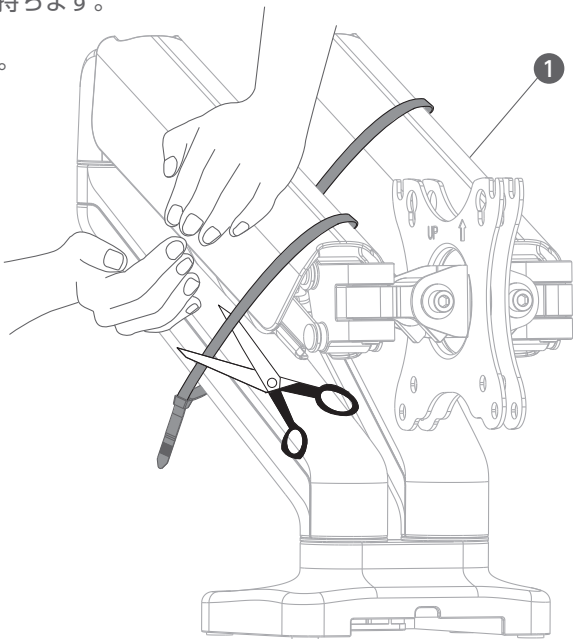

2 押さえる力を徐々にゆるめ、スプリングアームを開放してください。ゆっくりと完全にスプリングが伸びるまで開いてください。

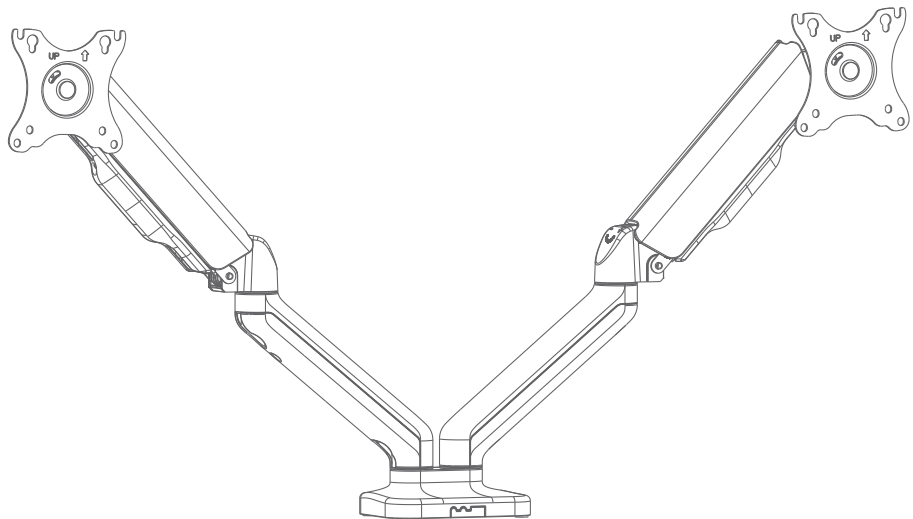

2 デスクへの設置方法

取り付け可能な天板の厚みは10～83mmです。


組立時のご注意

●可動部分に手や足、衣類などを挟まないようにしてください。●ディスプレイを取り付ける際は、必ず大人二人以上で行ってください。●組立時は机などを傷つけないようにご注意ください。●組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け、かみ合わせが悪いと落下などの原因となります。

クランプ式


取り付け可能な天板の厚み：10～83mm

1 皿ネジでアームにクランプ用プレートを固定します。

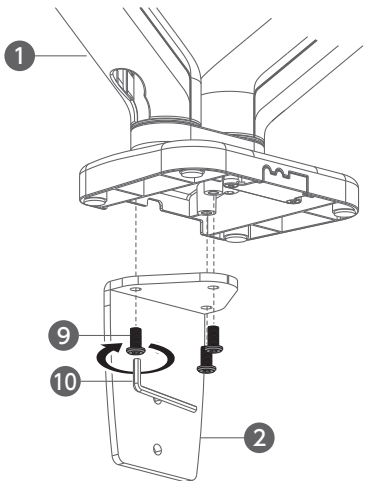


3 A 10～53mmの天板に取り付ける場合

図を参考に、クランプ用プレートの上2つの穴にクランプを固定します。

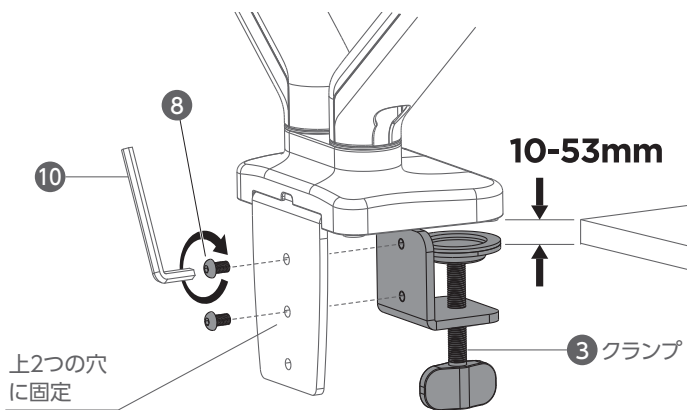


3 A 50～83mmの天板に取り付ける場合


図を参考に、クランプ用プレートの下2つの穴にクランプを固定します。

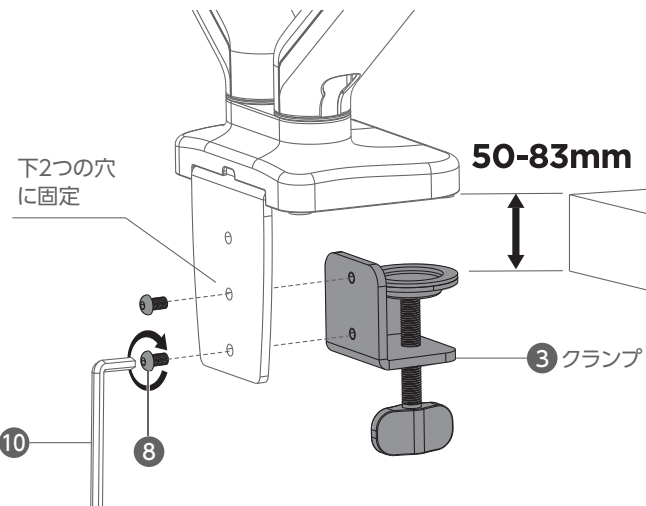

- 1 グロメット用上プレートに
グロメット用ボルトを差し込みます。

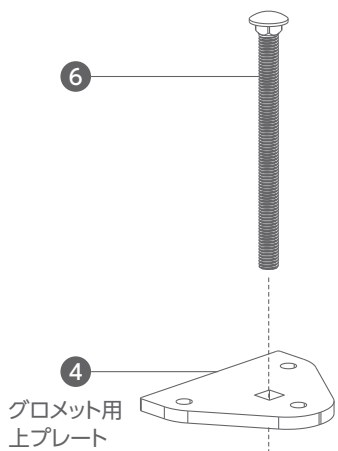


- 2 皿ネジで、アームに
グロメット用上プレートを固定します。

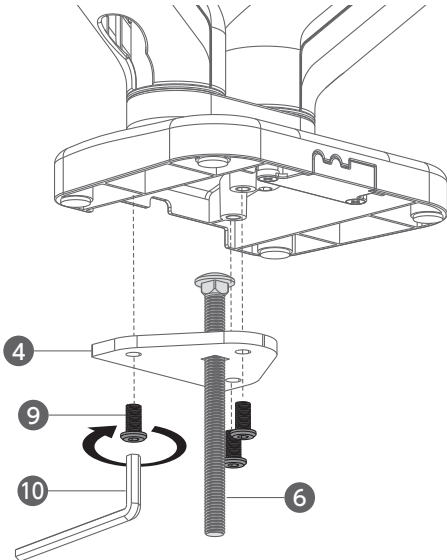

- 3 アームを天板に差し込み、グロメット用下プレートと蝶ナットを通します。
蝶ナットをしっかりと締め付けます。


天板に穴を開けます。

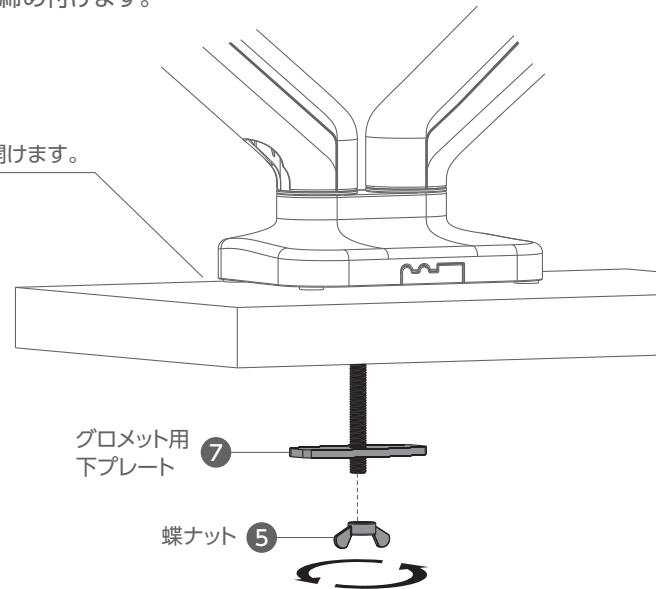

3 モニターの取り付け方


取り付け可能なモニターの重量は
約9kgまでです。作業は必ず二人
以上で行ってください。

※モニターの取付穴ピッチが75×75mmの場合は
内側を、100×100mmの場合は外側の取付穴
を使用してください。

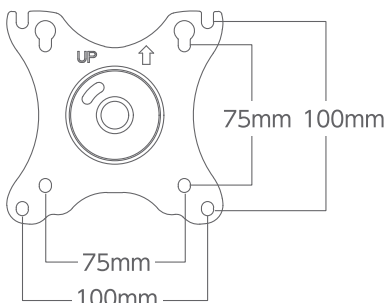


- 1 モニター背面側のVESAマウント用穴の上部2か所にネジ、ワッシャーを通し、
プラスドライバーで半分ほど締めてアームのVESAマウントに
ひっかけてください。

※モニターに合うネジを使用してください。
※VESAマウント上部がモニター上側に
なるように取り付けください。

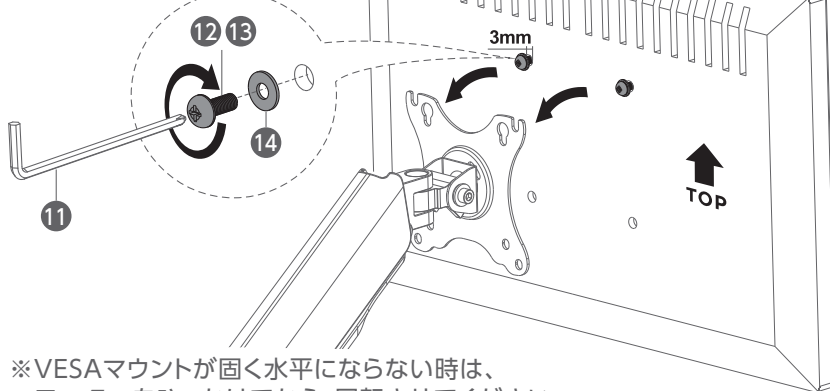


※VESAマウントが固く水平にならない時は、
モニターをひっかけてから、回転させてください。

- 2 VESAマウントの下部にもネジ、ワッシャーを通し、
プラスドライバーですべてのネジをしっかりと
締め付けてください。

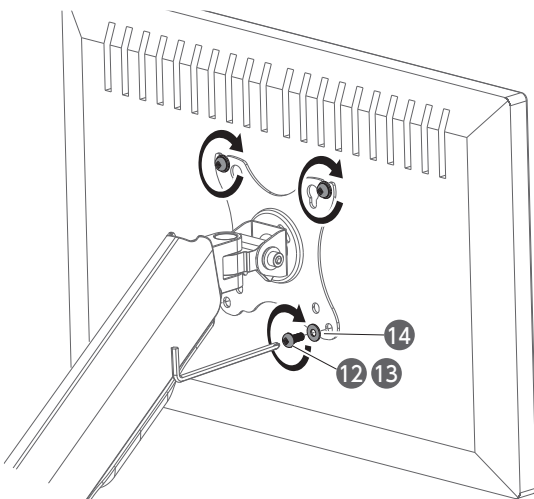


3 アームの調整方法


本製品はスプリングの力でモニターを支え、動かせる製品です。
付属の六角レンチ(大)を使用し、モニターが上下水平な位置で保持できるようにボルトを調整します。
※モニターアームは水平状態が基本位置です。基本位置での使用を推奨いたします。ネジを締めすぎないようご注意ください。

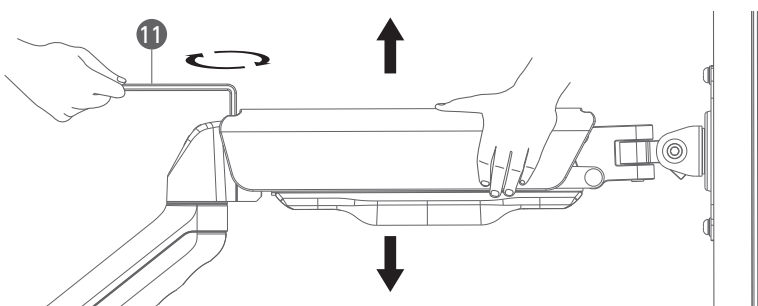

モニターの位置を上げたい

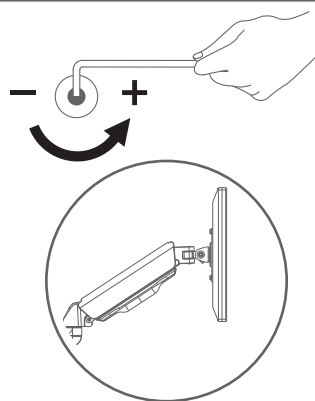


モニターの位置を下げたい

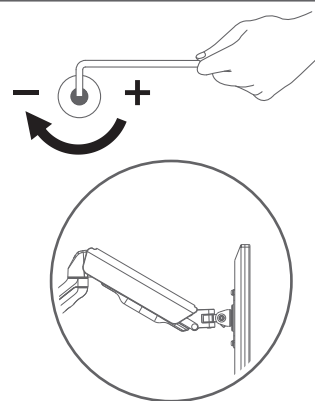


4 角度の調整方法

VESAマウント側面のネジを緩めて調整してください。角度が確定したら、
ネジをしっかりと締めてください。

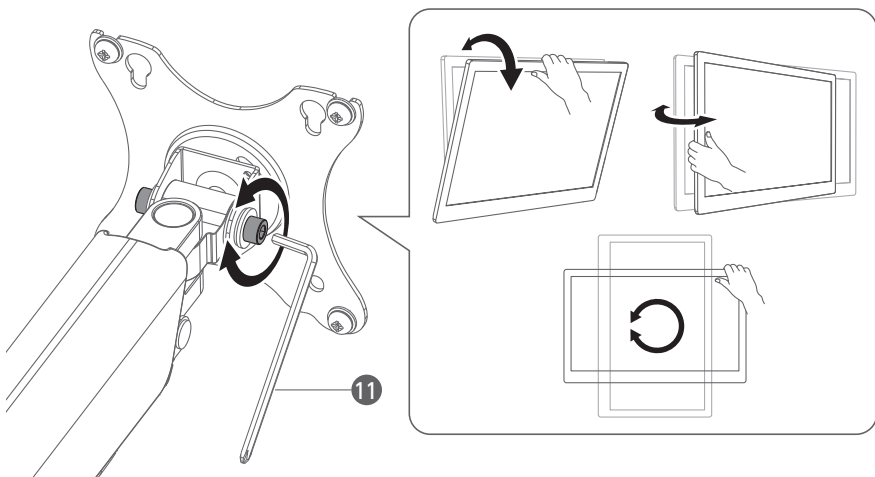

5 ケーブルのまとめ方

モニターから出るケーブルを、
ケーブルホルダーにまとめてください。

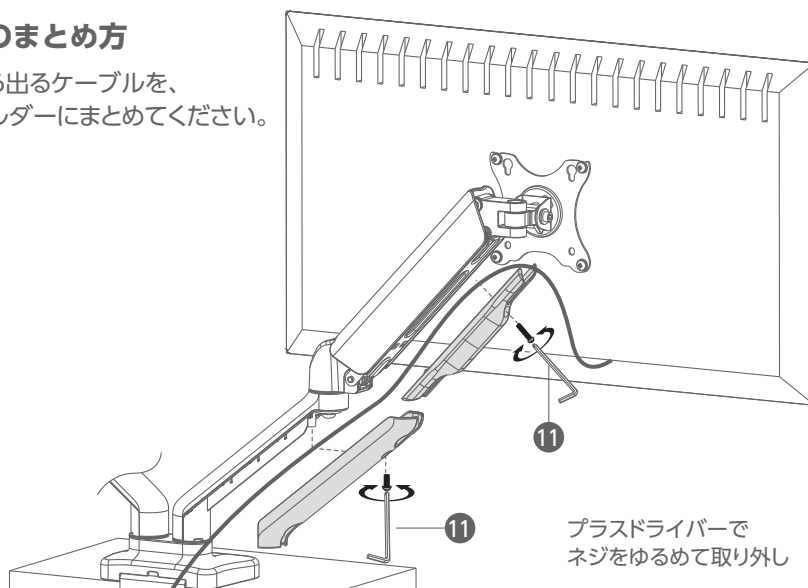

プラスドライバーで
ネジをゆるめて取り外し

！ ご使用上の注意

●本製品は、対応機器を適切な角度に置き、視聴するための製品です。他の用途ではご使用にならないでください。●機器本体の落下や故障、設置部の破損、怪我の恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。●本製品を不安定な場所や振動の激しい場所には設置しないでください。●薄い机や中が空洞になっている机、凹凸や斜めなど天板が特殊な形状の机、ガラスなどの割れやすい机には設置できません。●本製品の対応インチは目安です。●耐荷重を超える機器本体は取り付けしないでください。●ご使用前に本製品に機器本体がしっかり装着されていることをご確認ください。●アーム関節部のネジなどを分解しないでください。●ご使用の際は、アームの各関節部にあるネジをしっかりと締めた状態でご使用ください。●アーム位置の調整は静かに行ってください。また、必ず両手で操作してください。●取り付けするモニターの重量バランスによっては、重量が重い方に傾く可能性があります。●可動範囲に人が入る場合は、十分ご注意ください。●可動範囲に物を置かないでください。●本製品に機器本体を取り付けたまま持ち運ばないでください。●本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用ください。●機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどかないところでご使用、保管してください。