


## モニターアーム [ 設置方法 ]

## シングルアーム／ロング [ 1画面タイプ ]

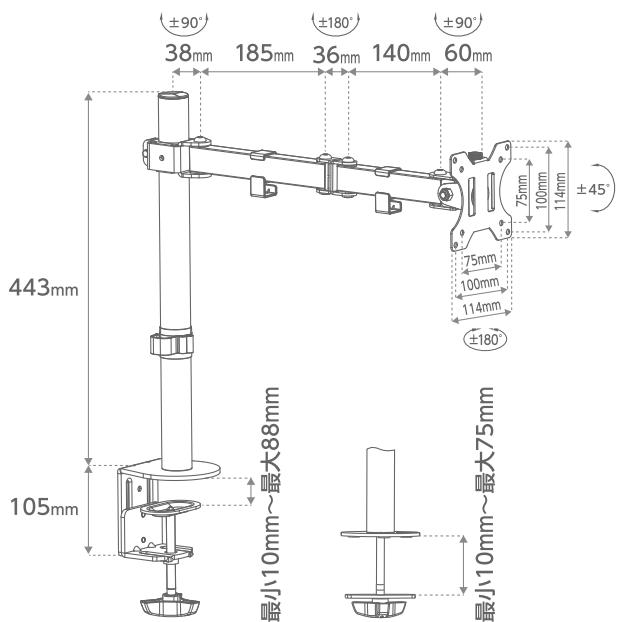

対応モニター: サイズ13～32インチまで 耐荷重 約8kgまで  
[ 使用する工具&ご用意いただくもの ] プラスドライバー

### セット内容

① クランプ ×1	② ポール ×1	③ アーム ×1
④ VESAマウント ×1	⑤ ケーブルホルダー ×1	⑥ グロメット用上プレート ×1
⑧ キャップ ×1	⑨ クッションパッド ×5	⑩ 皿ネジ ×3
⑫ 六角レンチ(4mm) ×1	⑬ 六角レンチ(6mm) ×1	⑪ VESAマウント固定ネジ ×1
⑯ M5×12(×4)	⑯ M5×16(×4)	⑭ M4×12(×4)
⑯ M5×12(×4)	⑯ M5×16(×4)	⑮ M4×16(×4)
⑯ M5×12(×4)	⑯ M5×16(×4)	⑯ ワッシャー ×4
⑯ 樹脂スペーサー ×4		


### 1 デスクへの設置方法

ポールの先端にキャップを取り付けます。




#### クランプ式 取付可能な天板の厚み : 10～88mm


1 クランプにクッションパッドを貼り付けます。

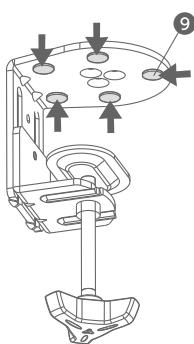


2 皿ネジでクランプとポールを固定します。

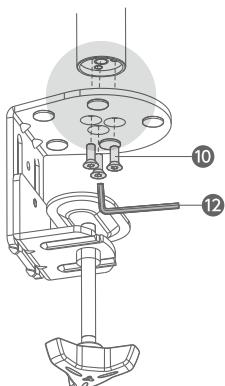

3 クランプを天板に差し込みます。

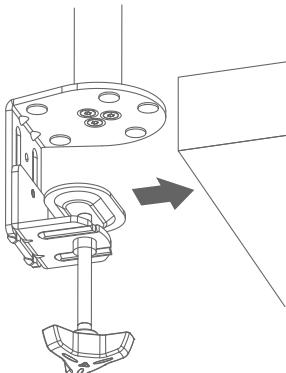


4 ハンドルを矢印方向に回して締め付けます。

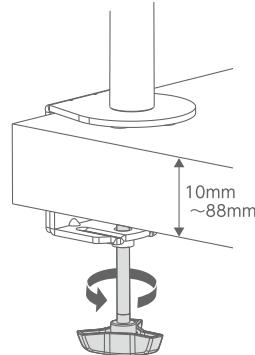


#### グロメット式 取付可能な天板の厚み : 10～75mm 推奨穴サイズ : 約直径10mm


1 プラスドライバーでノブを取り外します。

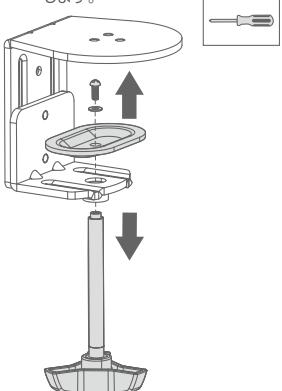


2 グロメット用上プレートの突起を上にした状態で、裏面にクッションパッドを貼り付けます。

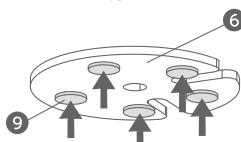


3 ノブにグロメット用下プレートを通して、机の穴に下から差し込みます。

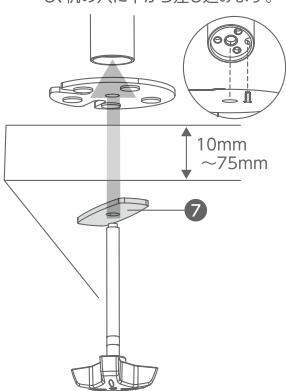


4 クッションパッドを貼った面が下にくるようにグロメット用上プレート、ポールを差し込み矢印方向に回して締め付けます。

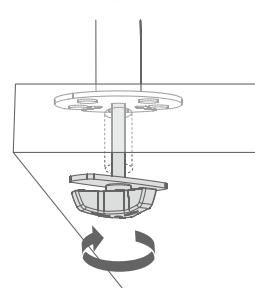

1 ケーブルホルダーとアームをポールに差し込みます。

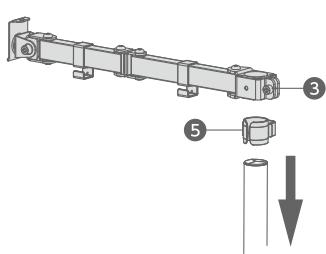


2 高さを調節し、六角レンチでアームをしっかりと固定します。

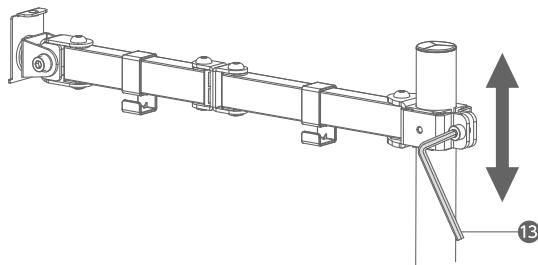


取り付け可能なモニターの重量は約8kgまでです。作業は必ず二人以上で行ってください。

\*モニターの取り付け穴ピッチが75×75mmの場合は内側を、100×100mmの場合は外側の取り付け穴を使用してください。

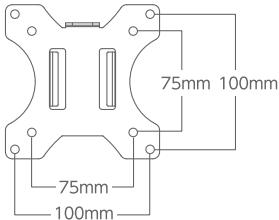


1 VESAマウントの穴とディスプレイの穴を合わせて、ワッシャー、ネジを通して、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。


\*モニターに合うネジを使用してください。

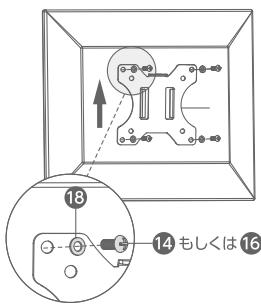

モニターとVESAマウントの間にスペーサーをはさむ場合

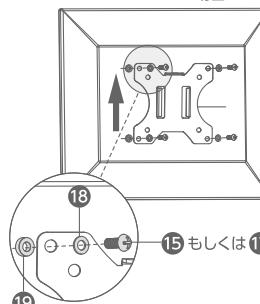


2 モニター背面側のVESAマウントを、アームの取り付け部に上から差し込んでください。VESAマウント固定ネジで、しっかりと締め込んでください。

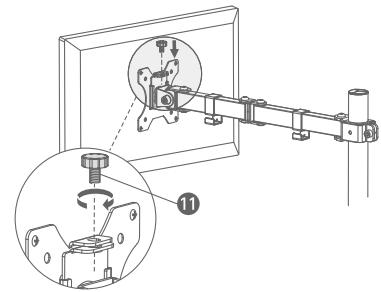


#### 4 上下角度の調節方法

アーム側面のボルトを六角レンチで緩めて調節してください。角度が確定したら、ボルトをしっかりと締めてください。

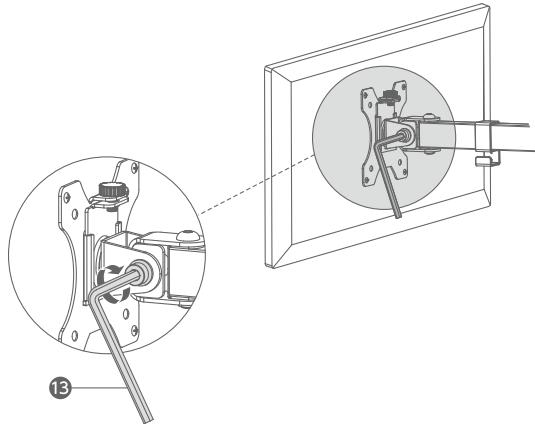

#### 5 ケーブルのまとめ方

モニターから出るケーブルをケーブルホルダーに掛けまとめてください。

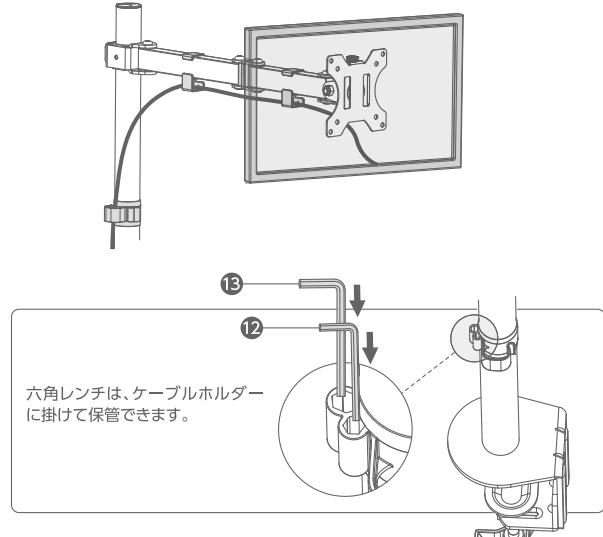

六角レンチは、ケーブルホルダーに掛けて保管できます。

#### ! ご使用上の注意

##### ●定期的にネジの締め直しを行ってください。緩んだまま使用されると転倒・落下・破損などの原因となり非常に危険です。

●本製品は、対応機器を適切な角度に置き、視聴するための製品です。他の用途ではご使用にならないでください。●機器本体の落下や故障、設置部の破損、怪我の恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。●本製品を不安定な場所や振動の激しい場所には設置しないでください。・薄い机や中が空洞になっている机、ガラスなどの割れやすい机には設置しないでください。・耐荷重を超える機器本体は取り付けないでください。・ご使用前に本製品に機器本体がしっかりと装着されていることをご確認ください。●アーム関節部のネジなどを分解しないでください。●ご使用の際は、アームの各関節部にあるネジをしっかりと締めた状態でご使用ください。●アーム位置の調整は静かに行ってください。また、必ず両手で操作してください。●可動範囲に人が入る場合は、十分ご注意ください。●可動範囲に物を置かないでください。●本製品に機器本体を取り付けたまま持ち運ばないでください。●本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用ください。●機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどかないところでご使用、保管してください。

\*イラストおよび画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。\*安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。\*本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

#### 組立時のご注意

●可動部分に手や足、衣類などを挟まないようにしてください。●機器本体を取り付ける際は、必ず二人以上で行ってください。●組立時は机などを傷付けないようにご注意ください。●組立手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け・かみ合わせが緩いと落下などの原因となります。