


このたびは、エレコム製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

工事店様へ：本説明書は保守のため、お客様に必ずお渡しください。
お客様へ　：本説明書は必ず保管してください。

製品内容の確認

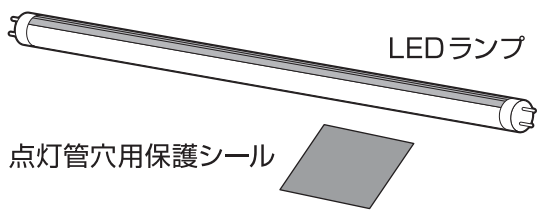

LEDランプ

点灯管穴用保護シール

ご使用いただく前に

本製品は既存のグロースター式器具、またはラピッドスタート式器具にそのまま取り付けることができます。また安定器をカットする工事を行い、AC直結式にも対応できます。

■既存器具の確認方法

○点灯管がある。→ **グロースター式器具**

○器具銘板にラピッド式と表示されている。
携帯電話の撮影モードで点灯しているランプを見たとき、縞模様が確認できる。
安定器が鋼鉄式。
上記3項目のいずれかの場合 → **ラピッドスタート式**

○器具または蛍光ランプに“Hf”の表示がある場合。→ **インバーター式(Hf式)**

■以下の器具では点灯する場合でも使用できません

・屋外に設置されている器具

・L形口金専用器具などのG13形口金以外の器具

・海外仕様の器具

・密閉型あるいは密閉に近い器具

・防災照明器具
(非常用照明器具、誘導灯器具)

・調光機能付き器具

※器具の適合が不明な場合は、安全のため使用しないでください。

ご使用上の注意

・ご購入後10年以上経過している器具には使用しないでください。
(発煙、発火の原因になります)

・点灯中のLEDランプを直視しないでください。

・赤外線リモコンを搭載した機器(テレビ、エアコン等)の近くで使用した場合、リモコンが誤動作することがあります。

・ラジオやテレビの近くで使用した場合、雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。

・LED光源にはばらつきがあるため、同じ商品名でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ消灯スイッチなどには使用できない場合があります。

●取り付ける照明器具の点検を行ってください。以下のような器具ではご使用にならないでください。火災・感電・落下の原因になる場合があります。

・元の蛍光灯器具から電氣的改造が施されている。

・スイッチを入れても点灯しないことがある。

・プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。

・プラグ、コード、本体が異常に熱い。

・点灯するとブレーカーが動作することがある。

・焦げ臭い臭いがする。

・ひび割れ、変形、ガタつきなどがある。

・既存の蛍光灯のチラツキあるいは音が気になる。

・照明器具の設置場所が不安定。

取り付け方

取り付け方 **1** ※電気工事不要

■ グロースター式器具の場合

① 点灯管を取り外します。

② 取り外した箇所に付属の保護シートを貼り付けます。

③ ランプを交換します。

■ ラピッドスタート式器具の場合

① そのままランプを交換します。

取り付け方 **2** 電気工事士の資格が必要

■ AC直結工事の場合(100V,200V 50/60Hz共通)

① 既設照明器具のランプおよび反射板を取り外します。

② 既設安定器のリード線を切断します。

③ AC100Vの場合のみ、本製品の裏側のスイッチをONにします。

④ 図1のように結線します。(1灯用の場合は1本のみ)

⑤ 反射板および本製品を取り付けます。

⑥ 取り付け後、従来の器具銘板の横など確認しやすい位置に付属のシールを貼ります。

直管LEDランプ専用

対応番号 E-01

(付属のシール)

⚠注意 対応LEDランプ以外もしくは、一般蛍光灯は使用不可。

LED-GR4010N11H

LED-GR4010N11H

(結線図)

電源(AC)

(図1)

LED-GR4010N11H

LED-GR4010N11H

(ランプ裏面)

ON

電源(AC)

注)スイッチの位置をまちがえた場合、通常点灯時よりも暗くなります。その際は正しい位置にもどすことで正常復帰します。

※AC100V直結の場合のみ、裏面スイッチをONにします。

ELESHINING

直管形LEDランプ

LED-GR40 シリーズ

使用上のご注意

警告

●取り付け、取り外しや器具清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因になります)

●周囲温度40℃を超える場所には設置しないでください。(火災、短寿命の原因になります)

●水洗い、分解、改造はしないでください。(火災、感電の原因になります)

●濡れた手で触れないでください。(感電、故障の原因になります)

●紙や布でおおったり、燃えやすいものを近づけないでください。(火災の原因になります)

●調光機能のついた照明機器や回路、HID器具では使用しないでください。(破損や発煙の原因になります)

●異常を感じたら速やかに電源を切ってください。(破損や発煙の原因になります)

●AC直結方式の設置工事は、電気工事士の有資格者が建築基準法、消防法、電気設備技術基準、内線規程などの関連法規に従って正しく行ってください。
(火災、感電の原因になります)

注意

●本製品は屋内照明用です。屋外、屋側では使用しないでください。(故障の原因になります)

●照明器具の点検を行った際、異常があった器具に本製品を使用しないでください。(火災、感電、落下の原因になります)

●振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所、水滴のかかる場所や高温多湿のところでは使用しないでください。(破損の原因になります)

●物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因になります)

●ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下、ケガの原因になります)

●非常用照明器具や誘導灯器具では使用しないでください。(これらの器具に必要な法規を満たしていません)

●落下などの強い衝撃が加わった場合は、損傷することがあります。ピンの曲がりなど、外観に異常がある場合は取り付けを中止してください。

●AC直結方式の設置工事の際は、従来の蛍光灯で使用していた部品(安定器、リード線、コンデンサー等)はすべて結線から外されていることを確認してください。(火災、感電の原因になります)

仕様	
型番	LED-GR4010N11H
適合器具	屋内用AC100V/200V、50/60Hzの グロースター式およびラピッドスタート式器具
口金	G13
定格入力電圧	各安定器出力
定格消費電力	グロースター式:28W/ラピッドスタート式(1灯用):27W/AC100V直結式:24W
全光束	グロースター式:2260lm/ラピッドスタート式(1灯用):2260lm/AC100V直結式:2350lm
色温度	5000K(昼白色)
設計寿命	50000時間
指向角	120°
質量	450g(最大490g)
サイズ	φ33×1198(ピン含まず)
使用温度	−20℃～40℃

※設計寿命は製品の寿命を保証するものではありません。

保証規定

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、取扱説明書等の注意警告内容に従った正常な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2.以下の場合には、保証対象外となります。
(1)保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
(2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
(3)保証書に偽造・改変などが認められた場合。
(4)弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5)弊社が定める電源以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7)本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9)その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお申し付けください。

4.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

5.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■免責事項

6.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

7.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

8.保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in japan.

9.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証書【LED-GR40 series】			
販売店	店名	住所	TEL
	担当者名	保証期間 2年	お買い上げ年月日 年 月 日

商品に関するお問い合わせは
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465
FAX.0570-050-012
受付時間 / 9:00～19:00 年中無休

09-01