




パーソナル加湿器／アロマディフューザー
取扱説明書
HCE-HU2002U シリーズ

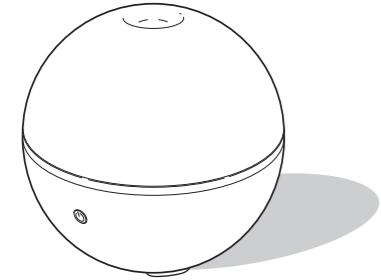

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わったあとは、大切に保管してください。

2020年8月作成(第1版)

2

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは
エレコム総合インフォメーションセンター 受付時間/10:00 ~ 19:00
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 年中無休

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for inquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

Q えれさぽ

検索

本製品について

■加湿器の種類

加湿器には超音波式、気化式、スチーム式などがあります。本製品は超音波式を採用しており、水やアロマなどを細かい粒子状にして空気中に噴霧します。

■アロマオイルの種類

本取扱説明書では、アロマオイルを大きく「天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル」と「アロマウォーター」の2種類に分けてあります。天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイルは精油とも言い、100% 植物の成分でできているアロマオイルです。アロマウォーターはエッセンシャルオイルと化学物質を組み合わせるなどして作る合成香料です。

■本製品で使用できるアロマオイル

本製品に使用できるアロマオイルは、天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイルもしくは加湿機用のアロマウォーターのみです。アロマディフューザーとしてご使用になる場合は、本製品にアロマオイルを付属しておりませんので、天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイルもしくは加湿機用のアロマウォーターをお買い求めください。
※アロマウォーターは必ず加湿機用と記載されているアロマウォーターをご使用ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人の危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

△警告	この表示がある項目は、「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。
△注意	この表示がある項目は、「傷害を負う可能性または物理的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。

△	この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
!	この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

△警告

お子様の手の届くところに保管・設置しないでください。また、本製品で遊ばせないでください。本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。

本体を分解・または改造しないでください。
分解禁止 火災、感電の原因となります。

本体に、落とす・叩くなどの強力な衝撃を与えないでください。
破損することがあり、火災、感電の原因となります。

破損している状態で使用しないでください。使用中破損した場合には、電源を切り、USBケーブルを本体から抜き、使用を中止してください。
火災、感電の原因となります。

動作中および停止直後の本体や超音波振動子、ミストに不用意に触れないでください。
事故やケガの原因となります。

動作中は外カバーを外さないでください。

水やアロマオイル、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」が吹出し、周囲のものに損害を与えたり、本体内に入り故障の原因となります。

動作中に本体は移動させないでください。

本体を移動させたい場合は、電源を切り、水タンクを排水してから行ってください。本体内に水があり、故障の原因となります。


この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

△注意

1 電源に接続します

- 専用 USB ケーブルの USB microB コネクターを、本体の USB コネクター差込口に接続します。
- 専用 USB ケーブルの USB A コネクターをパソコン、AC アダプターなどの USB ポートに接続し、電源を供給します。

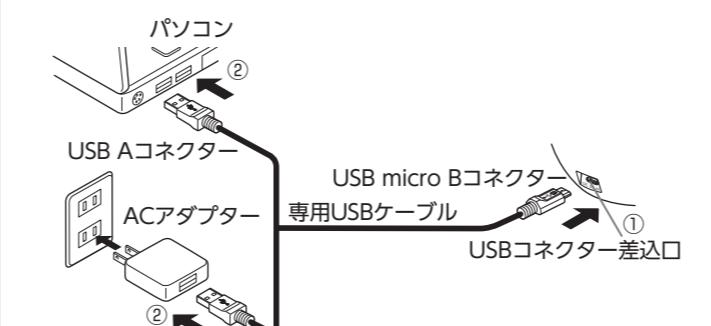

- △ 注意**
- USB 5V/1A 以上の出力の AC アダプターを使用してください。
 - トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って給電すると、発熱や発火のおそれがあります。
 - 必ず水を入れる前に専用 USB ケーブルを接続してください。


- △ 注意**
- モバイルバッテリーの USB ポートからも電源を取ることが可能ですが、(一部のパソコンやモバイルバッテリー、USB ハブなどでは、正常に動作しない場合があります。)

この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

使う

1 電源を入れる

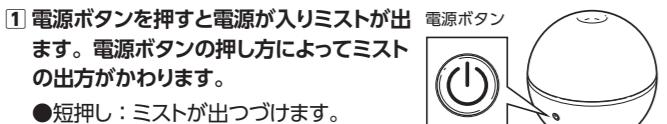

① 電源ボタンを押すと電源が入りミストが出ます。電源ボタンの押し方によってミストの出方がかわります。

●短押し：ミストが出づけます。

●長押し：長押し：ミストが ON/OFF を繰り返す間欠運転をします。(5 秒噴霧、5 秒停止)

2 LED ライトの動作を変更する

② グラデーション中に電源ボタンを押すと、色の変化が止まります。お好みの色の時に電源ボタンを押してください。

③ さらにもう一度電源ボタンを押すと LED ライトは消灯します。

※電源ボタンを押すことにより、変化するのは、LED ライトのみです。噴霧するミストの量は変わりません。

3 電源を切る

④ 電源ボタンを約 1 秒間長押しで電源が切れます。また、LED ライト消灯での使用の際は、電源ボタンを押すと、電源が切れます。

※水タンク内の水が無くなると、自動的に電源が切れます。

※本製品はパーソナルスペースのみを加湿または芳香させるものです。
部屋全体を加湿または芳香させるものではありません。

こんなときは

こんなとき

電源が入らない

- ▶ AC アダプター・USB ケーブルが正しくセットされていない
- ▶ 水タンクに水が入っていない
- ▶ 超音波振動子に油膜がついている

ミストが出ない
ミストの出が悪い

- ▶ 超音波振動子のお手入れをしてください。▶ P.15
- ▶ 水タンクに給水してからお使いください。▶ P.9
- ▶ 水タンクの水がない、もしくは少なくなっている
- ▶ 水位 MAX ラインを超えた水を入れると、ミストが正常に発生しません。適切な量になるまで排水を行ってください。▶ P.13
- ▶ 吸気口が汚れている
- ▶ クッションや毛足の長いじゅうたんなどの上で使用している
- ▶ 風のある場所で使用している
- ▶ 気温や湿度などにより、ミストが見えにくくなっている
- ▶ 超音波振動子に気泡が付着している
- ▶ 吹出口に水の膜ができている
- ▶ 超音波振動子に油膜がついている
- ▶ カバーがきちんと取り付けられていない
- ▶ 水道水以外の水を使っている
- ▶ お手入れの際に、十分に洗剤を拭き取れていない
- ▶ アロマオイルを変更した際に、お手入れをしていない

水がもれる

異臭がする

アロマオイル以外の香りがする

原因

- ▶ 本体およびコンセントとの接続を確認してください。USB micro B コネクターを本体から抜いて、さしなおしてから再度、本体を操作してみてください。▶ P.8
- ▶ 水タンクに給水してからお使いください。▶ P.9
- ▶ 水タンクの水がない、もしくは少なくなっている
- ▶ 水位 MAX ラインを超えた水を入れると、ミストが正常に発生しません。適切な量になるまで排水を行ってください。▶ P.13
- ▶ 吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出てくくなります。吸気口を清掃してください。
- ▶ 吸気口をふさいでしまい、ミストが出てくくなります。故障の原因となりますので設置場所を変えてください。
- ▶ エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなることがあります。風のない場所で移動させ使用してください。
- ▶ 気温や湿度によってミストが見えにくくなることがあります。ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している(モーター音が聞こえる)場合は故障ではありません。
- ▶ 超音波振動子に気泡が付着するとミストが発生しづらくなります。電源を切ってから、綿棒などで気泡を取り除いてください。
- ▶ 吹出口に水の膜ができている
- ▶ 超音波振動子に油膜がついている
- ▶ カバーをきちんと取り付けください。▶ P.10
- ▶ 水道水以外の水は傷みやすく、質が変わり、香りにも影響するので使用しないでください。水タンクにある水を捨て、十分にお手入れをしてから水道水を使用してください。▶ P.9
- ▶ 水タンク内部に残っていた洗剤に反応した可能性があります。水タンクにある水を捨て、十分にお手入れをしてから水道水で使用してください。▶ P.15
- ▶ 複数のアロマオイルの香りが混ざって本来の香りを楽しめない可能性があります。別のアロマオイルを使用する際には、お手入れをしっかり行ってください。▶ P.14

対処のしかた

- ▶ 本体およびコンセントとの接続を確認してください。USB micro B コネクターを本体から抜いて、さしなおしてから再度、本体を操作してみてください。▶ P.8
- ▶ 水タンクに給水してからお使いください。▶ P.9
- ▶ 水タンクの水がない、もしくは少なくなっている
- ▶ 水位 MAX ラインを超えた水を入れると、ミストが正常に発生しません。適切な量になるまで排水を行ってください。▶ P.13
- ▶ 吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出てくくなります。吸気口を清掃してください。
- ▶ 吸気口をふさいでしまい、ミストが出てくくなります。故障の原因となりますので設置場所を変えてください。
- ▶ エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなることがあります。風のない場所で移動させ使用してください。
- ▶ 気温や湿度によってミストが見えにくくなることがあります。ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している(モーター音が聞こえる)場合は故障ではありません。
- ▶ 超音波振動子に気泡が付着するとミストが発生しづらくなります。電源を切ってから、綿棒などで気泡を取り除いてください。
- ▶ 吹出口に水の膜ができている
- ▶ 超音波振動子に油膜がついている
- ▶ カバーをきちんと取り付けください。▶ P.10
- ▶ 水道水以外の水は傷みやすく、質が変わり、香りにも影響するので使用しないでください。水タンクにある水を捨て、十分にお手入れをしてから水道水を使用してください。▶ P.9
- ▶ 水タンク内部に残っていた洗剤に反応した可能性があります。水タンクにある水を捨て、十分にお手入れをしてから水道水で使用してください。▶ P.15
- ▶ 複数のアロマオイルの香りが混ざって本来の香りを楽しめない可能性があります。別のアロマオイルを使用する際には、お手入れをしっかり行ってください。▶ P.14

使う

1 電源から外します

電源が切れていることを確認してください。
確認後、専用 USB ケーブルを USB A コネクター側から順に外してください。


△ 注意

水タンクの水がこぼれたり、送風口に入ったりしないように注意しながら外してください。

2 排水します

① カバーを外してください。
カバーを反時計方向にひねって、ロックを外して持ち上げます。

② 排水管から排水を行ってください。

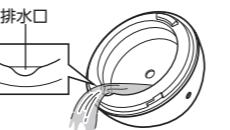

△ 注意

・排水をする場合には、必ず排水口から排水してください。
・送風口に水が入らないように、ご注意ください。

使う

製品仕様

品名	エクリア ミスト
シリーズ型番	HCE-HU2002U
噴霧方式	超音波振動方式
本体寸法	約 φ112 × H103mm
重量	約 160 g (専用 USB ケーブルを含まず)
電源	USB 接続 DC 5V/830mA
消費電力	約 4W
水タンク容量	約 80mL
動作モード	噴霧モード： 連続噴霧モード(電源 OFF 状態で短押し) 間欠噴霧モード(電源 OFF 状態で長押し) LED モード： 電源 OFF → 噴霧 + LED グラデーション → 噴霧 + LED 固定色点灯 → 噴霧 + LED オフ → 電源 OFF
グラデーションカラー種類	白、赤、紫、青、淡青、緑、黄 ※ 1
連続動作時間(目安)	約 7 時間 ※ 2
使用推奨温度	10 ~ 40°C
使用推奨湿度	20 ~ 85%
専用 USB ケーブル長	約 1.0 m
主な材質	・内カバー、水タンク : PP、銀イオン抗菌剤 ・外カバー、本体 : PP
対応アロマオイル	天然抽出 100% エッセンシャルオイル、 加湿機用アロマウォーター
生産国	中国

※1 LED ライトの発光カラーの変化です。外カバーの色により見え方が異なります。
※2 噴霧時間は水タンクに約 80mL の水を入れた場合で、使用環境によって異なります。



SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

This warranty is valid only in Japan.

お手入れについて

お手入れについて

本体からカバーを外した状態で、お手入れしてください。

■水タンクのお手入れ（使用毎）

- 水で濡らし、固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、水タンク内をやさしく拭いてください。
洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる可能性があり、大変危険です。
- 綿棒に台所用中性洗剤を少しつけて、超音波振動 超音波振動子をやさしく拭いてください。
力を入れずに清掃を行ってください。破損や水漏れの原因となります。



- 水タンク内を十分に水洗いし、水分をやわらかい布で拭き取り乾燥させてください。
洗剤をしっかり落としてください。正常に動作がしなくなったり、洗剤の成分が噴霧されたりする恐れがあります。



△ 注意


送風口、USB コネクター差込口に水がかからないようにご注意ください。

■本体・外カバーのお手入れ

本体・外カバーの汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

■内カバーのお手入れ（年に 1 度）

長期間保管した後、再び使用するときは、カバーを分解し、内カバーのお手入れを行ってください。
内カバーのお手入れは、水で濡らし固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけてやさしく拭いてください。

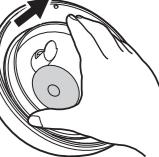

△ 注意

内カバーを取り付け・取り外しする場合は、部分にさわらないように行ってください。

保証規定

■保証内容

- 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

*保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

- 以下の場合には、保証対象外となります。
 - 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
 - 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天災地変、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただき、弊社修理センターに送付してください。
- 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、粉砕防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■免責事項

- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

- この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

パーソナル抗菌加湿器 HCE-HU2002U シリーズ 取扱説明書

2020 年 8 月 第 1 版

エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の改良および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねます。
- 本製品のうち、戦略資本または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

©2020 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.