

ELECOM

Healthcare

ECL

LEAR


MIST

エクリアミスト

加湿器 / アロマディフューザー

取扱説明書

HCE-HU2106A シリーズ

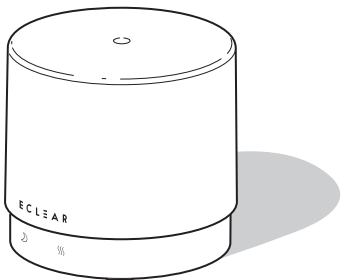

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。  
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わった  
あとは、大切に保管してください。

2021 年 8 月作成 (第 1 版)

## ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは  
エレコム総合インフォメーションセンター  
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012  
受付時間 / 10:00 ~ 19:00  
年中無休

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.  
日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

🔍 えれさぼ 🔍 検索

## 本製品について

### ■本製品で利用できるアロマオイルについて

本製品はアロマオイルを使うことでアロマディフューザーとしてご使用いただくことができます。利用できるアロマオイルは以下となります。

- ・天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル (精油)
- ・加湿器用水溶性アロマオイル
- ・加湿器用アロマウォーター


本製品にはアロマオイルは付属しておりませんので別途お買い求めください。

※水溶性アロマオイル、アロマウォーターは必ず加湿器用と記載されているものをご使用ください。


## 各部の名称

ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンター (➡P.6) までご連絡ください。

### ■本体

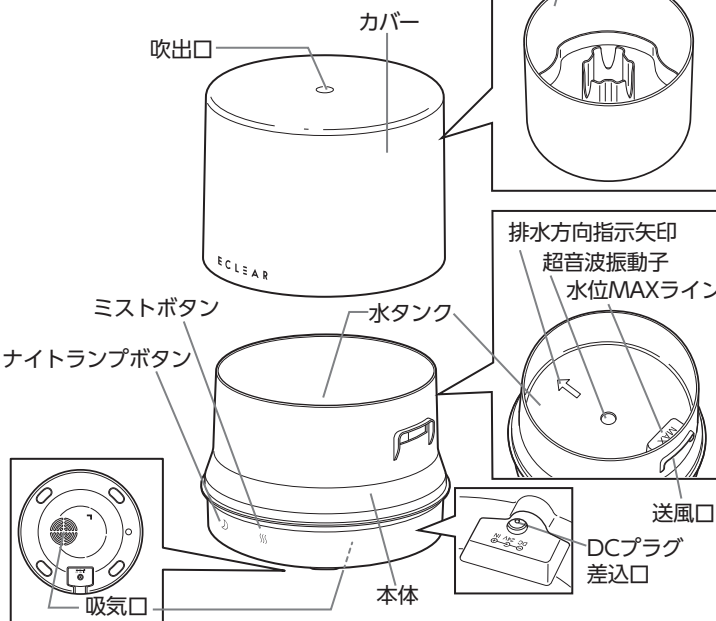

### ■専用 AC アダプター

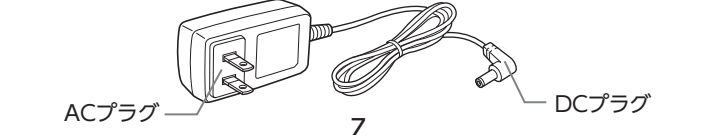

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。


|  |           |                                                 |
|--|-----------|-------------------------------------------------|
|  | <b>警告</b> | この表示がある項は、「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。               |
|  | <b>注意</b> | この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物理的損傷が発生する可能性が想定される」内容です。 |
|  |           | この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。                         |
|  |           | この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。                      |

| <b>警告</b> |                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | お子様の手の届くところに保管・設置しないでください。また、本製品で遊ばせないでください。<br>本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。               |
|           | 本体を分解、または改造しないでください。<br>火災、感電の原因となります。                                                        |
|           | 本体に、落とす、叩くなどの強い力や衝撃を与えないでください。<br>破損することがあり、火災、感電の原因となります。                                    |
|           | 破損している状態で使用しないでください。使用中破損した場合には、電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜き、使用を中止してください。<br>火災、感電の原因となります。       |
|           | 本体や AC アダプターを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また風呂場・脱衣所などの湿度の高い場所で使用および保管はしないでください。<br>火災、感電、故障の原因となります。 |
|           | 本製品は医療用吸入器ではありません。<br>吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。<br>体調不良の原因となります。                         |
|           | 本製品を加湿器、アロマ、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」を拡散する目的以外では使用しないでください。<br>事故、故障の原因となります。                         |

## 準備する

### 1 電源に接続します

- ① 専用 AC アダプターの DC プラグを、本体の DC プラグ差込口に接続します。
- ② 専用 AC アダプターの AC プラグをコンセントに接続し、電源を供給します。

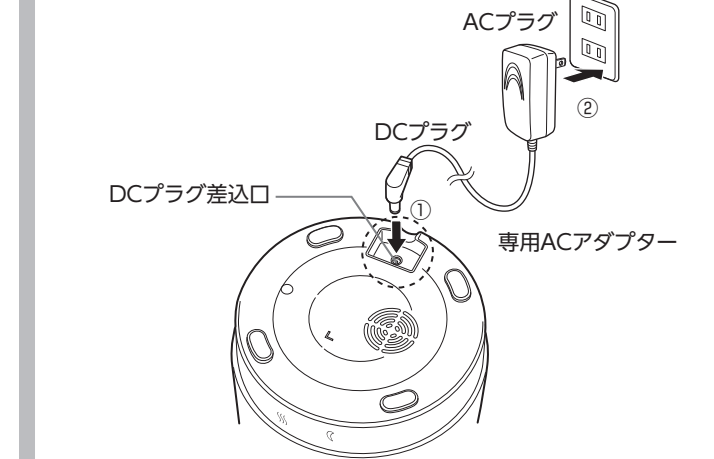


- 注意**
- ・トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って給電すると、発熱や発火のおそれがあります。
  - ・必ず水を入れる前に専用 AC アダプターを接続してください。

| <b>警告</b> |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 吹出口や本体のすき間、DC プラグ差込口などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。<br>感電、ケガの原因となります。                                      |
|           | 付属の専用 AC アダプターは本製品以外には使用しないでください。                                                                    |
|           | 本体のお手入れの際は、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。<br>水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や故障の原因となります。また、抗菌加工しているタンクの抗菌性能が失われる原因となります。 |

| <b>注意</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。<br>・屋外 ・直射日光のあたる場所 ・暖房器具の近くなど、温度の高い場所<br>・浴室などの湿度の高い場所 ・ほこりが多い場所 ・振動の多い場所<br>・水タンクの水が凍結する場所 ・傾いた台の上などの不安定な場所<br>・毛足の長い絨毯の上などの吸気口をふさぐ可能性のある場所<br>・カーテンの側面などの吹出口をふさぐ可能性のある場所<br>動作不良や火災、故障の原因となります。 |
|           | 動作中および停止直後の本体や超音波振動子、ミストに不注意に触れないでください。<br>事故やケガの原因となります。                                                                                                                                                                     |
|           | 動作中はカバーを外さないでください。<br>水やアロマオイル、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」が吹出し、周囲のものに損害を与えたり、本体内に入り故障の原因となります。                                                                                                                                          |
|           | 動作中に本体は移動させないでください。<br>本体を移動させたい場合は、電源を切り、水タンクを排水してから行ってください。本体内に水が入り、故障の原因となります。                                                                                                                                             |
|           | 使用を終了する際には、必ず水タンク内の水を排水してください。排水の際は必ず排水方向から排水し、送風口に水が入らないようにご注意ください。<br>本製品は抗菌加工をしておりますが、タンク内に水が残っていると、菌やカビが繁殖する恐れがあります。また送風口に水が入ると故障の原因となります。                                                                                |
|           | 水タンクには、常温の新しい水道水とアロマオイル、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」以外のものを入れないでください。<br>故障の原因となります。また、ミネラルウォーターやアルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などを使用すると異臭がすることがあります。                                                                                                  |

### 2 使用する準備をします


- ① カバーを外してください。  
カバーを外すときには、本体をしっかりとおさえながらカバー全体をつかんで取り外してください。

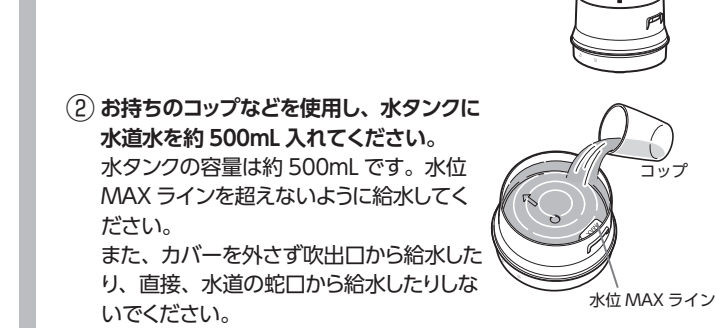

- 注意**
- ・必ず本体の電源を切った状態で給水してください。
  - ・給水時は必ずカバーを外し、コップなどを使用し、静かに給水してください。
  - ・動作中の給水は絶対にしないでください。

| <b>注意</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。<br>超音波振動子が破裂し、故障や水漏れの原因となります。                                                                                                                                                                                                       |
|           | 煙や霧が出るタイプの殺虫剤を使うときは本製品に付着しないよう片付けてください。<br>本体やタンク内に薬成分が蓄積し、その後運転した際に放出し健康被害のおそれがあります。万が一片付けていなかった場合はタンク内を念入りに洗ってください。                                                                                                                                                  |
|           | 本製品を設置する際は、壁、家具、カーテン、電気製品などに直接当たらないところに設置してください。<br>壁や家具などの汚損や電気製品の故障の原因となります。50cm以上離れた位置でミストが直接当たらないことを確認してご使用ください。                                                                                                                                                   |
|           | アロマオイルを使用する場合は、必ず天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル (精油)、加湿器用水溶性アロマオイル、加湿器用アロマウォーターを使用してください。<br>アロマウォーターをご使用の際は、アロマウォーターの希釈量に合わせて水タンク内にアロマウォーターを適量入れてください。<br>不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となります。また、アロマディフューザーとしてご使用の際に、めまいや吐き気など体調に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談およびアロマオイルのメーカーに問い合わせてください。 |
|           | アロマオイルは、水タンクの外にこぼさないようにしてください。水タンク、カバー内側につきましては、耐油性の強い素材を使用しておりますが、それ以外の部分は、一部のアロマオイルの成分で変形する場合があります。<br>アロマオイルをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。                                                                                                                                  |
|           | アロマオイルは、水タンク内部に残留しやすいので、定期的に水タンク内を清掃してください。                                                                                                                                                                                                                            |
|           | パソコンやテレビなどの電子機器、特殊な塗装の家具の付近でご使用の際は製品が転倒しないようご注意ください。また、転倒しないようにするため、必ず安定した場所に設置して使用してください。                                                                                                                                                                             |
|           | ご使用後は AC アダプターをコンセントから抜いておいてください。そのままにしておくケーブルを引っかけるなどして、思わぬ事故につながります。                                                                                                                                                                                                 |
|           | 本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。                                                                                                                                                                                                                                      |

- ③ アロマオイルや弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」を使用する場合は、水を入れた後に、水タンク内に指定の量を入れてください。  
アロマオイルや弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」は付属されていません。使用場合には、市販の天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル (精油)、加湿器用水溶性アロマオイル、加湿器用アロマウォーター、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」をお買い求めください。

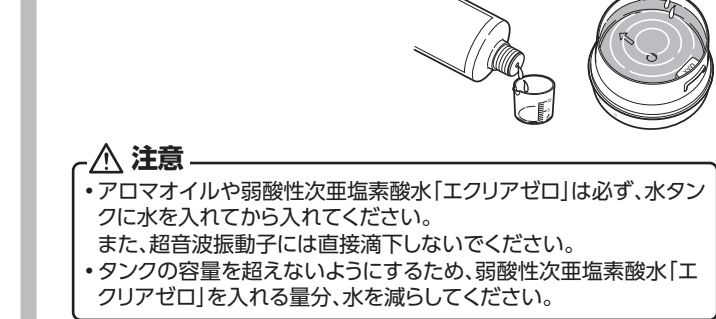


- ④ カバーを本体に取り付けてください。  
本体とカバーの間にすき間がないことを確認してください。すき間があると水漏れなどの原因となります。



使用する


■ ボタンの説明

本製品には、噴霧を操作する“ミストボタン”と LED ランプを操作する“ナイトランプボタン”の 2 種類のボタンがあります。

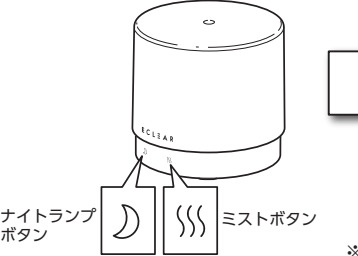

■ LED ライトの光り方

ナイトランプボタンを押すことにより、LED ライトの光り方を変えることができます。LED ライトの色が段階的に少しずつ変化する動作を「グラデーション」といいます。噴霧なしでナイトランプのみを使用することもできます。

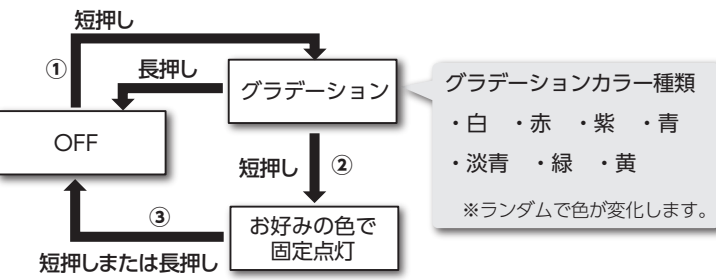

こんなときは

| こんなとき               | 原因                          | 対処のしかた                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源が入らない             | AC アダプターが正しくセットされていない       | 本体およびコンセントとの接続を確認してください。AC アダプターを本体から抜いて、さしなおしてから再度、本体を操作してみてください。◆P.8                          |
|                     | 水タンクに水が入っていない               | 水タンクに給水してからお使いください。◆P.9                                                                         |
|                     | 超音波振動子に油膜がついている             | 超音波振動子のお手入れをしてください。◆P.15                                                                        |
| ミストが出ない<br>ミストの出が悪い | 水タンクの水がない、もしくは少なくなっている      | 水タンクに給水してください。給水の際は、必ずコップなどの容器を使用してください。水タンク内の水がなくなると、自動的に電源が切れ、ミストの発生が停止します。◆P.9               |
|                     | 水タンクに水を入れすぎている              | 水位MAXラインを超えた水を入れると、ミストが正常に発生しません。適切な量になるまで排水を行ってください。◆P.13                                      |
|                     | 吸気口が汚れている                   | 吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出にくくなります。吸気口を清掃してください。                                                    |
|                     | クッションや毛足の長いじゅうたんなどの上で使用している | 吸気口をふさいでしまい、ミストが出にくくなります。故障の原因となりますので設置場所を変えてください。                                              |
|                     | 風のある場所で使用している               | エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなることがあります。風のない場所に移動させ使用してください。                                |
|                     | 気温や湿度などにより、ミストが見えにくくなっている   | 気温や湿度によってミストが見えにくくなることがあります。ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している（モーター音が聞こえる）場合は故障ではありません。 |
|                     | 超音波振動子に気泡が付着している            | 超音波振動子に気泡が付着するとミストが発生しづらくなります。電源を切ってから、綿棒などで気泡を取り除いてください。                                       |
| 水がもれる               | 吹出口に水の膜ができている               | 吹出口のまわりが濡れていると、水の膜で吹出口がふさがれ、ミストが出ないことがあります。吹出口の水の膜を拭き取ってください。                                   |
| 異臭がする               | 超音波振動子に油膜がついている             | 超音波振動子のお手入れをしてください。◆P.15                                                                        |
|                     | カバーがきちんと取り付けられていない          | カバーをきちんと取り付けてください。◆P.10                                                                         |
|                     | 水道水以外の水を使っている               | 水道水以外の水は傷みやすく、質が変わり、香りにも影響するので使用しないでください。◆P.9                                                   |
| アロマオイル以外の香りがする      | お手入れの際に、十分に洗剤を拭き取れていない      | 水タンク内部に残っていた洗剤に反応した可能性があります。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道水で使用してください。◆P.15                           |
|                     | アロマオイルを変更した際に、お手入れをしていない    | 複数のアロマオイルの香りが混ざって本来の香りを楽しめない可能性があります。別のアロマオイルを使用する際には、お手入れをしっかりと行ってください。◆P.15                   |

1 電源を入れる

ミストボタンを押すと電源が入り、ミストが出ます。ミストボタンの押し方によってミストの出方がかわります。連続運転モード：短押しするとミストが出つづけます。間欠運転モード：連続運転モードから、さらに短押しするとミストが ON/OFF を繰り返します。

2 LED ライトの動作を変更する

- ナイトランプボタンを押すと、LED ライトが点灯します。
  - もう一度グラデーション中にナイトランプボタンを押すと、色の変化が止まります。お好みの色の時にナイトランプボタンを押してください。
  - さらにもう一度ナイトランプボタンを押すと LED ライトは消灯します。
- ※LED ライトのみで使用することもできます。

3 電源を切る

ミストボタンを約 1 秒間長押しすると、電源が切れます。

※水タンク内の水が無くなると、自動的に電源が切れます。少量の水が残りますので、使用後に残った水は排水してください。

※LED ライトを消灯させたい場合は、ナイトランプボタンを押して消灯させてください。

※LED ライトが点灯している状態で電源を切ると、LED ライトも消灯します。

※本製品はパーソナルスペースのみを加湿または芳香させるものです。部屋全体を加湿または芳香させるものではありません。

使用後は

1 電源から外します

電源が切れていることを確認してください。  
確認後、専用 AC アダプターをコンセントから外してください。

⚠ 注意

水タンクの水がこぼれたり、送風口に入ったりしないように注意しながら外してください。

2 排水します

- カバーを外してください。  
カバーを外すときには、本体をしっかりとおさえながらカバー全体をつかんで取り外してください。

- 水タンクの底の排水方向を示す矢印の方向から排水を行ってください。

⚠ 注意

- 排水をする場合には、必ず排水方向から排水してください。
- 送風口に水が入らないように、ご注意ください。

製品仕様

|                  |                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品名               | エクリア ミスト                                                                                                                                 |
| シリーズ型番           | HCE-HU2106A                                                                                                                              |
| 噴霧方式             | 超音波振動方式                                                                                                                                  |
| 本体寸法             | 約 φ 158 × 155 mm                                                                                                                         |
| 重量               | 約 550 g (専用 AC アダプターを含まず)                                                                                                                |
| 電源               | AC アダプター接続 24V/0.5A                                                                                                                      |
| 消費電力             | 約 9.1W                                                                                                                                   |
| 水タンク容量           | 約 500mL                                                                                                                                  |
| 動作モード            | ミストボタン：<br>短押し：OFF⇒連続運転⇒間欠運転⇒OFF<br>長押し：どの状態でも噴霧/LEDをOFFにする<br>LED モード：<br>短押し：LED OFF → LED グラデーション→ LED 固定色点灯→ LED OFF<br>長押し：LED OFF  |
| グラデーションカラー種類     | 白、赤、紫、青、淡青、緑、黄 ※1                                                                                                                        |
| 連続動作時間(目安)       | ●超音波噴霧稼働時間：※2<br>連続運転：約 7 時間(満水時(500mL)時)<br>間欠運転：約 14 時間(満水時(500mL)時)<br>●LED ランプ ON タイマー：約 14 時間 ※<br>※タンクの水が無くなると、LED ランプも同時に電源が切れます。 |
| 使用推奨温度           | 10 ～ 40℃                                                                                                                                 |
| 使用推奨湿度           | 20 ～ 85%                                                                                                                                 |
| 専用 AC アダプターケーブル長 | 約 1.7m                                                                                                                                   |
| 主な材質             | 外観樹脂：PP、銀イオン抗菌剤<br>底カバー：ABS、銀イオン抗菌剤                                                                                                      |
| 対応アロマオイル         | 天然抽出成分 100%のエッセンシャルオイル(精油)<br>加湿器用水溶性アロマオイル<br>加湿器用アロマウォーター                                                                              |
| 生産国              | 中国                                                                                                                                       |

※1 LED ライトの発光カラーの変化です。カバーの色により見え方が異なります。  
※2 噴霧時間は水タンクに約 500mL の水を入れた場合で、使用環境によって異なります。

**SIAA**  
**ISO22196**  
**for KOHKIN**  
無機抗菌剤・練込  
外観樹脂、水タンク  
※滑り止め足パーツを除く  
JP0122130A0014P

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

3 お手入れ・保管をします

- お手入れをしてください。  
以下の場合に、「お手入れについて」(◆P.15)を読んで水タンクのお手入れを行ってください。
  - 使用を終えたとき
  - アロマオイル、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」を入れ替えるとき
  - 長期間保管した後、再び使用するとき

- お手入れを終えて内部が十分に乾燥したら、カバーを取り付けて保管してください。

お手入れについて

本体からカバーを外した状態で、お手入れしてください。

■水タンクのお手入れ (使用毎)

- 水で濡らし、固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、水タンク内をやさしく拭いてください。  
洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる可能性があります。
- 綿棒に台所用中性洗剤を少しつけて、超音波振動子をやさしく拭いてください。  
力を入れずに清掃を行ってください。破損や水漏れの原因となります。

- 水タンク内を十分に水洗いし、水分をやわらかい布で拭き取り乾燥させてください。  
洗剤をしっかりと落としてください。正常に動作がしなくなったり、洗剤の成分が噴霧されたりする恐れがあります。

⚠ 注意

送風口、DC プラグ差込口に水がかからないようにご注意ください。

■本体・カバーのお手入れ

本体・カバーの汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

保証規定

- 保証期間  
1 年間
- 保証対象  
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。
- 保証内容  
1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。  
※保証期間を超過している場合、有償となります。
- 無償保証範囲  
2. 以下の場合には、保証対象外となります。  
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。  
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。  
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。  
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)  
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。  
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。  
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。  
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。  
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。  
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。  
(10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ等)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。  
(11) 本製品の「パッケージ」取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。  
(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理  
3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。  
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担致します。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いません。  
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。  
6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。  
7. 記憶メディア(フラッシュメモリー)製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。  
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。
- 免責事項  
9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。  
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。  
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
- 有効範囲  
12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。  
エレクトロニクス株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。  
This warranty is valid only in Japan. In "ELECTRONIC CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.