




パーソナル加湿器
取扱説明書
HCE-HU01 シリーズ

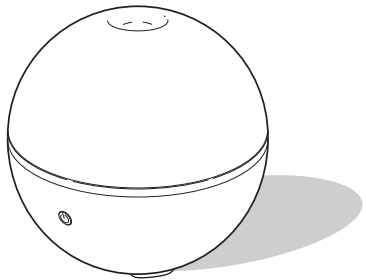


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わった
あとは、大切に保管してください。

2016 年 9 月作成 (第 1 版)


各部の名称

ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全
を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い
上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンター(▶P.15) ま
でご連絡ください。

■本体

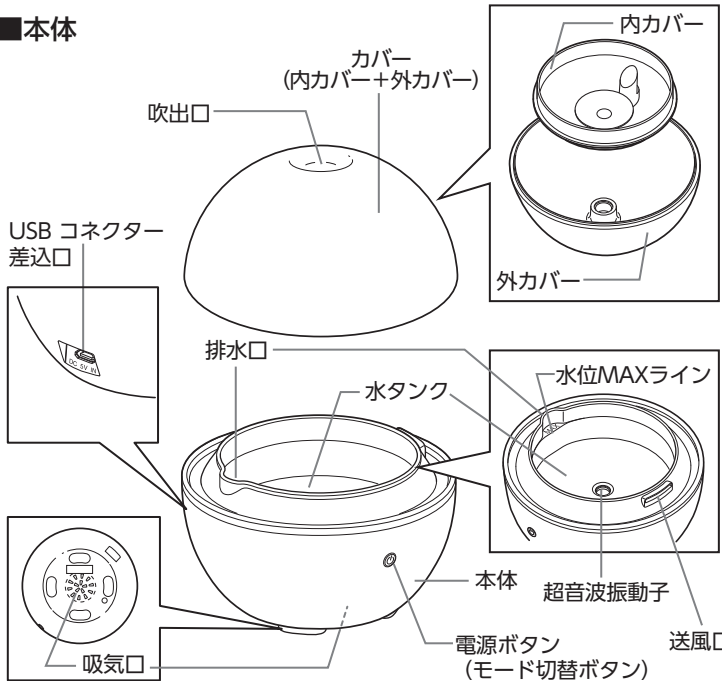

■専用 USB ケーブル

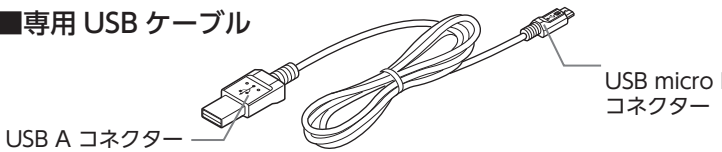

5

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、
必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■表示内容が無視して、誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程
度を次の表示で区分し説明しています。

	警告	この表示がある項は、「死亡または重傷を負う可能性が高い」内 容です。
	注意	この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物理的損傷のみ が発生する可能性が想定される」内容です。

	この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
	この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。


警告	
	お子様の手の届くところに保管・設置しないでください。また、本製品で遊 ばせないでください。 本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
分解禁止	本体を分解、または改造しないでください。 火災、感電の原因となります。
	本体に、落とす、叩くなどの強い力や衝撃を与えないでください。 破損することがあり、火災、感電の原因となります。
	破損している状態で使用しないでください。使用中破損した場合には、電源を切 り、USB ケーブルを本体から抜き、使用を中止してください。 火災、感電の原因となります。
	本体や USB ケーブルを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また 風呂場・脱衣所などの湿度の高い場所で使用および保管はしないでください。 火災、感電、故障の原因となります。
	本製品は医療用吸入器ではありません。 吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。 体調不良の原因となります。

2

準備する

1 電源に接続します

- ① 専用 USB ケーブルの USB microB コネクタを、本体の USB コ
ネクタ 差込口に接続します。
- ② 専用 USB ケーブルの USB A コネクタをパソコン、AC アダプター
などの USB ポートに接続し、電源を供給します。

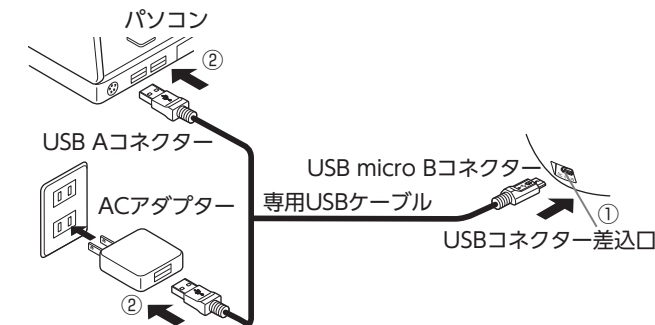

- 注意**
- USB 5V/1A 以上の 出力の AC アダプターを使用してください。
 - トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って給電すると、発熱
や発火のおそれがあります。
 - 必ず水を入れる前に専用 USB ケーブルを接続してください。

モバイルバッテリーのUSBポートからも電源を取ることが可能
です。
(一部のパソコンやモバイルバッテリー、USB ハブなどでは、
正常に動作しない場合があります。)

6

警告	
	本製品を加湿器、アロマを拡散する目的以外では使用しないでください。 事故、故障の原因となります。
	吹出口や本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。 感電、ケガの原因となります。
	本体のお手入れの際は、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。 水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や故障の原因となります。また、 抗菌加工しているタンクの抗菌性能が失われる原因となります。

注意	
	下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。 • 直射日光のあたる場所 • 暖房器具の近くなど、温度の高い場所 • 浴室などの湿度の高い場所 • ほこりが多い場所 • 振動の多い場所 • 水タンク内の水が凍結する場所 • 傾いた台の上などの不安定な場所 • 毛足の長い絨毯の上などの吸気口をふさぐ可能性のある場所 • カーテンの側などの吹出口をふさぐ可能性のある場所 動作不良や火災、故障の原因となります。
	ミストや、動作中および停止直後の本体や超音波振動子に不用意に触れない でください。 事故やケガの原因となります。
	動作中は外カバーを外さないでください。 水やエッセンシャルオイルが吹出し、周囲のものに損害を与えたり、本体内 に入り故障の原因となります。
	動作中に本体は移動させないでください。 本体を移動させたい場合は、電源を切り、水タンクを排水してから行ってく ださい。本体内に水が入り、故障の原因となります。

3

2 使用する準備をします

- ① カバーを外してください。
- ② お持ちのコップなどを使用し、水タンクに
水道水を約 80ml 入れてください。
水タンクの容量は約 80ml です。水位 MAX
ラインを超えないように給水してください。
また、カバーを外さず吹出口から給水したり、
直接、水道の蛇口から給水したりしないでく
ださい。

- 注意**
- 必ず本体の電源を切った状態で給水してください。
 - 給水時は必ずカバーを外し、コップなどを使用し、静かに給水して
ください。
 - 動作中の給水は絶対にしないでください。

- ③ エッセンシャルオイルを使用する場合は、水を
入れた後に、水タンク内にオイルを 2 ～ 3 滴
垂らしてください。
エッセンシャルオイルは付属していません。
使用する場合には、市販の天然抽出成分 100%
のエッセンシャルオイル(精油)をお買い求めく
ださい。

- 注意**
- エッセンシャルオイルは必ず、水タンクに水を満水(80ml)まで入れ
てから滴下してください。
また、超音波振動子には直接滴下しないでください。

- ④ カバーを本体に取り付けてください。
本体とカバーの間にすき間がないことを確認してください。すき間が
あると水漏れなどの原因となります。

7

注意	
	使用を終了する際には、必ず水タンク内の水を排水してください。排水の際 は必ず本体排水口から排水し、送風口に水が入らないようにご注意ください。 本製品は抗菌加工をしておりますが、タンク内に水が残っていると、菌やカ ビが繁殖する恐れがございます。また送風口に水が入ると故障の原因となり ます。
	水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。 超音波振動子が破裂し、故障や水漏れの原因となります。
	水タンクには、常温の新しい水道水とエッセンシャルオイル以外のものを入 れしないでください。 水道水とエッセンシャルオイル以外のものを入れると、故障の原因となりま す。また、ミネラルウォーターやアルカリイオン水、井戸水、浄水器の水な どを使用すると異臭がすることがあります。
	アロマオイルを使用する場合は、必ず天然抽出成分 100% のエッセンシャル オイル(精油)を使用してください。 合成香料を含む物や、不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となり ます。
	エッセンシャルオイルは、水タンクの外にこぼさないようにしてください。 水タンク、内カバーにつきましては、耐油性の強い素材を使用しておりますが、 それ以外の部分は、一部のエッセンシャルオイルの成分で変形する場合があり ます。 エッセンシャルオイルをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。
	エッセンシャルオイルは、水タンク内部に残留しやすいので、定期的に水タ ンク内を清掃してください。
	パソコンやテレビなどの電子機器、特殊な塗装の家具の付近でご使用の際は 製品が転倒しないようご注意ください。また、必ず安定した場所に設置し使 用してください。
	ご使用後は USB ケーブルを本体から抜いておいてください。そのままにして おくと USB ケーブルを引っかけるなどして、思わぬ事故につながります。
	本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。


4

使用する

本製品はパーソナルスペースのみの加湿または芳香させるものです。部屋
全体を加湿または芳香させるものではありません。


■LED ライトの光り方

電源ボタンを押すことにより、LED ライトの光り方を変えることができます。
LED ライトの色が段階的に少しずつ変化する動作を「グラデーション」とい
います。

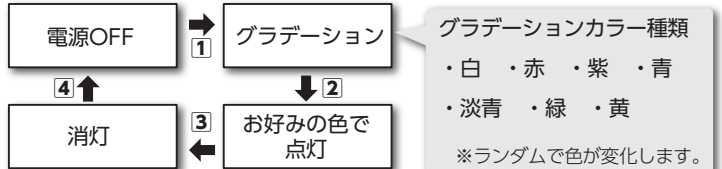

1 電源を入れる

- ① 電源ボタンを押すと、電源が入り、ミスト
が出て、LED ライトはグラデーション動
作をします。

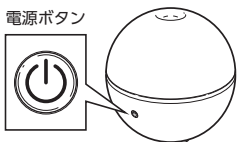

2 LED ライトの動作を変更する

- ② グラデーション中に電源ボタンを押すと、色の変化が止まります。
お好みの色の時に電源ボタンを押してください。
- ③ さらにもう一度電源ボタンを押すと LED ライトは消灯します。
※電源ボタンを押すことにより、変化するのは、LED ライトのみです。
噴霧するミストの量は変わりません。

3 電源を切る

- ④ 電源ボタンを約 1 秒間長押しで電源が切れます。また、LED ライ
ト消灯での使用の際は、電源ボタンを押すと、電源が切れます。
※水タンク内の水が無くなると、自動的に電源が切れます。

8

使用後は

1 電源から外します

電源が切れていることを確認してください。
確認後、専用 USB ケーブルを USB A コネクター側から順に外してください。

⚠ 注意


水タンクの水がこぼれたり、送風口に入ったりしないように注意しながら外してください。

2 排水します

① カバーを外してください。

カバーを外すときには、本体をしっかりとおさえながらカバー全体をつかんで取り外してください。

② 排水口から排水を行ってください。

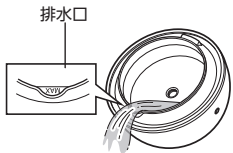

⚠ 注意

- 排水をする場合には、必ず排水口から排水してください。
- 送風口に水が入らないように、ご注意ください。

3 お手入れ・保管をします

① お手入れをしてください。

- 以下の場合に、「お手入れについて」(➡P.10)を読んで水タンクのお手入れを行ってください。
- 使用を終えたとき
 - エッセンシャルオイルを入れ替えるとき
 - 長期間保管した後、再び使用するとき

② お手入れを終えて内部が十分に乾燥したら、カバーを取り付けて保管してください。

お手入れについて

本体からカバーを外した状態で、お手入れしてください。


■水タンクのお手入れ（使用毎）

① 水で濡らし、固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、水タンク内をやさしく拭いてください。

洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる可能性があります。大変危険です。

② 綿棒に台所用中性洗剤を少しつけて、超音波振動子をやさしく拭いてください。

力を入れずに清掃を行ってください。破損や水漏れの原因となります。

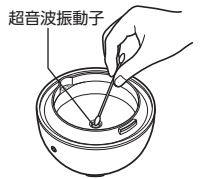

③ 水タンク内を十分に水洗いし、水分をやわらかい布で拭き取り乾燥させてください。

洗剤をしっかりと落としてください。正常に動作がしなくなったり、洗剤の成分が噴霧されたりする恐れがあります。

⚠ 注意

送風口、USB コネクター差込口に水がかからないようにご注意ください。


■本体・外カバーのお手入れ

本体・外カバーの汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

■内カバーのお手入れ（年に1度）

長期間保管した後、再び使用するときは、カバーを分解し、内カバーのお手入れを行ってください。

内カバーのお手入れは、水で濡らし固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけてやさしく拭いてください。

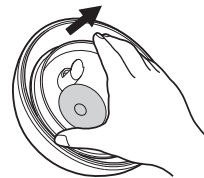

⚠ 注意

内カバーを取り付け・取り外しする場合は、 部分にさわらないように行ってください。

こんなときは

こんなとき	原因	対処のしかた
電源が入らない	AC アダプター・USB ケーブルが正しくセットされていない	本体およびコンセントとの接続を確認してください。USB micro B コネクターを本体から抜いて、さしなおしてから再度、本体を操作してみてください。➡P.6
	水タンクに水が入っていない	水タンクに給水してからお使いください。➡P.7
	超音波振動子に油膜がついている	超音波振動子のお手入れをしてください。➡P.10
ミストが出ない ミストの出が悪い	水タンクの水がない、もしくは少なくなっている	水タンクに給水してください。給水の際は、必ずコップなどの容器を使用してください。水タンクの水の残量が少なくなると、自動的に電源が切れ、ミストの発生が停止します。➡P.7
	水タンクに水を入れすぎている	水位 MAX ラインを超えた水を入れると、ミストが正常に発生しません。適切な量になるまで排水を行ってください。➡P.9
	吸気口が汚れている	吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出にくくなります。吸気口を清掃してください。
	クッションや毛足の長いじゅうたんなどの上で使用している	吸気口をふさいでしまい、ミストが出にくくなります。故障の原因となりますので設置場所を変えてください。
	風のある場所で使用している	エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなることがあります。風のない場所に移動させ使用してください。
	気温や湿度などにより、ミストが見えにくくなっている	気温や湿度によってミストが見えにくくなることがあります。ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している（モーター音が聞こえる）場合は故障ではありません。
	超音波振動子に気泡が付着している	超音波振動子に気泡が付着するとミストが発生しづくなります。電源を切ってから、綿棒などで気泡を取り除いてください。
	吹出口に水の膜ができています	吹出口のまわりが濡れていると、水の膜で吹出口がふさがれ、ミストが出ないことがあります。吹出口の水の膜を拭き取ってください。
	超音波振動子に油膜がついている	超音波振動子のお手入れをしてください。➡P.10
	USB ハブを使用して、接続している	USBハブを使用すると、必要な電力が供給されないことがあります。DC 5V 出力の AC アダプターを使用してください。
水がもれる	カバーがきちんと取り付けられていない	カバーをきちんと取り付けてください。➡P.7
異臭がする	水道水以外の水を使っている	水道水以外の水は傷みやすく、質が変わり、香りにも影響するので使用しないでください。水タンクにある水を捨て、十分にお手入れをしてから水道水を使用してください。➡P.7
エッセンシャルオイル以外の香りがする	お手入れの際に、十分に洗剤を拭き取れていない	水タンク内部に残っていた洗剤に反応した可能性があります。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道水で使用してください。➡P.10
	エッセンシャルオイルを変更した際に、お手入れをしていない	複数のエッセンシャルオイルの香りが混ざって本来の香りを楽しめない可能性があります。別のエッセンシャルオイルを使用する際には、お手入れをしっかりと行ってください。➡P.10

製品仕様

品名	エクリア ミスト
シリーズ型番	HCE-HU01
噴霧方式	超音波振動方式
本体寸法	約 φ112 × H103mm
重量	約 160 g（専用 USB ケーブルを含まず）
電源	USB 接続 DC 5V/830mA
消費電力	約 4W
水タンク容量	約 80mL
動作モード	連続(LED ライト変色、水切れまで)→連続(LED ライト 固定色点灯、水切れまで)→連続(LED ライト消灯、 水切れまで)→ OFF
グラデーションカラー種類	白、赤、紫、青、淡青、緑、黄 ※ 1
連続動作時間(目安)	約 7 時間 ※ 2
使用推奨温度	10 ～ 40℃
使用推奨湿度	20 ～ 85%
専用 USB ケーブル長	約 100cm
主な材質	・内カバー、水タンク：PP、銀イオン抗菌剤 ・外カバー、本体 ：ABS
対応アロマオイル	天然抽出 100% エッセンシャルオイル
生産国	中国

※1 LED ライトの発光カラーの変化です。外カバーの色により見え方が異なります。
※2 噴霧時間は水タンクに約 80ml の水を入れた場合で、使用環境によって異なります。



SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

保証規定

■保証内容

- 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

- 以下の場合には、保証対象外となります。
 - 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
 - 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間／10:00 ～ 19:00
年中無休

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索



パーソナル抗菌加湿器 HCE-HU01 シリーズ 取扱説明書 2016 年 9 月 第 1 版 エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

ELECOM 保証書

製品名	★シリアル No.（製品本体に記載）	保証期間
HCE-HU01 シリーズ		ご購入日から 1 年間

★お客様ご記入欄

フリガナ お名前
ご住所 〒
TEL () -

☆ご販売店様

ご購入日
ご住所・店名・TEL・ご担当者名

※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書に記載された期間、規程のもとに修理を致します。修理をご依頼の場合は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませので、紛失しないように大切に保管してください。
★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

ご販売店様へ
お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがあると、保証期間内でも無償修理が受けられまないのでご注意ください。