


ELECOM
Healthcare

E C L E A R
M I S T

エ ク リ ア ミ ス ト

パーソナル加湿器
取扱説明書
HCE-HU1905U シリーズ

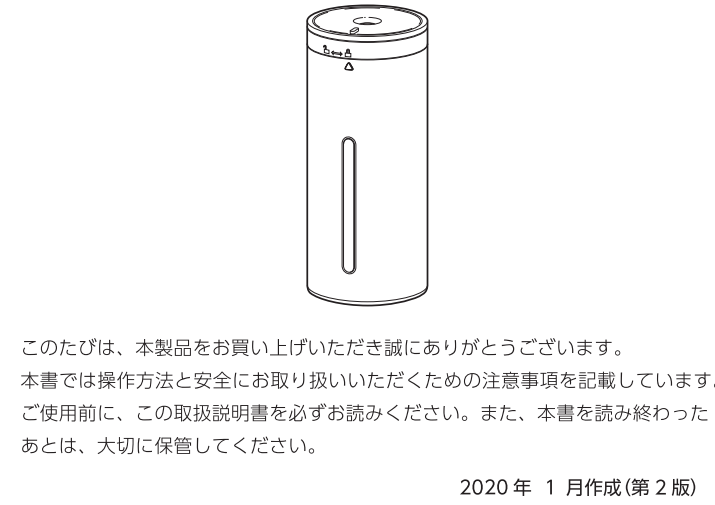

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間／10:00 ～ 19:00
年中無休

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エ
レコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート
対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品
交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかね
ます。

🔍 えれさぼ

検索

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、
必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程
度を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 警告	この表示がある項は、「死亡または重傷を負う可能性が高い」 内容です。
⚠ 注意	この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物理的損傷の みが発生する可能性が想定される」内容です。

🚫	この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
🛑	この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 警告	
🚫	お子様の手の届くところに保管・設置しないでください。また、本製品で遊 ばせないでください。 本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
🚫 分解禁止	本体を分解、または改造しないでください。 火災、感電の原因となります。
🚫	本体に、落とす、叩くなどの強い力や衝撃を与えないでください。 破損することがあり、火災、感電の原因となります。
🚫	破損している状態で使用しないでください。使用中破損した場合には、電源を 切り、USB ケーブルを本体から抜き、使用を中止してください。 火災、感電の原因となります。
🚫	本体や USB ケーブルを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また 風呂場・脱衣所などの湿度の高い場所で使用および保管はしないでください。 火災、感電、故障の原因となります。
🚫	本製品は医療用吸入器ではありません。 吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。 体調不良の原因となります。

準備する

1 電源に接続します

① 専用 USB ケーブルの USB microB コネクターを、本体の USB コ
ネクター差込口に接続します。

② 専用 USB ケーブルの USB A コネクターをパソコン、ACアダプター
などの USB ポートに接続し、電源を供給します。

パソコン
②
Aコネクター
ACアダプター
②
USB micro Bコネクター
専用USBケーブル
USBコネクター差込口

①

⚠ 注意

• USB 5V/1A 以上の 出力の AC アダプターを使用してください。
• トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って給電すると、発熱
や発火のおそれがあります。
• 必ず水を入れる前に専用 USB ケーブルを接続してください。

🔧

モバイルバッテリーのUSBポートからも電源を取ることが可能
です。
(一部のパソコンやモバイルバッテリー、USB ハブなどでは、
正常に動作しない場合があります。)

⚠ 警告	
🚫	本製品を加湿器、次亜塩素酸水「エクリアゼロ」を拡散する目的以外では使用 しないでください。 事故、故障の原因となります。
🚫	吹出口や本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。 感電、ケガの原因となります。
🚫	本体のお手入れの際は、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。 水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や故障の原因となります。

⚠ 注意	
🚫	下記の間所では使用したり、保管したりしないでください。 • 屋外 • 直射日光のあたる場所 • 暖房器具の近くなど、温度の高い場所 • 浴室などの湿度の高い場所 • ほこりが多い場所 • 振動の多い場所 • 水タンク内の水が凍結する場所 • 傾いた台の上などの不安定な場所 • カーテンの側などの吹出口をふさぐ可能性のある場所 動作不良や火災、故障の原因となります。
🚫	動作中および停止直後の本体や超音波振動子、ミストに不用意に触れないで ください。 事故やケガの原因となります。
🚫	動作中に本体は移動させないでください。 本体を移動させたい場合は、電源を切り、水タンクを排水してから行ってく ださい。本体内に水が入り、故障の原因となります。
🛑	使用を終了する際には、必ず水タンク内の水を排水してください。 タンク内に水が残っていると、菌やカビが繁殖する恐れがあります。
🚫	水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。 超音波振動子が破裂し、故障や水漏れの原因となります。

2 使用する準備をします

① 本体を水タンクから外してください。
水タンクを持ち本体を半時計方向にひねっ
て、ロックを外し本体を引き外します。
本体には水こぼれ防止のパッキンがあるた
め、水タンクに強くついています。

② 水タンク給水して水平な安定したところに設置します。
本製品をいれたときに給水孔が浸
る程度まで給水してください。ま
た、本製品を入れた際に水が水タ
ンクから溢れない程度に水を注い
でください。また、ACアダプター
やパソコンの USB 端子に USB
ケーブルが届く距離であることを
確認してください

🔧

常に新しい水を使用してください。
• 水道水や弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」以外は使用しない
でください。
• アロマオイルなど芳香剤を水へ絶対に入れないでください。

⚠ 注意	
🚫	水タンクには、常温の新しい水道水と弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」 以外のものを入れないでください。 故障の原因となります。また、ミネラルウォーターやアルカリイオン水、井 戸水、浄水器の水などを使用すると異臭することがあります。
🛑	タンク内の水は毎日新しい水道水と入れ替えてください。 水を入れ替えずにお使いになると、汚れや水垢により、カビ菌や雑菌が繁殖し、 異臭の原因となります。
🛑	本体上部に水がかからないようにしてください。 本体の破損・故障の原因になります。
🛑	本製品を設置する際は、壁、家具、カーテン、電気製品などに直接当たらない ところに設置してください。 壁や家具などの汚損や電気製品の故障の原因になります。30 ～ 50 cm以上離し た位置でミストが直接当たらないことを確認しご使用ください。
🛑	パソコンやテレビなどの電子機器、特殊な塗装の家具の付近でご使用の際は 製品が転倒しないようご注意ください。また、転倒しないようにするため、 必ず安定した場所に設置し使用してください。
🛑	ご使用後は USB ケーブルを本体から抜いておいてください。そのままにして おくと USB ケーブルを引っかけるなどして、思わぬ事故につながります。
🛑	本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

③ 弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」を使用する場合は、水を入れた
後に、水タンク内に指定の量を入れてください。
本製品に弱酸性次亜塩素酸水「エ
クリアゼロ」は付属されていません。
使用するには、弱酸性次亜塩素
酸水「エクリアゼロ」をお買い求めく
ださい。

④ 本体を水タンクに取り付けてください。
本体の縁にある 2 つのロックポ
イントを水タンク内側にある溝
に差し込み、本体を時計方向に
ひねってロックします。

⚠ 注意

• タンクの容量を超えないようにするため、弱酸性次亜塩素酸水「エ
クリアゼロ」を入れる分、水を減らしてください。

🔧

本体とカバーの間にすき間がないことを確認してください。すき間
があると水漏れなどの原因となります。

⚠ 注意

• 本体上部や USB コネクター差込口に水がかからないようにしてく
ださい。

各部の名称

ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全
を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い
上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンター(➡P.6)まで
ご連絡ください。

■本体

超音波振動子
電源ボタン
本体
ロックマーク
吹出口
USBコネクター差込口
給水孔
水位MAXライン
水タンク
吸水スティック
×4
ふた

■専用 USB ケーブル
USB A コネクター
USB micro B
コネクター

吸水スティックの交換
吸水スティックをお求めの際は、
本体お買い上げの販売店もしくは
エレコム総合インフォメーショ
ンセンターまでお問い合わせくだ
さい。別途販売させていただいて
おります。
型番：HCE-HU1905F

