

PJ-ARMPBK-AZ

プロジェクター用三脚スタンド(持ち運び可能 / 伸縮 / 据え置き)

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

対応サイズ


幅385mm×奥行285mmの天板に収まるサイズの
プロジェクターに対応
※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。

製品仕様

材 質：ABS、アルミニウム、スチール
外 寸：天板：(約)幅385mm×奥行285mm
三脚伸縮範囲：(約)650mm～1600mm
重 量：約2kg
耐 荷 重：約6kg
内 容 物：天板、三脚、ポール×3、固定バンド×2、収納ケース


スタンドの使用方法

1

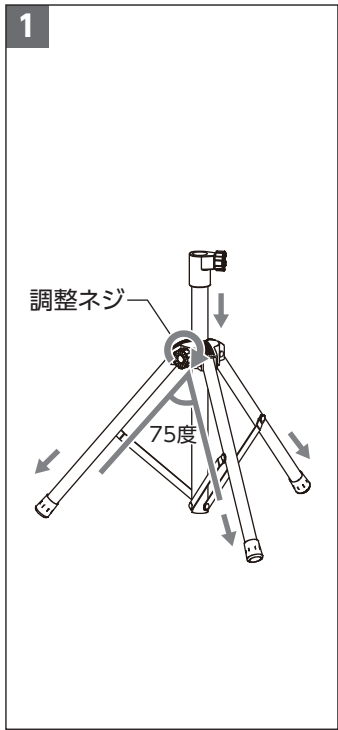


三脚を約75度に広げ、調節ネジを締めて固定してください。

2

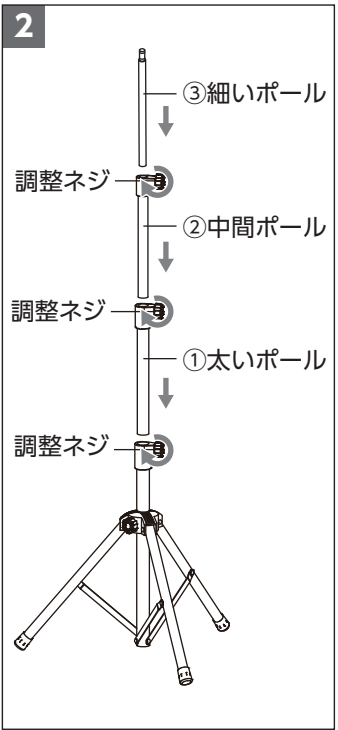


①～③の順に三脚とポールをつなぎ合わせ、お好みの高さに調節ネジを締めて固定してください。

3

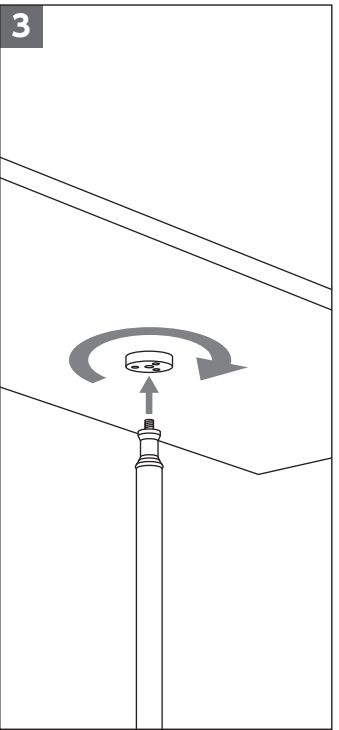

天板を回転させ、ポールの先端に取り付けてください。

4

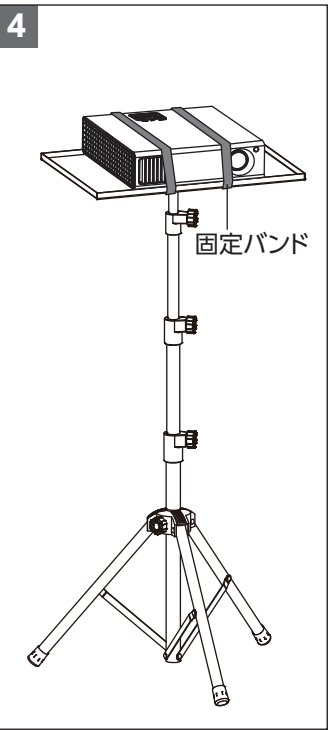

固定バンドをプロジェクターに巻き付け、プロジェクターがしっかりと固定されているのを確認してから使用してください。
収納時は、天板・ポール・三脚を分解してから収納ケースに保管してください。

ご使用上の注意

- 本製品は、機器本体を適切に置き、視聴するためのスタンドです。他の用途ではご使用にならないでください。
- 本製品は、機器本体を完全に固定するものではありません。不安定な場所や振動する場所ではご使用にならないでください。転倒または落下によるケガや故障の原因となります。
- 機器本体が落下する恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。
 - ・対応機器以外には使用しないでください。
 - ・ご使用前に本製品に機器本体がしっかり装着されていることをご確認ください。
- 機器本体を取り付けたままスタンドの高さ調節をする場合は、固定バンドでしっかりと機器本体をスタンドに固定した状態で、片方の手でしっかりと支えたまま調節してください。
- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。
長時間の接触や、強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。
- 屋外で使用する時は、雨がかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。
また、内部に砂などが入らないように注意してください。

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。
※本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。