

TBWDSLARMBK

フレキシブルアームタブレットホルダー

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

対応機種


タブレット、スマートフォン：4.6～10.9インチ

製品仕様


内容物：フレキシブルアーム、タブレットホルダー
材 質：フレキシブルアーム：ABS、シリコン、ゴム、ステンレス
タブレットホルダー：ABS、シリコン
寸 法：フレキシブルアーム：約W210×D170×H90mm
タブレットホルダー：約W137×D50×H60mm
重 量：約390g

スタンドの使用方法


- 1** タブレットホルダーに装着されている締め込み部品を取り外してください。

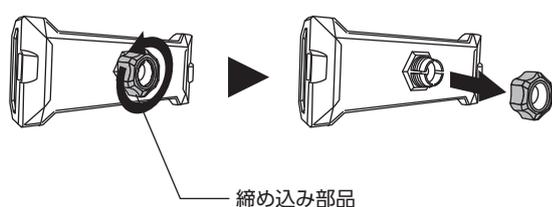

- 2** フレキシブルアーム先端のボールに締め込み部品を通し、ボールをタブレットホルダーにはめ込み、締め込み部品を締めて固定してください。

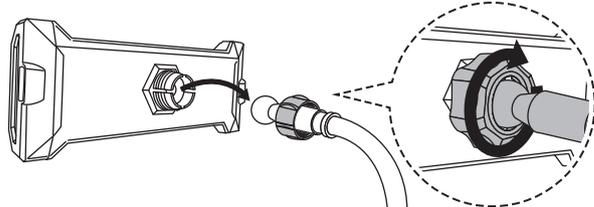


- 3** アーム末端のベースホルダーの取手を回してベースホルダーを広げてください。机などの天板にはさみ、取手を回してベースホルダーをしっかり固定してください。

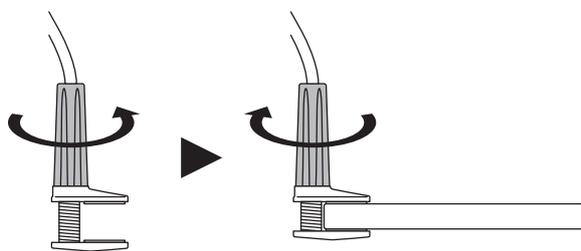


- 4** フレキシブルアームを好みの位置に曲げ、ヘッドクリップに機器本体をはさんでご使用ください。

※タブレットの角度を調節する場合は、締め込み部品を緩めてタブレットの角度を調節してください。

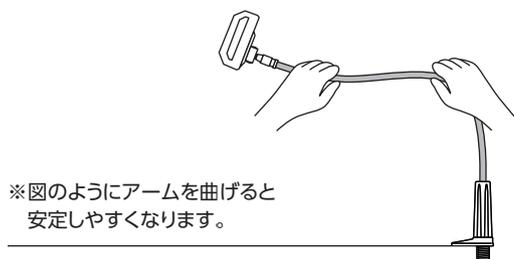


⚠️ ご注意 以下の内容に注意してください。けがや、転倒または落下による故障の原因となります。


故障の原因になりますので、アーム部を過度に曲げないでください。

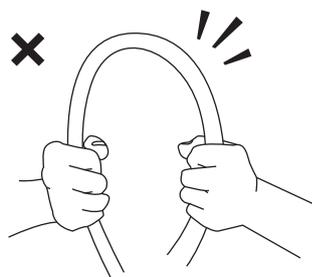


落下する恐れがありますので、天板の外に機器本体が出た状態で使用しないでください。

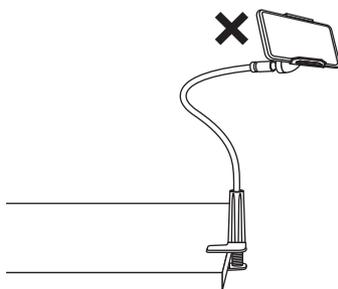


アームを最大に伸ばして使用すると、機器本体の自重でスタンド状態を維持できない場合があります。

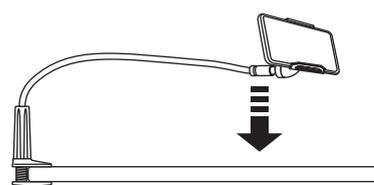


機器本体を強くタップしないでください。反動でアームの角度を維持できない場合があります。

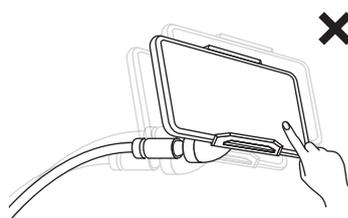

位置調整は、必ず両手でアーム部分を持って動かしてください。機器本体落下、ホルダー脱落などの恐れがあります。

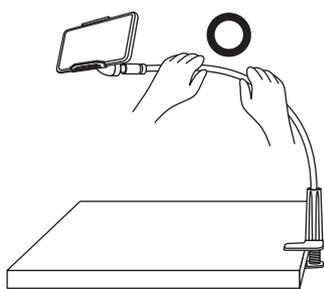

機器本体を取り付けたまま、家具などを移動しないでください。

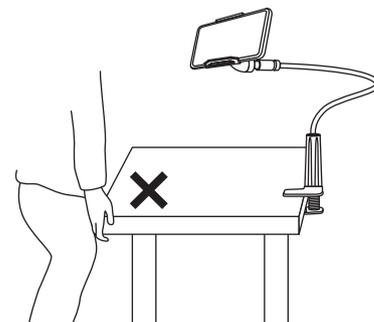

ご使用上の注意

- 本製品は、対応機器を適切な角度に置き、視聴するためのスタンドです。他の用途ではご使用にならないでください。
- 本製品は、機器本体を固定するものではありません。不安定な場所や振動する場所ではご使用にならないでください。また、操作時に強く押しつけないでください。転倒または落下によるケガや故障の原因となります。
- 機器本体が落下する恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。
 - ・対応機器以外には使用しないでください。
 - ・ご使用前に本製品に機器本体がしっかり装着されていることをご確認ください。
- ご使用の際は、ベースホルダーをしっかり締めた状態でご使用ください。
- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。

※本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。