

rugged SAFE クイックガイド

オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みになってから、本書をお読みください。



LaCie 製品について


- エレコム株式会社以外で公開されている LaCie 情報 (Lacie 本社や LaCie 拠点含む) には、日本ではご利用にならない、または取り扱いのない「製品、製品仕様、有償保守サービス、オンラインサービス、ユーティリティ」などが含まれますが、これらに関するお問い合わせには対応しかねます。ご容赦願います。
- 世界共通のバージョン管理、アップデートなどの対応により、付属品、添付のユーティリティやソフトウェアは、予告なしに変更、または廃止されることがあります。

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ 製品本体 | ☐ FireWire 800 ケーブル | ☐ クイックガイド (このシート) |
| ☐ Hi-Speed USB 2.0 ケーブル | ☐ FireWire 400～800 (6 ピン～9 ピン) アダプターケーブル | ☐ はじめにお読みください (このシートのオモテ面)
※ 保証書が含まれています。 |
| ☐ USB 補助電源 ケーブル | | ☐ ユーティリティ CD |

各部の名称とはたらき

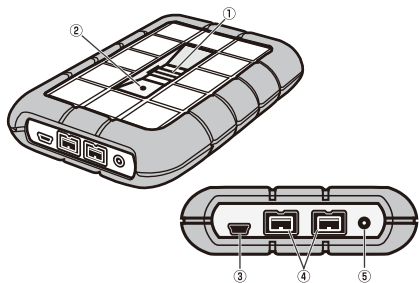

- ❗ 本製品に電源スイッチはありません。パソコンに接続すると、自動的に電源が入ります。

① バイOMETリック指紋センサー

指紋センサー部をスワイプ (指でなぞる) と、LaCie Rugged Safe にアクセスできます。指紋認証の使用方法是「指紋センサーの使用法」を参照してください。

② ドライブモード LED

この LED はドライブ モードを示します。

LEDの状態	ディスクの状態
赤色に点滅	ロックされています (指紋認証待ちです)。または指紋認証に失敗しました。
オレンジ色に点滅	指紋の認証
緑色に点灯	ロック解除
緑色に点滅	データにアクセス中

③ USB ポート

USB2.0 に対応したタイプミニ B ポートです。付属の USB ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。

④ FireWire 800 ポート

FireWire 800 (IEEE1394b) に対応したポートです。付属の FireWire 800 ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。FireWire 400 (IEEE 1394a) を使用する場合は、同梱の FireWire 400～800 (6 ピン～9 ピン) アダプターケーブルを使用してください。


⑤ 補助電源コネクタ

付属の補助 USB 電源ケーブルを差し込むコネクタです。パソコンの USB ポートと接続することで、USB ポートからの電源だけでは動作しない場合に、補助電源を供給します。

❗ 指紋センサーの使用法

指紋センサーを使用するには、次の手順に従います (下図参照)。

- ディスクの前面が手前に向いていることを確認します。
- センサーの面に指が平らになるようにしっかりと置きます。
- 指の先が金属製の溝の上端とセンサーに触れるようにしてください。
- 指紋を登録するとき、またはロックを解除するときは、指をセンサー面上でゆっくり手前に滑らせます。

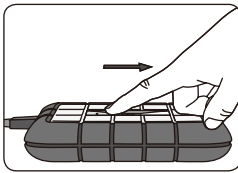

本製品とパソコンを接続します

- ❗ 使用するインターフェース規格に適したケーブルのコネクタを本製品のポートに接続し、反対側をパソコンのポートに接続します。

- ❗ しばらくすると、ハードディスクがパソコンに認識され、[マイコンピュータ] (Windows の場合) または [デスクトップ] (Macintosh の場合) に表示されます。

- ❗ ● USB 接続で使用したときに、本製品を認識しない場合は、電力不足が考えられます。付属の USB 補助電源ケーブルを接続して、もう一度お試しください。
- FireWire400 規格の機器を接続する場合は、FireWire 400～800 (6 ピン～9 ピン) アダプターケーブルを使用して、FireWire800 ポートに接続してください。

ハードディスク格納のマニュアルについて

LaCie Safe Manager のウィザードに従ってフォーマットしたボリュームには、ユーザーマニュアル (PDF ファイル) が保存されます。掲載内容について、次の点に注意してください。

- 保証について
記載内容は適用されません。保証については、オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みください。
- 問い合わせ先
LaCie Japan ではなく、エレコムグループにお問い合わせください。お問い合わせ先については、オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みください。

本製品の管理用ソフトウェアをインストールします

本製品を使用する前に、本製品のアクセス権を設定、管理するパソコンに、ソフトウェアの「LaCie Safe Manager」をインストールする必要があります。インストールするときは、以下の組み合わせで本製品とパソコンを接続してください。

- ❗ ● Mac OS 10.5.x では USB 2.0/1.1 でのみインストール可能です。
- 「LaCie Safe Manager」はアクセス権を設定、管理するパソコンにのみ必要です。「LaCie Safe Manager」がインストールされていないパソコンでも、本製品へのアクセス権を持つユーザーであれば、指紋認証のみで利用できます。

Windows

- 自動再生でインストールウィザードが起動した場合、画面の指示に従って操作し、インストールを進めてください。
- インストールウィザードが起動しない、または本製品をフォーマットし、本製品内に保存されたユーティリティを消去してしまった場合。

- ① 本製品をパソコンに接続してあることを確認し、付属のユーティリティ CD をパソコンのドライブに挿入します。
- ② 自動再生でインストールウィザードが起動します。
インストールウィザードが起動しない場合、[マイコンピュータ] (またはコンピュータ) → [CD ドライブ] (または DVD ドライブ) → [LaCie(.exe)] の順にダブルクリックします。[ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[許可] をクリックします。
- ③ インストールする言語を選択後、[LaCie Safe Manager セットアップ] ウィンドウが表示されたら画面の指示に従い、インストールします。
- ④ パソコンの再起動を求められたら、指示に従い再起動します。

Macintosh

- 自動再生でインストールウィザードが起動した場合、画面の指示に従って操作し、インストールを進めてください。
- インストールウィザードが起動しない、または本製品をフォーマットし、本製品内に保存されたユーティリティを消去してしまった場合。

- ① 本製品をパソコンに接続してあることを確認し、付属のユーティリティ CD をパソコンのドライブに挿入します。
- ② 自動再生でインストールウィザードが起動します。
インストールウィザードが起動せず [SAFE Utilities] は表示された場合は、[Applications] → [LaCie Safe Manager] → [LaCie Safe Manager 1.0.pkg] の順にクリックします。
- ③ インストールする言語を選択後、[LaCie Safe Manager セットアップ] ウィンドウが表示されたら画面の指示に従い、インストールします。
- ④ パソコンの再起動を求められたら、指示に従い再起動します。

本製品のユーザーを登録します

本製品は登録したユーザーのみが使用可能です。「LaCie Safe Manager」をインストールしたパソコンで使用するユーザーを登録してください。最初に登録するユーザーは自動的に本製品の管理者として設定されます。

● 最初のユーザー登録 (管理者の登録)

- ① 本製品をパソコンで「LaCie Safe Manager」をインストールしたパソコンに接続すると、自動的に「LaCie Safe Manager」が起動します。
- ② 画面の指示に従い、管理者やパスワードを設定してください。
- ③ 最初のユーザー登録 (管理者登録) が完了すると、FAT32 でフォーマットされます。
HFS (Mac) または NTFS (Windows) を使用する場合、キャンセルを選択し、オペレーティング システム上でフォーマットを行なってください。

● 2 人目以降のユーザー登録

- ① 「LaCie Safe Manager」をインストールしたパソコンで「LaCie Safe Manager」を起動し、管理者権限を持つユーザーでログインします。
- ② 「管理」ウィンドウで、田を選択します。
- ユーザーの削除
① 「LaCie Safe Manager」をインストールしたパソコンで「LaCie Safe Manager」を起動し、管理者権限を持つユーザーでログインします。
- ② 「管理」ウィンドウで、田を選択します。

❗ ユーザー登録時の注意事項

- 少なくとも 2 名以上の管理者を設定することを推奨します。
- 本製品には最大 10 個の指紋が登録できます。1 人に 1 つずつであれば 10 人まで登録可能ですが、怪我などにより指紋を認識できない可能性もあるため、1 人につき 2 個の指紋登録を推奨します。
- 指紋が 10 個すべて登録されると、新たにユーザーは登録できませんのでご注意ください。
- 本製品をフォーマットしても、登録した指紋情報は削除されません。

実際に本製品を使用します (ロックを解除します)

- ① 本製品を、インターフェースケーブルを使用し、パソコンに接続します。
- ② LED が赤い色に点滅したら、登録済みの指をスワイプし、指紋を読み取ります。「LaCie Safe Manager」がインストールされているパソコンの場合は、ソフトウェア上でパスワードを入力してもロック解除可能です。(指紋認証の使用法は「指紋センサーの使用法」を参照してください。)
- ③ ロックが解除されると LED が緑色に点灯し、アクセス可能になります。

❗ 「LaCie Safe Manager」がインストールされていないパソコンに接続した場合は、ロックが解除されるまでパソコン上に表示されません。

本製品をパソコンから取り外します

Windows

- ① タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし、表示された [大容量記憶装置デバイスを安全に取り外します] を選択してから、画面の指示に従って操作します。
- ② デバイスを安全に取り外すことができることを示すメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。
- ③ ご使用のインターフェースのケーブルをパソコンから取り外します。これで取り外しは完了です。

Macintosh

本製品のアイコンをドラッグ&ドロップし、デスクトップの Dock にある「取り外し」アイコンに重ねます。そのあと、ご使用のインターフェースのケーブルを取り外します。これで取り外しは完了です。



本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に誤りや不足がある場合があります。ユーザーを悩ますことになり、販売店までご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
変化した製品の最新情報は、上記の箇所にのべた各製品を保有しているお客様へ、ご連絡ください。
本製品の購入、修理等買主は後援者に該当するもの輸出にあつては、外為法に基づく輸出後援取引が必要で、
Microsoft、Windows XP、Windows 8 は、米国 Microsoft 社の登録商標です。
Mac、Mac OS、Macintosh は、Apple Inc. の登録商標です。
その他本冊に掲載されている商品名・社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LeCie S.A./ 発売元 エレコム株式会社
rugged SAFEクイックガイド (LCH-RGSxFUシリーズ用)
2010年9月 第1版

ELECOM © 2010 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved.