


このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本マニュアルには、ESD-DSAシリーズの使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。
ご使用になる前に本マニュアルをよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。

パッケージ内容の確認

梱包には万全を期していますが、万一不足品、破損品などありましたら、
お買い上げの販売店へご連絡ください。


☐ 製品本体

各部の名称とはたらき

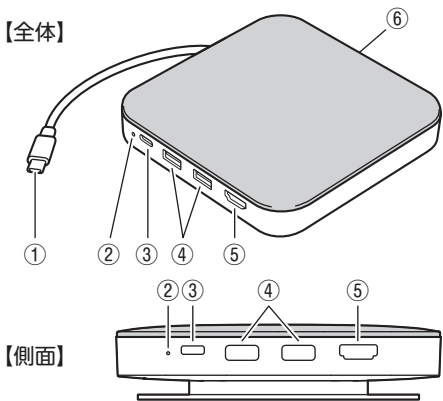

- ①**USB Type-C™コネクタ**
パソコン/スマートフォン/タブレットのUSB Type-C™ポートに接続します。
パソコンなど、接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、本製品の
③USB Power Deliveryポートを通じて電力を供給できます。
※本製品をご使用にならない時は、USBケーブルを台座に巻きつけて収納してください。
- ②**LEDランプ**
パソコンなどに接続すると白色に点灯します。SSDにアクセスしている場合は点滅します。
パソコンのスリープなどで本製品がスタンバイ状態になった場合、緩やかな点滅を繰り返
します。
本製品には電源スイッチがありません。パソコン/スマートフォン/タブレットに接続、または
USB Power DeliveryポートへACアダプタを接続した場合は自動的に電源が入ります。
- ③**USB Power Deliveryポート**
USB Power Delivery対応のACアダプタを接続することで、①USB Type-C™コ
ネクタを通じてパソコン/スマートフォン/タブレットへ電力を給電する事ができます (USB
Power Delivery対応した15～100Wまで供給可能なACアダプタに限ります)。
また、USB3.2 Gen1に対応したUSB Type-C™ポートとしても使用可能です。接続した
デバイスとデータのやり取り、および電力の供給ができます。
供給電力:5V/最大0.5A
※Alt-Modelは非対応です。
- ④**USB3.2-A ポート**
USB3.2(Gen1)に対応したUSB3.2-A ポートです。接続したデバイスとデータのやり取
りおよび電力の供給が可能です。
- ⑤**HDMI**
HDMI ケーブルで、HDMI 対応ディスプレイと接続します。
- ⑥**スマートフォン/ タブレットスタンド**
スタンド部分を引き出すことで、スマートフォンやタブレットのスタンドとして使用すること
が出来ます。

接続例

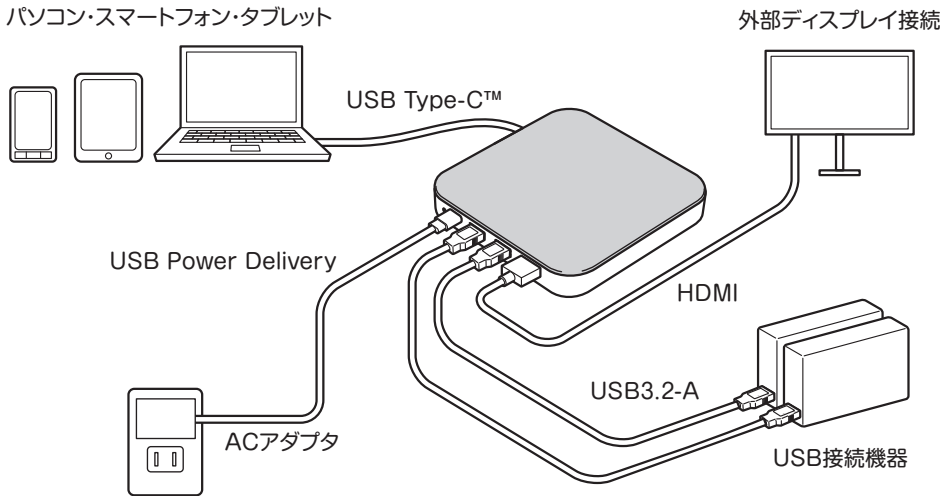

- ※本製品の対応機種、対応接続機器において、すべての機器に対して動作保証するものではありません。
※パソコンなど接続する機器の仕様の違いにより一部機能をご利用できない場合があります。
※本製品に接続するUSBデバイスや接続する台数によっては電力不足により本製品の認識や動作が不安定になることがあります。その場合は、接続するUSBデバイスを減らし本製品をパソコンに再接続する
ことで改善されることがあります。
※USB Type-C™コネクタからの充電に対応していない機器の場合、USB Power Delivery対応のACアダプタを使用しても本製品のUSB Type-C™経由での充電はできません。充電を行う際は接続する
機器がUSB Power Deliveryに対応している事を確認してください。
※USB Power Deliveryに対応していないスマートフォン/タブレットは本製品にUSB Power Delivery対応のACアダプタを接続した状態でスマートフォン/タブレットへ接続すると、充電機能が優先的に開
始され接続したUSBデバイスを認識する事ができません。その場合は、ACアダプタを接続しない状態でスマートフォン/タブレットへ接続し、USBデバイスの認識後にACアダプタを接続してください。
※USB Type-C™コネクタからの映像出力に対応しない機器の場合、本製品のHDMI出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は接続するパソコンなどがAlt Modelに対応している事を確認してください。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面などでは動作しません。
※本製品はパソコン本体のUSB Type-C™端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C™端子に接続した場合、本製品をご利用いただけない場合があります。

ご使用の手順

本製品をご使用の前に、必ず裏面の「取り扱い上のご注意」をお読みください。

接続方法

1 パソコン/スマートフォン/
タブレットと接続する

本製品のUSB Type-C™コネクタをパソコン/ス
マートフォン/タブレットのUSB Type-C™ポート
に接続します。



※ESD-DSAシリーズのドライブは「NTFS形式」で
フォーマットされています。Windows/パソコンで使用
する場合はそのまま使用できます。

2 外部機器と接続する

必要に応じて接続を行います。


- ①USB ポートに USB デバイスを接続します。
②ディスプレイを接続します。

・USBケーブル、HDMIケーブルは付属しておりません。
別途ご用意ください。
※USB Power Deliveryポートから給電せずに使用する事
もできますが、接続するUSBデバイスや台数によっては電
力が不足し正常に動作できない場合がありますので、AC
アダプタをご利用いただくことをおすすめいたします。

ケーブルや機器を接続する際は、必ずコネクタの方向
を確かめて、まっすぐに差し込んでください。また、抜
くときまっすぐ抜いてください。斜めになった状態
で差し込んだり抜いたりすると、コネクタ内の端子が
曲がる可能性がありますので絶対におやめください。

3 USB Power Delivery 経由で端末に
給電する

本製品経由でパソコンなど、接続する機器を充電/給電する場
合は、USB Power Delivery対応のACアダプタを接続します。
パソコン/スマートフォン/タブレットに付属のACアダプタをご
利用いただくか、USB Power Delivery対応の15～100Wま
で供給可能なACアダプタを別途ご用意ください。



パソコンなど、接続する機器のコネクタがUSB Power Delivery対応の場合のみ使用できます。



- ・USBデバイスおよび内蔵SSDを接続しているときは、動作中にACアダプタを抜き差ししないでください。USBデバイスおよび内蔵SSDの接続
が一時的に切れて、ファイルの破損・損失の原因となります。
- ・本製品に接続したUSBデバイスは、データの読み書き中にUSBポートから取り外したり電源をOFFにしないでください。本製品の故障やファイ
ルの破損・消失の原因となります。
- ・パソコンなど接続する機器がスリープモードの時は、本製品を取り外さないでください。スリープモードから復帰した時に障害の原因となりま
す。
- ・パソコンなど接続する機器から本製品を取り外す時は、接続している外部デバイスを取り外した後で本製品の取り外しを行ってください。
- ・スマートフォン/タブレットでESD-DSAシリーズをご利用いただく場合、電力が不足し正常に動作できない場合があります。その場合はACアダ
プタを別途ご利用ください。

ハードディスクドライブなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。
読み書き中は、LEDが赤色で点滅します。

- ・Windows®はフォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。
- ・Macで使用する場合は、ご購入時の状態では書き込みができません。Mac側でフォーマット(初期化)をおこなってください。
- ・Windows®側で、[NTFS]でフォーマットすると、Macでは読み込みはできませんが、書き込みはできません。
- ・[Mac OS拡張(ジャーナリング)]や[Mac OS拡張(大文字/小文字を区別、ジャーナリング)]でフォーマットするとWindows®で読み書きで
きません。Androidも機種によりフォーマットが必要となったり、読み取り専用でしか読み込めない場合があります。

製品仕様

■ パソコン/スマートフォン/タブレット本体との接続	
<コネクタ>	USB Type-C™
<規格>	USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB 3.0 USB Power Delivery 3.0(最大85W給電) ※100W給電可能な ACアダプタ接続時
■ 周辺機器との接続	
USB ※ USB Power DeliveryをUSB Type-C™ポートとして使用した場合です	
<ポート>	USB Type-C™ ※ ×1 USB3.2-A ×2
<規格>	USB Type-C™ ※: USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB 3.0 USB3.2-A: USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB 3.0/USB2.0
<供給電力>	USB Type-C™ ※: 5V/最大0.5A USB3.2-A: 各5V/最大1.5A
※ ACアダプタおよびパソコンなど、接続 する機器から給電される電力が不足し ている場合、ポートからの供給ができ ない事があります。	
HDMI	
<ポート>	HDMI タイプA(19pin) ×1
<対応解像度>	最大4K(3840×2160)/30Hz
<HDCP>	1.4, 2.2対応
SSD	
<転送スピード>	Read:400MB/s、Write:320MB/s
<動作LED色>	白色
<動作LED 動作パターン>	アクセス時:点滅
■ ACアダプタとの接続	
<コネクタ>	USB Type-C™
<規格>	USB Power Delivery (USB Power Delivery3.0, 15～100W供給可能なACアダプタ)

動作環境

対応機種	USB Type-C™ポートを搭載したWindows/パソコン、Mac Androidスマートフォン/タブレット、iPad	
対応OS	パソコンに接続する場合 Windows 11/10/8.1 macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14 対応OSはいずれも日本語OSに限ります。 またパソコン本体に対応していないOSでは使用できません。 スマートフォン/タブレットに接続する場合 Android 11/10/9/8 iPadOS 15/14 ※パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。	

動作時 環境条件	温度	5℃ ～ 35℃
	相対湿度	20% ～ 80%(ただし、結露無きこと)
保管時 環境条件	温度	-10℃ ～ 50℃
	相対湿度	10% ～ 90%(ただし、結露無きこと)
外形寸法(幅×奥行き×高さ)		130 × 130 × 29mm
質量		約273g
本体カラー		ブラック
製品保証		1 年

バックアップについて

本製品に保存されたデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかね
ます。ウィルス、誤動作、落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故などによ
る製品故障などに備え、バックアップ(データの複製)をお願いします。バックア
ップとは、本製品以外にもデータの複製を作成しておき、万が一の際は複製のデ
ータを利用して損害を最小限にすることです。

取り扱い上のご注意

■本製品を正しく安全に使用するために

本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

図記号の説明

					
行ってはいけません (禁止) 内容を示しています。	分解してはいけません (禁止) 内容を示しています。	必ず実行してください (強制) 内容を示しています。	電源を切断してください (強制) 内容を示しています。	水に濡らしてはいけません (水濡禁止) 内容を示しています。	使用上注意をいただく内容を示しています。

本書に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、USBケーブルを外し、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

	警告	この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
--	-----------	---

		● 万一、異常が発生したとき。 本体から異臭や煙が出たときは、ただちにケーブルを抜いて、エレコム総合インフォメーションセンターにご相談ください。
--	---	---

		● 分解しないでください。 本書の指示にしたがう作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。
--	---	--

	● 雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。 SSD内のデータが消失したり、故障の原因になります。
--	--

	● 装置の上に物を置かないでください。 本製品の上に重い物や、水の入った容器類、または虫ビョン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。
--	--

	● 不安定な場所に置かないでください。 ぐらつく台の上や傾いた所、振動、衝撃のある所に置くと、落下や転落などかけがの原因になります。
--	---

	● 揮発性液体の近くでの使用は避けてください。 マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入って発火すると火災の原因になります。
--	---

	● 本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。 機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がけがををする危険があります。
--	--

	● 日本国以外では使用しないでください。 この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用するると火災や感電の原因になります。また、他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。
--	---

	注意	この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。
---	-----------	---

	● 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
---	---

	● 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用や保管は避けてください。
---	---

	● 近くにモーターなどの強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。
---	--

	● 浴室・洗面台・台所の流し台・洗濯機など水を使用する場所の近く、湿気の多い地下室、水泳プールの近くやほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。
---	---

	● 装置の梱包用ポリ袋はお子様の手の届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息する恐れがあります。
---	--

	● コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。また、金属片のある場所に置かないでください。発煙や接触不良などにより故障の原因になります。
---	---

	● 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。
---	--

■廃棄、譲渡時のデータ消去に関するご注意 ご利用の製品を廃棄等される場合には、以下の事項にご注意ください。 ○ SSD を廃棄あるいは譲渡する際、記録されたお客様のデータが再利用され、データが流出してしまうことがあります。 ○ SSD に記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけではデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、消したはずのデータが再生されることがあります。 SSD 上のデータが第三者に流出することがないよう、全データ消去の対策をお願いします。また、SSD 上のソフトウェアを消去することなく譲渡しますと、ソフトウェアライセンス使用許諾に抵触する場合がありますのでご注意ください。 お客様のデータが漏洩することによる、いかなるトラブルも弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご承知ください。

SSD を廃棄する場合

ご使用の製品を廃棄される場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

データ消去サービスのご案内 エレコムグループでは、SSDのデータを完全に消去するサービスを有償にて行っております。重要なデータの保存に利用したSSDを廃棄する場合などにご利用ください。データ消去サービスの詳細については、ロジテック社のホームページで紹介しております。 ◆Logitec データ復旧技術センター https://www.logitec.co.jp/data_recovery/
--

サポートサービスについて

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465 FAX：0570-050-012
受付時間 10:00～19:00 年中無休

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ **検索**

本製品は日本国内仕様です。海外での使用に関しては弊社ではいかなる責任を負いかねます。また弊社では海外使用に関する、いかなるサービス、サポートも行っておりません。

■個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

！データの取り扱いについて

万一、盗難等により SSD 内にあるお客様の個人情報流出した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止など、必要な処置を講じておくようお願いいたします。
SSD は消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ、静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地異もしくは自然災害により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。
不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については、弊社では一切の保証をいたしません。
本製品に保存したデータの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。本製品を使用したことによる他の機器への影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
本製品のうち、戦略物質または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
その他の会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。
USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum
※ mac, iPad, macOS, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave, iPadOS は、Apple Inc.の商標です。
※ Androidは、Google LLCの登録商標です。
※ Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※ HDMI および HDMI ロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込み等は考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

保証規定

■保証対象 保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。
--

■保証内容 1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。 ※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲 2. 以下の場合には、保証対象外となります。 (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。 ※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。 (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。 (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む) (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。 (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。 (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。 (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。 (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。 (9) 継続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。 (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ(他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。 (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。 (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理 3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。 4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。 なお、弊社に運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。 5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。 6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。 7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。 8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■免責事項 9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。 10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。 11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲 12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
--

保証期間	1年間
※レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となりますので保証規定と併せて大切に保管願います。	