


# クイックリリース式VESAブラケット[ 設置方法 ]

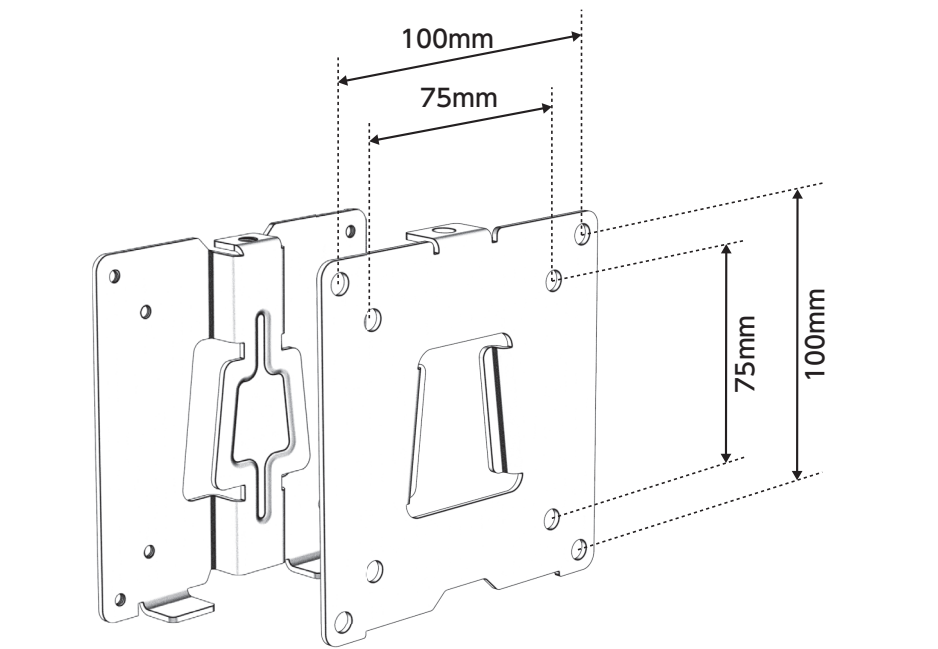

[ 使用する工具&ご用意いただくもの ] プラスドライバー  
対応耐荷重：重量約20kgまで


**⚠ 本製品を取り付けるモニターがVESA対応か必ずご確認ください。**

## 組立時のご注意

- 手や足、衣類などを挟まないようにしてください。
- モニターを取り付ける際は、必ず大人2人以上で行ってください。
- 組立時は机などを傷つけないようにご注意ください。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付けかみ合わせが悪いと落下などの原因となります。


## 1 モニターアーム用ブラケットの取り付け方

モニターアームのVESAプレートにモニターアーム用ブラケットを取り付けます。  
※アーム側からしっかりとネジを締め込んでください。  
※ブラケットの上下に注意してください。曲げプレートが2か所ある方が下になります。

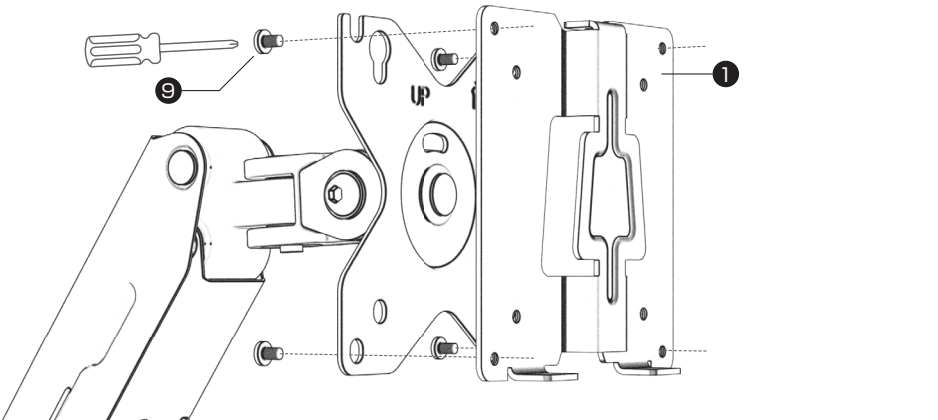

## 3 モニターの取り付け方法









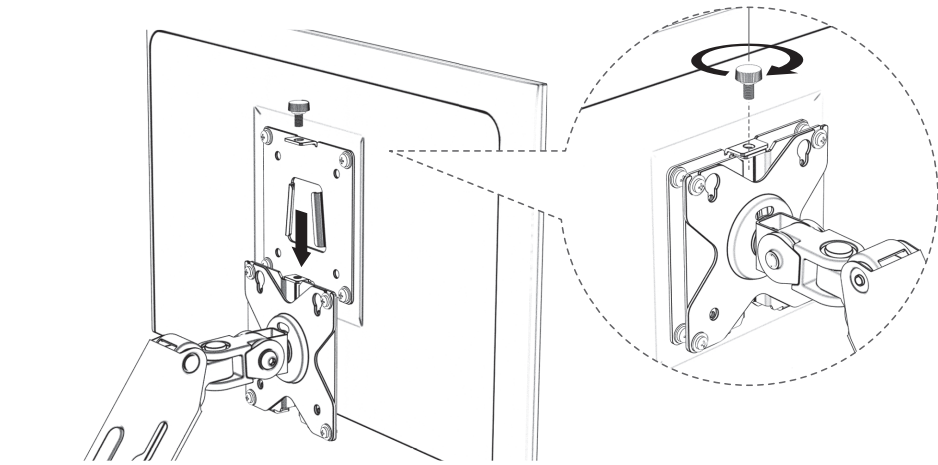

モニター用ブラケットをモニターアーム用ブラケットに上から差し込み、ブラケット固定ネジをしっかりと締めて完成です。  
※ブラケット同士がしっかりとかみ合っていることを確認してから固定ネジで固定してください。



## ⚠ ご使用上の注意

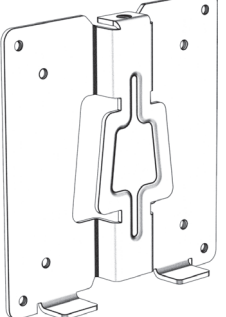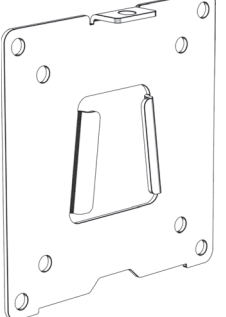
**●定期的にネジの締め直しを行ってください。ゆるんだまま使用されますと、転倒・落下・破損などの原因となり非常に危険です。**

●本製品の用途は、機器本体を簡単にに取り付け、取り外しを行うための製品です。他の用途では使用しないでください。●機器本体の落下や故障、設置部の破損、けがのおそれがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。・本製品を不安定な場所や振動の激しい場所には設置しないでください。・耐荷重を超えるモニターは取り付けしないでください。・ご使用前に本製品にモニターがしっかりと装着されていることをご確認ください。●モニター角度の調整は静かに行ってください。また、必ず両手で操作してください。●本製品に機器本体を取り付けたまま持ち運ばないでください。●本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用ください。●モニターの破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●かたい布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手が届かないところでご使用、保管してください。

セット内容			
			
① モニターアーム用ブラケット×1		② モニター用ブラケット×1	
			
③ M-A×4 (M4×12ネジ)	④ M-B×4 (M4×16ネジ)	⑤ M-C×4 (M5×12ネジ)	⑥ M-D×4 (M5×16ネジ)
			
⑦ M-E×4 (ワッシャー)	⑧ M-F×4 (スペーサー)	⑨ M4×5ネジ×4	⑩ ブラケット固定ネジ×1

## 2 モニター用ブラケットの取り付け方

**⚠ 取り付け可能なモニターの重量は約20kgまでです。作業は必ず2人以上で行ってください。**  
※モニターの取り付け穴ピッチが75×75mmの場合は内側を、100×100mmの場合は外側の取り付け穴を使用してください。

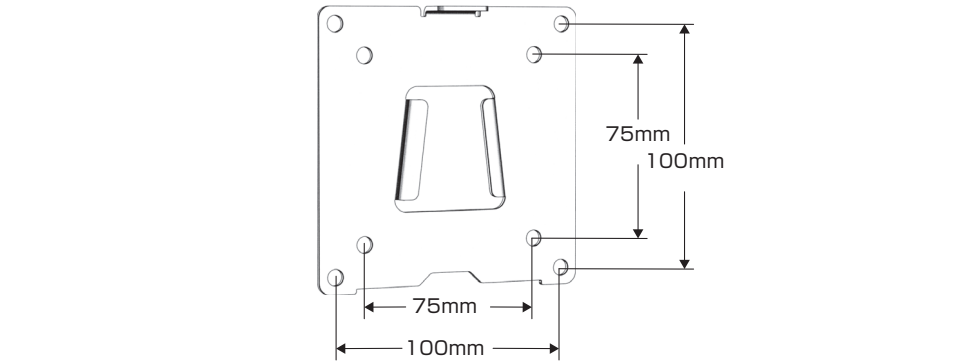

モニター用ブラケットの穴とモニターの穴を合わせてネジを通し、プラスドライバーでしっかりと締めこんでください。

- ※モニターに合うネジを使用してください。
- ※モニター用ブラケット上部がモニター上側になるように取り付けてください。
- ※モニター下に毛布などを敷いて作業することをおすすめします。

