

「CR-FP3M512」用指紋認証ソフト Ver2.1.0.151 アップデート手順書

■ アップデート前に


- **フラッシュメモリ内のデータをバックアップしてください。**

CR-FP3M512 内にデータが保存されている場合、万一の場合に備えて、フラッシュメモリの外にデータをバックアップしてからインストールしてください。


※アップデート作業を実行しても、保存されたファイルや指紋認証情報などの設定データは保持されます。

■ アップデート手順


- ① 管理者 (Administrator) 権限を持つユーザアカウントで Windows にログオンします。
- ② CR-FP3M512 を USB ポートに接続します。
- ③ FPManger が起動している場合、“退出”を行います。

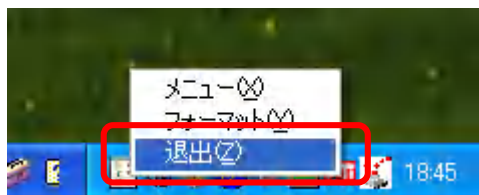


- ④ ダウンロードした「crfp3_update_071023.exe」ファイルを解凍し、解凍されたファイルの中にある「crfp3_update_to_ver.2.1.0.151.exe」を実行します。
- ⑤ 確認のダイアログが表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。(指紋認証が必要になります。)

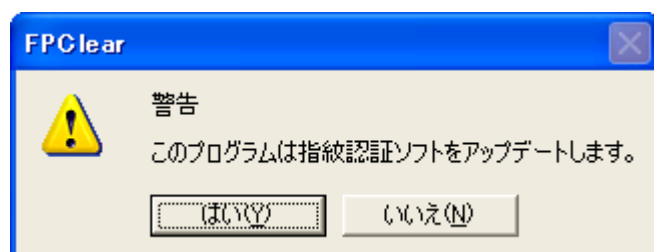

- ⑥ アップデート完了後、下図のダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。

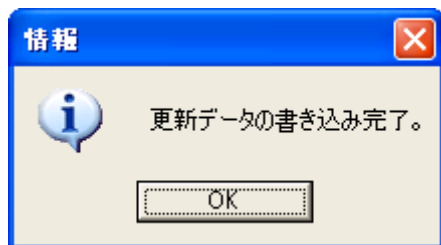


- ⑦ “退出”を行い、CR-FP3M512 を USB ポートから取り外します。
- ⑧ Windows を再起動します。
- ⑨ 管理者 (Administrator) 権限を持つユーザアカウントで Windows に再度ログオンします。
- ⑩ エクスプローラを起動して、アドレス欄に %temp% と入力し、「Enter」キーを押して Temp フォルダを開きます。

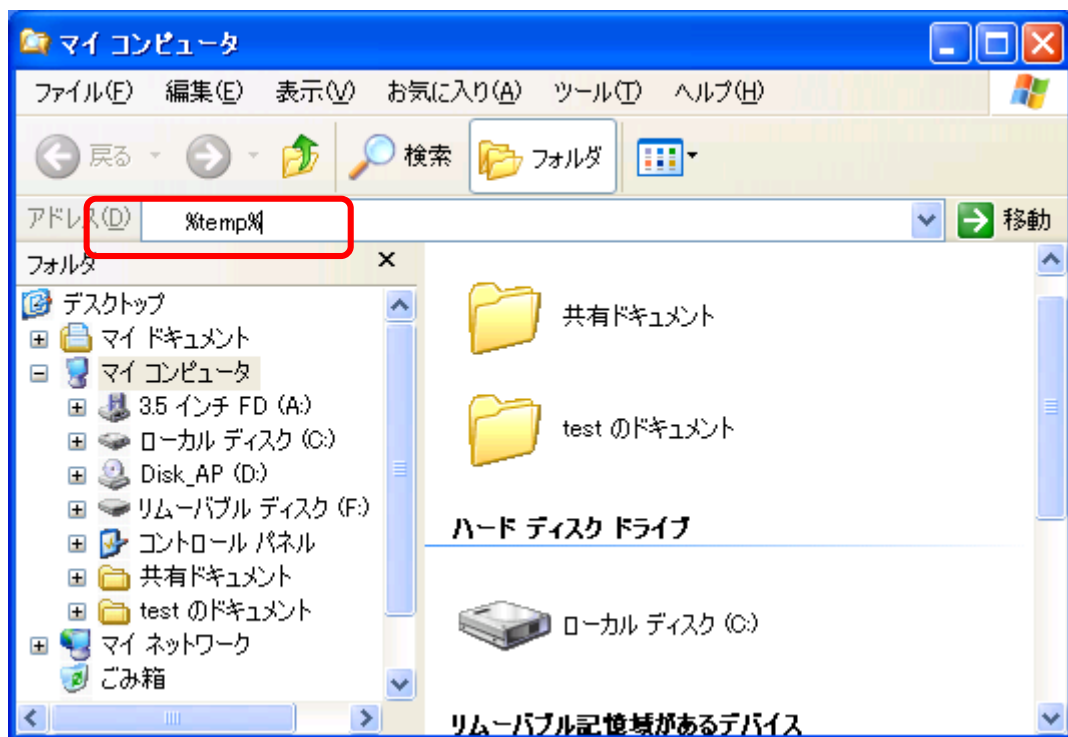

- ⑪ 下のファイル/フォルダを削除します。

- ・ ~、Z、Ln の頭文字ではじまるファイル
- ・ FG フォルダ
- ・ FPSoftware フォルダ

※ お使いの環境によっては、削除対象のファイルやフォルダが無い場合があります。
この場合には対応は不要です。

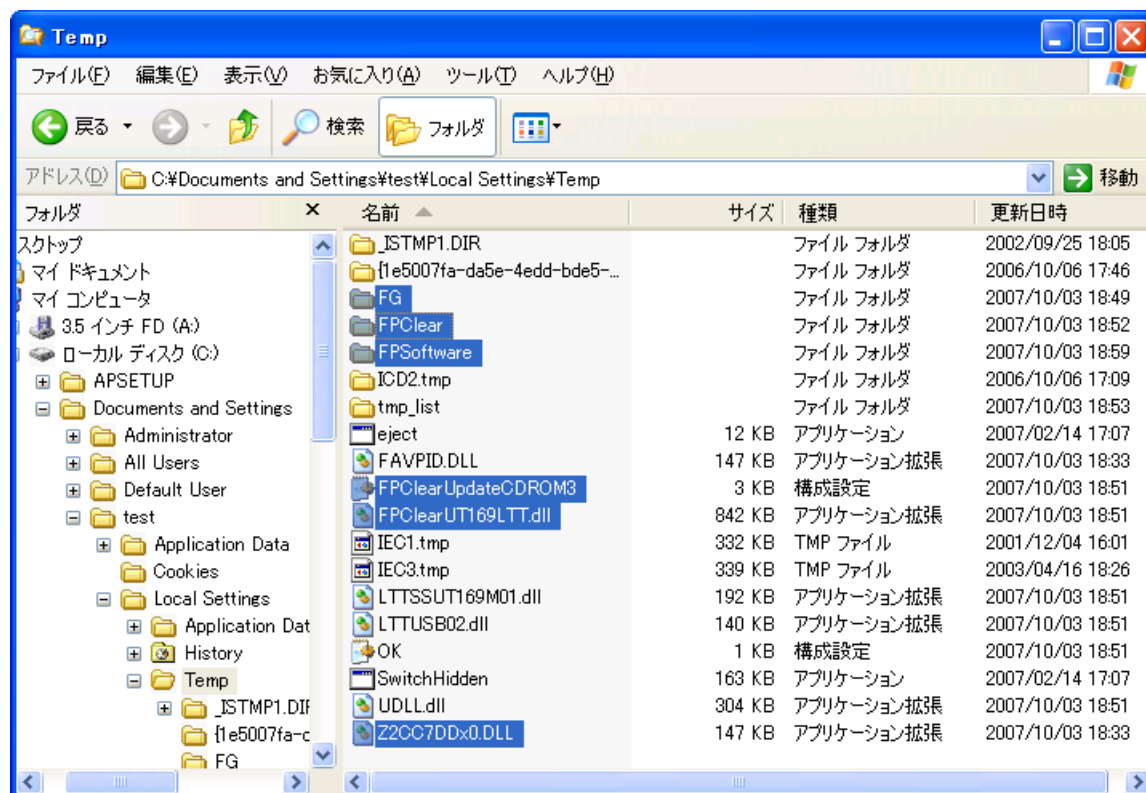

⑫ CR-FP3M512 を再度 USB ポートに接続します。以降は、以前と同様に使用可能です。指紋の再登録は不要です。

以上