


シングルアーム／ロング [メカニカルスプリング式]

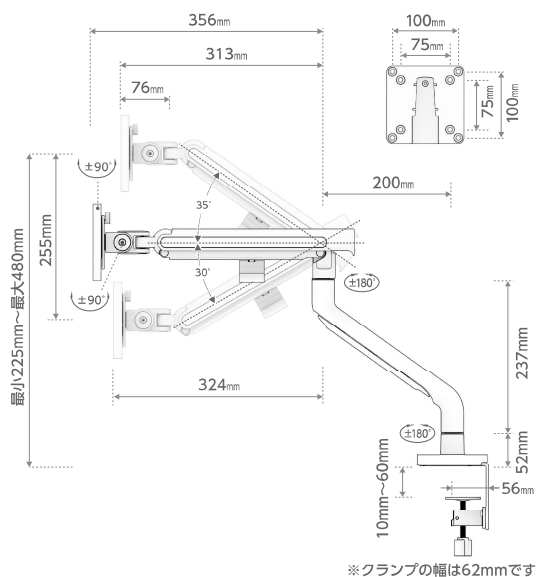

※クランプの幅は62mmです

〔使用する工具&ご用意いただくもの〕 プラスドライバー
対応モニター：サイズ17～32インチまで耐荷重約3～9kgまで

セット内容



1 デスクへの設置方法

取り付け可能な天板の厚みは10～60mmです。

組立時のご注意


●可動部分に手や足、衣類などを挟まないようにしてください。●ディスプレイを取り付ける際は、必ず大人二人以上で行ってください。●組立時は机などを傷つけないようにご注意ください。●組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け、かみ合わせが悪いと落下などの原因となります。

クランプ式

取り付け可能な天板の厚み：10～60mm


1 取り付け天板厚 10~32mm

クランプに取り付けられたネジを上部に取り付けます。

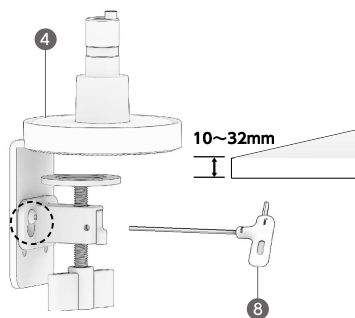


取り付け天板厚 30~60mm

クランプに取り付けられたネジを下部に取り付けます。

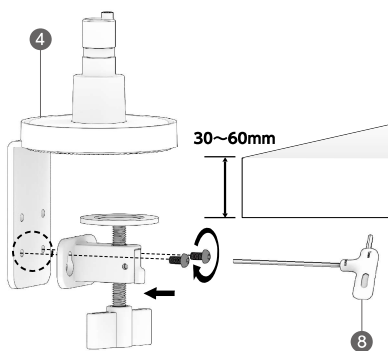


2 ネジ調節ボタンを押しながらネジを押し込み、天板を挟みます。
その後、ネジを回しながらしっかり締め付けます。

その後、ネジを回しながらしっかり締め付けます。

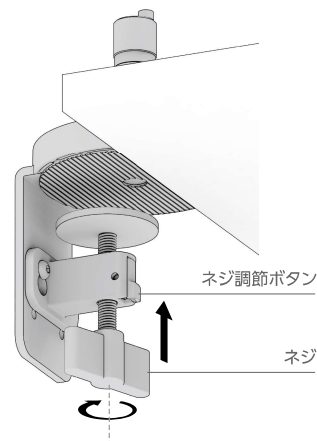


2 アームの取り付け方

1 レンチ⑧を使用し、クランプのポール接続部に内蔵されているネジの位置を変えることで、アームの可動域を変更することができます。

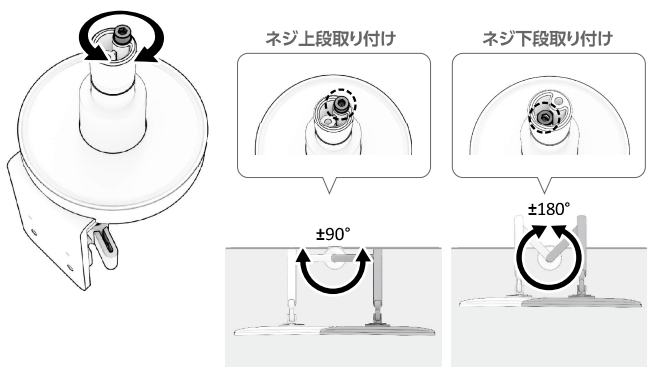

2 クランプにポール、アームを差し込み、抜け止めネジをレンチ**9**で締めます。
※ポールがクランプやアームに着かない時は、ネジをゆるめてください。


※ポールがクランプやアームに差さらない時は、ネジをゆるめてください。

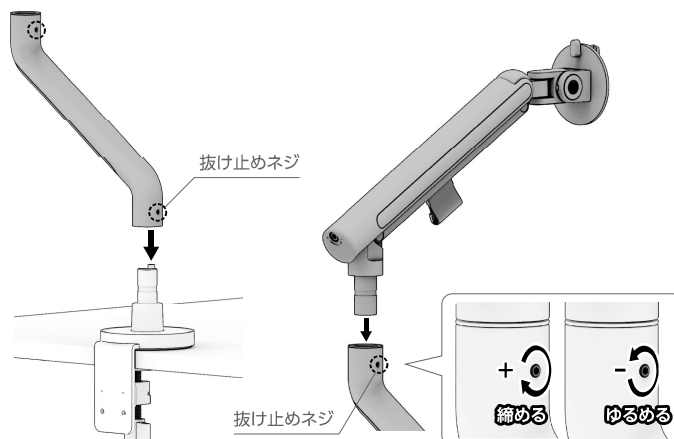

3 モニターの取り付け方

取り付け可能なモニターの重量は約9kgまでです。作業は必ず二人以上で行ってください。


※モニターの取付穴ピッチが75×75mmの場合は内側を、100×100mmの場合は外側の取付穴を使用してください。

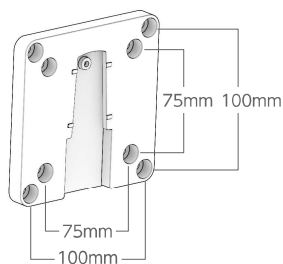


1 VESAマウントの穴とモニターの穴を合わせて、ワッシャー、ネジを通し、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。

※モニターに合うネジを使用してください。

※VESAマウント上部がモニター上側になるように取り付けください。

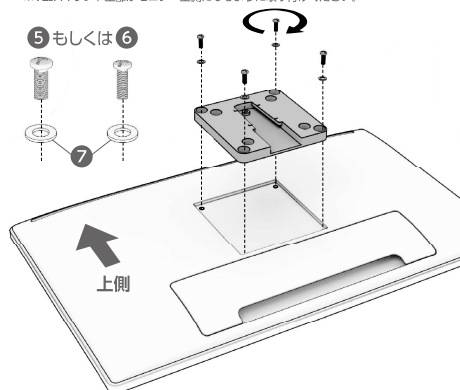

2 モニターに取り付けたVESAマウントをアームの取り付け部に上から差し込みます。取り付け上部のつまみを倒して固定します。

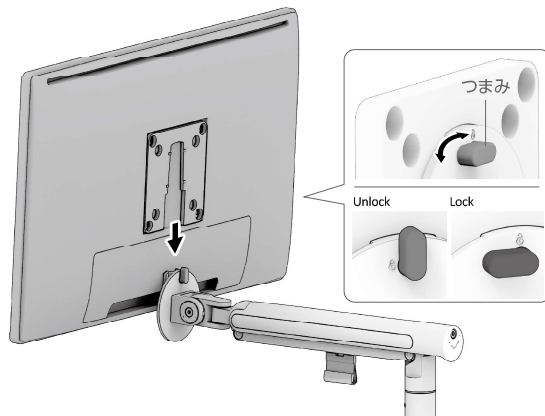

3 角度の調節方法

モニターの角度


VESAマウント側面のネジをゆるめて調整してください。角度が確定したら、ネジをしっかりと締めてください。





アームの角度

アーム後方のネジで調節します。モニターの位置を上げたい場合は、+方向に、下げたい場合は、-方向にネジを回し、スプリングの強度を調節してください。

モニターの位置を上げたい



モニターの位置を下げたい

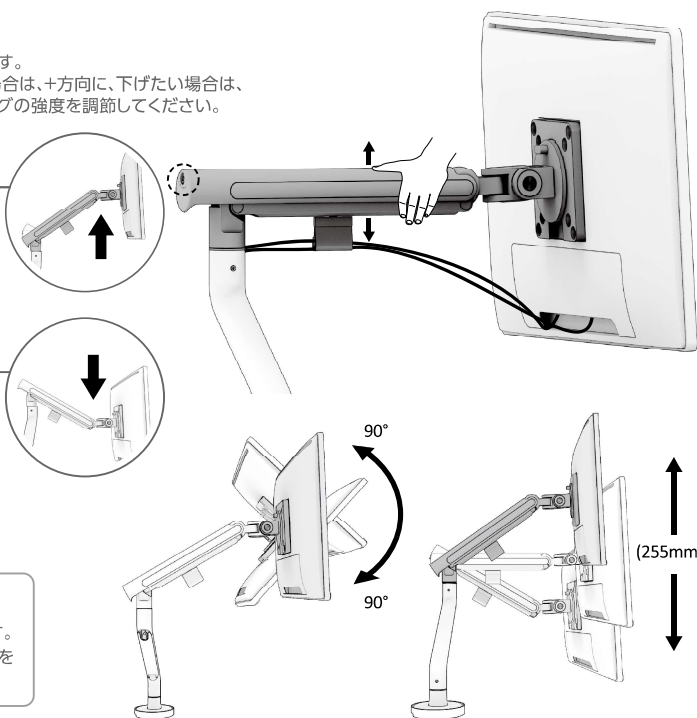


アームの可動について

本製品はスプリングの力でモニターを支え、可動できる製品です。各部の調節ネジでスプリング強度を変え、アーム位置の調整を行ってください。

4 ケーブルのまとめ方

モニターから出るケーブルを、ケーブルホルダーにまとめてください。

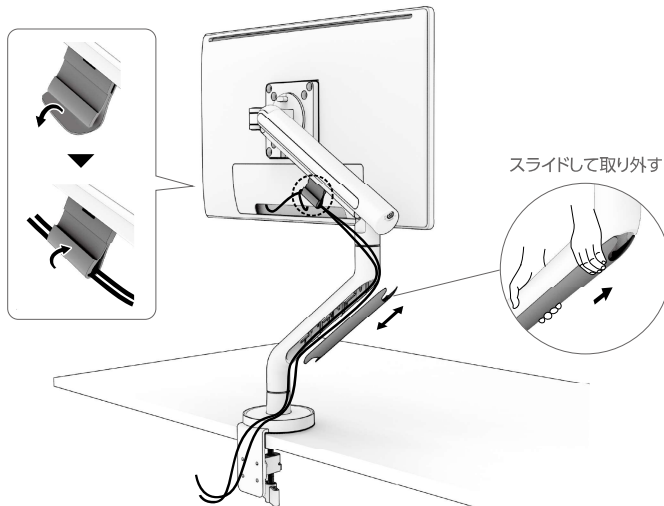

! ご使用上の注意

●本製品は、対応機器を適切な角度に置き、視聴するための製品です。他の用途ではご使用にならないでください。●機器本体の落下や故障、設置部の破損、怪我の恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。●本製品を不安定な場所や振動の激しい場所には設置しないでください。●薄い机や中が空洞になっている机、凹凸や斜めなど天板が特殊な形状の机、ガラスなどの割れやすい机には設置できません。●本製品の対応インチは目安です。●耐荷重を超える機器本体は取り付けしないでください。●ご使用前に本製品に機器本体がしっかり装着されていることをご確認ください。●アーム関節部のネジなどを分解しないでください。●ご使用の際は、アームの各関節部にあるネジをしっかりと締めた状態でご使用ください。●アーム位置の調整は静かに行ってください。また、必ず両手で操作してください。●取り付けするモニターの重量バランスによっては、重量が重い方に傾く可能性があります。●可動範囲に人が入る場合は、十分ご注意ください。●可動範囲に物を置かないでください。●本製品は機器本体を取り付けたまま持ち運ばないでください。●本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用ください。●機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどかないところでご使用、保管してください。

※イラストおよび画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。※安全性向上・品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。

※本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。