
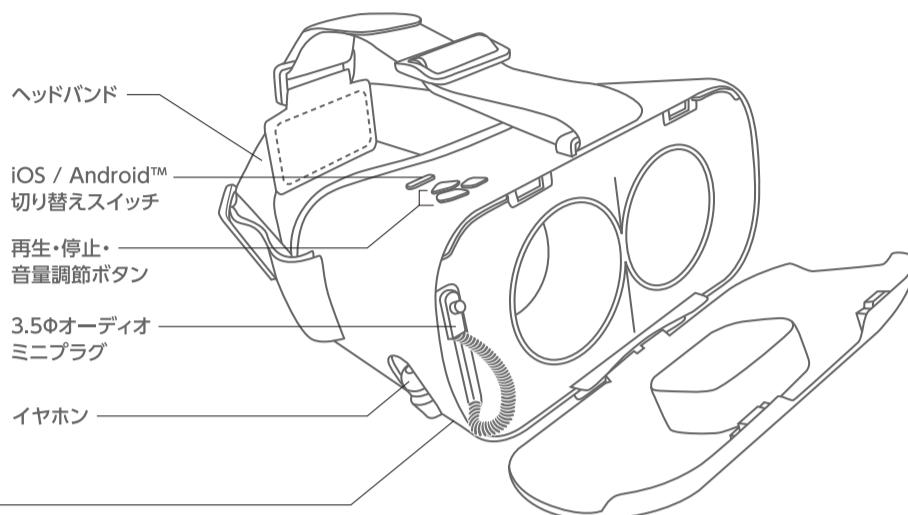


SIZE : A4

VRグラス [イヤホン一体型タイプ] P-VRGEI01シリーズ


取扱説明書

各部の名称

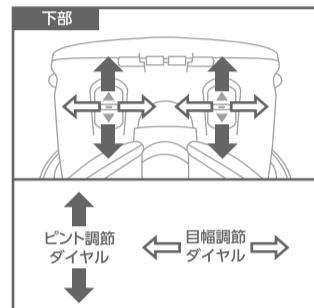


使用方法


- 1 VR対応コンテンツをダウンロードし、アプリを起動してください。

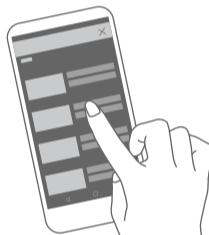

- 2 3.5mmオーディオミニプラグをご使用するスマートフォンへ接続してください。

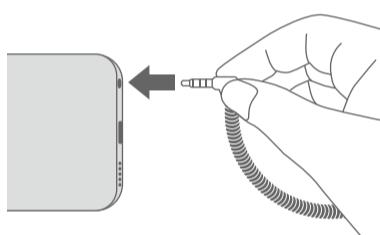


- 3 液晶画面の中央が本製品の中央位置に合うように、スマートフォンをセットしてください。

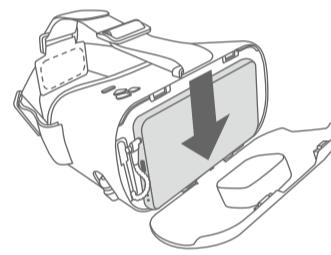


- 4 ヘッドバンドの長さを調節し、頭に装着してください。



- 5 目幅調節ダイヤルとピント調節ダイヤルを動かし、目幅とピントを調節してください。

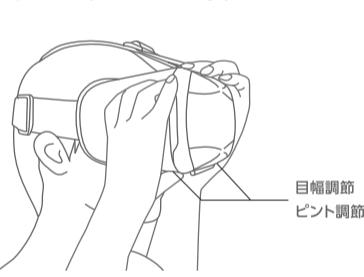

- 6 イヤホンを引き出し、耳へ装着してください。
※最後までコードを出してから軽く引っ張れば、自動的に収納されます。

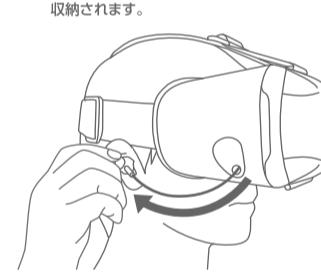

※イラストはイメージです。

! 使用上のご注意

●思わず事故の原因となりますので、疲れた状態(手や腕の疲労、目の乾燥など)や長時間連続の使用はしないでください。画面を見続ける場合は定期的に十分な休憩をとってください。長時間のご使用は視力低下の恐れがあります。●本製品の装着感には個人差があります。鼻や目で本製品が当たる場合がありますが、不具合ではありませんので、ご了承ください。●映像の見え方には個人差があります。左右の握力が異なる方や、至近距離の映像が見えづらい方は3Dコンテンツを見て立体的に見えなくなり、映像がぼやける場合があります。●本製品は鏡を使用した状態でのご使用はできませんので、ご了承ください。●本製品の対象年齢は15才以上です。成長や健康に影響を与える恐れがありますので対象年齢未満のお子様には絶対に使用させないでください。●本製品を乳幼児の手の届くところに保管しないでください。飲み込んだり、コードが首に絡まつたりすると窒息などのおそれがあります。万一事故が発生した場合は、ただちに医師の診察を受けてください。●直射日光や反射光のある場所には置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。●本製品はスマートフォンを装着していない状態では、絶対に太陽などの強い光源をのぞかないでください。目をいためる恐れがあります。●必ず加った状態でご使用ください。●ご使用中は、周囲の環境が見えなくなります。周囲に壊れやすいや危険なものをつけたり、装着したまま歩きまわしたりしないでください。また車の運転、料理、その他危険な作業の最中は絶対に装着しないでください。●肌に異常を感じた場合、使用を中止してください。●本製品を元々持っていたり、本製品からスマートフォンが落ちる場合があります。●必ず加った状態でご使用ください。●ご使用中は、周囲の環境が見えなくなります。周囲に壊れやすいや危険なものをつけたり、装着したまま歩きまわったりしないでください。●スマートフォンに装着しているカバーまたはケースによつては、本製品に取り付けることができない場合があります。●スマートフォンの液晶画面の状態や、スマートフォンに取り付けているフィルムの種類、フィルムの状態によっては映像が鮮明に見えなくなる場合がありますのでご注意ください。●スマートフォン充電中や他の機器を取り付けた状態で使用しないでください。●本製品を引っ張り振り回したりしないでください。●本製品を加工して使用しないでください。●接続されたスマートフォンの音量を上げすぎないようご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと聴力に悪い影響を与えることがあります。●プラグはジャックの奥までしっかりと差し込んでください。差し込みが緩いと首が聞こえないことがあります。●3.5mmミニジャックを搭載していない機器では、お使いいただけません。●ご使用の際は、周囲に迷惑にならないようにご注意ください。●本体やコードが汗や整髪料等で汚れたときは、使用後すみやかに乾いた布で拭いてください。汚れそのまま放置すると、部品の劣化により断線などの故障の原因となります。●特に汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を少量含ませたやわらかい布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変質や変色を起こすことがあります。●プラグが汚れたときは、乾いた布で拭いてください。プラグが汚れたまま使用すると、音とビビ音が入る場合があります。●イヤーキャップが汚れた時は、乾いた布で拭いてください。●コードを機器に巻き付けないでください。断線など故障の原因になります。●イヤーキャップがはずれないように、レンズ/部にしっかりと取り付けてください。万一、イヤーキャップが外れて耳に残った時は、無理に取り出さず医師の診察を受けてください。

保証規定

■ 保証内容

本製品のマニュアル文書の記載に従った正常状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき修理または交換を無料で致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、接続した機器などは保証の対象となりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■ 保証適用外事項

保証期間内でも以下の場合の修理または交換は有償となります。

- 1 本保証書並びに故障した製品をご提示いただけない場合
- 2 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、または購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合
- 3 本保証書の所定事項のみ記入、あるいは字句が書き換えられた場合
- 4 お買い上げ後の郵送、移動時の落下や衝撃、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合
- 5 火災、震災、水害、落雷、その他天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合
- 6 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合
- 7 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で修理、調整、改良された場合
- 8 マニュアル、文書、説明ファイル記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合

■ 免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の接続した機器の破損、保存データの消失などについて保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

Contact your local retailer with any product enquiries. Customer support at ELECOM, Japan, is available in the Japanese language and for products purchased in Japan. Replacements are warranty-dependent, but unavailable outside of Japan.

保証書【P-VRGEI01シリーズ】

販売店 店名/住所/TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月 | 買い上げ年月日 年 月 日

P-VRGEI01_D1-00

K