


VRグラス(スタンダード・メガネ対応タイプ)

P-VRGRO1シリーズ 取扱説明書

■各部の名称

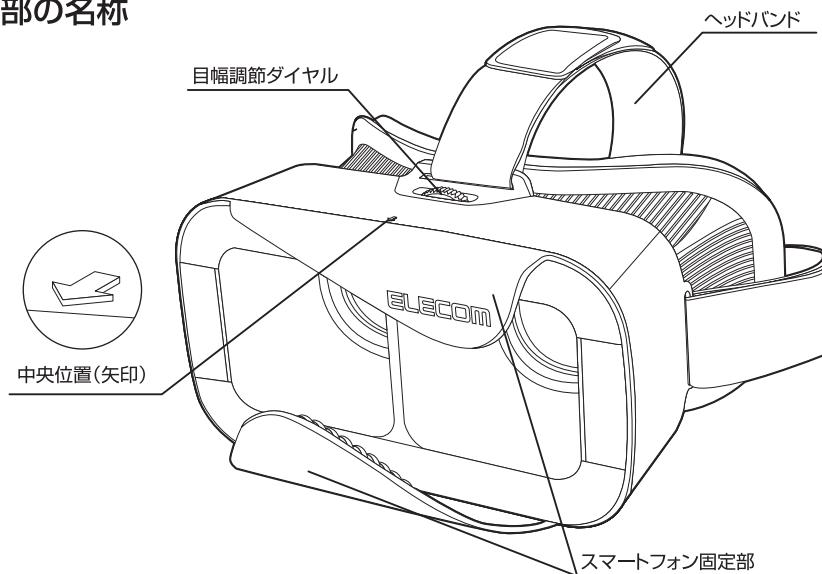

! 使用上のご注意

- スポンジ部分は取り外し水洗いができます。スポンジの破れの恐れがあるため、取り外す際はゆっくりとおはさしてください。
- 思わぬ事故の原因となりますので、疲れた状態(手や腕の疲労、目の乾燥など)や長時間連続の使用はしないでください。画面を見続ける場合は定期的に十分な休憩をとってください。長時間のご使用は視力低下の恐れがあります。
- 映像の見え方には個人差があります。左右の視力が異なる方や、至近距離の映像が見えづらい方は3Dコンテンツを見ても立体的に見えなかったり、映像がぼやける場合があります。
- 本製品の対象年齢は15才以上です。成長や健康に影響を与える恐れがありますので対象年齢未満のお子様には絶対に使用させないでください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 直射日光や反射光のある場所には置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。
- 本製品にスマートフォンを装着していない状態では、絶対に太陽などの強い光源をのぞかないでください。目をいためる恐れがあります。
- 必ず座った状態でご使用ください。
- ご使用中は、周囲の環境が見えなくなります。周囲に壊れやすいものや危険なものを置いたり、装着したまま歩きまわったりしないでください。また車の運転、料理、その他危険な作業の最中は絶対に装着しないでください。
- 肌に異常を感じた場合、使用を中止してください。
- 強い光などの刺激により、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合や、使用中にめまい・吐き気・疲労感を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 本製品を使用中に激しく動いたり、過度に傾けると、本製品からスマートフォンが落ちる場合がありますので、ご注意ください。
- 本製品で使用になるスマートフォンの破損、紛失、故障、内部データの破損等に関しては当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- スマートフォンに装着しているカバーまたはケースによっては、本製品に取り付けることができない場合があります。
- スマートフォンの液晶画面の状態や、スマートフォンに貼り付けているフィルムの種類、フィルムの状態によっては映像が鮮明に見えなくなる場合がありますのでご注意ください。
- スマートフォン充電中や他の機器を取り付けた状態で使用しないでください。
- 本製品を引っ張ったり振り回したりしないでください。


■使用方法

1



VR対応コンテンツをダウンロードし、
アプリを起動してください。

2

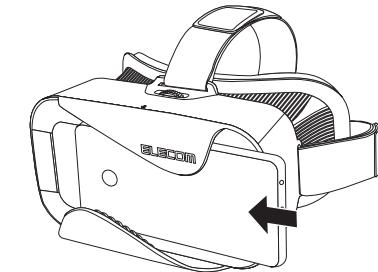


液晶画面の中央が本製品の中央位置(矢印)に合うように
スマートフォンをスマートフォン固定部に横からスライド
させ、セットしてください。

3



ヘッドバンドの長さを調節し、頭に装着してください。

4

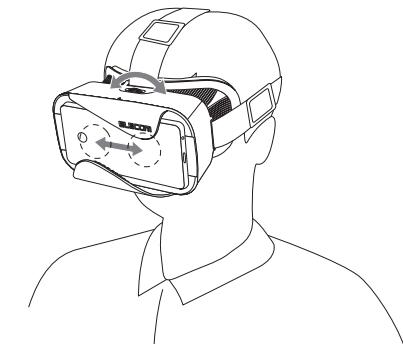

目幅調節ダイヤルを動かし、目幅を調節してください。

※イラストはイメージです。

P-VRGRO1_D1-00