



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。



警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●取扱を行う前に 警告

- 本機は防水仕様ではありませんので、水がかかる環境下(屋外等)では使用しないでください。
- 設置作業時、元電源が遮断されていない場合、感電により身体に危害を被ることがありますので必ず元電源が切れた状態で作業を行ってください。
- 改造はしないでください。改造された場合は、保障適用外となります。
- 表示されている電源電圧以外は使用しないでください。

1. 設置



注意



注意

- 本機の設置は放熱の妨げにならないよう、壁から離して設置してください。
- やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないで下さい。転倒し故障の原因となることがあります。
- 設置場所が決定したら、キャスターのストッパーをかけアジャスターを接地させ、本機が自走しないようにしてください。
- 必要に応じて付属のアンカー固定金具で本体を固定してください。
- 搭載荷重以上のものを搭載すると故障の原因となることがあります。
- 設置場所を変更したり、吊ボルトで吊り上げる際は、本機へ搭載した機器を必ず降ろしてください。
- ※機器の振動破損、落下の危険性があります。

■本機の設置は空気循環の妨げになるため背面は必ず150mm以上離し、両側面は100mm以上離してください。(図1)

※クーラータイプは背面から400mm以上離してください。

■設置する場所が決定したらキャスターのストッパーを4輪ともかけ、アジャスターを接地させてください。(図2)

■必要に応じて付属のアンカー固定金具で本体を固定してください。(図3)

※アンカーボルトは付属しておりませんので工事施工会社または工務部門の方へご依頼ください。

図1

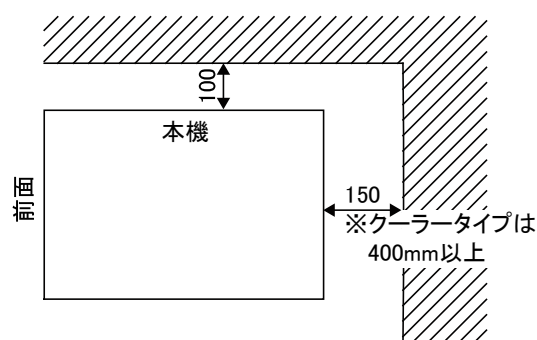


図2


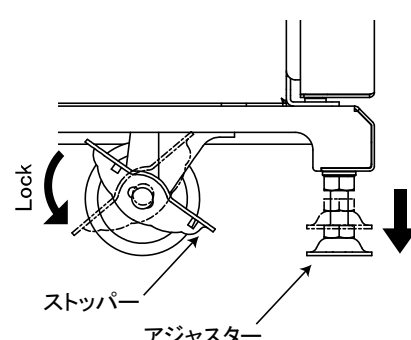


図3



2. 使用方法

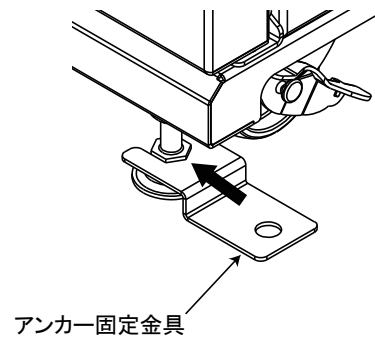

警告

1 扉の開閉

■前後の扉側面に扉用鍵がありますので付属の鍵を差込み開閉方向に従って鍵を回し開錠、施錠を行ってください。(図4)

※鍵は紛失しないよう保管してください。

■パチン錠の後ろ側を持ち上げながら、パチン錠の前面を引き上げるとフックが外れます。上下2箇所のパチン錠を外すと扉が開きます。(図5)

図4



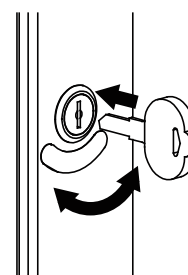


図5

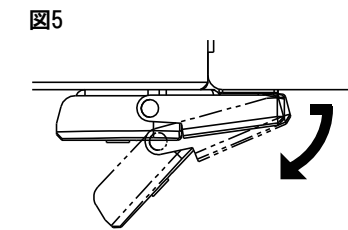

■背面下部(上部)扉は内側よりパチン錠で止まっていますので背面のメイン扉を開き内側から手を入れてパチン錠を開錠してください。(図6)

図6

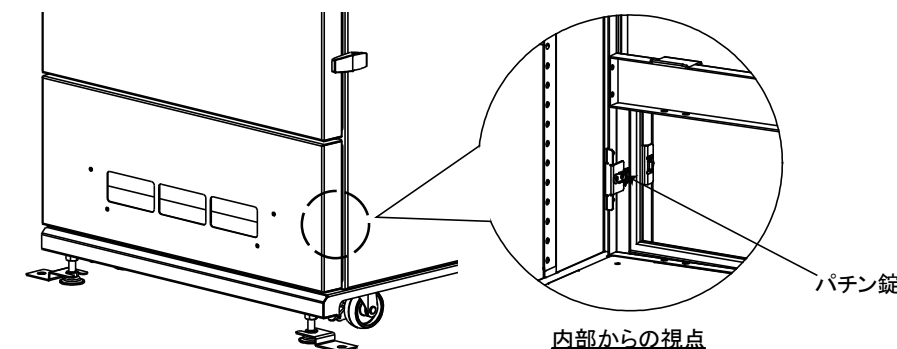

2 電源・冷却機器 警告



警告

- 設置作業時、元電源が遮断されていない場合、感電により身体に危害を被ることがありますので必ず元電源が切れた状態で作業を行ってください。
- 表示されている電源電圧以外は使用しないでください。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しを行わないでください。
- 電源ケーブルの上に重いものを置いたり、無理に曲げる、ねじる、引っ張るなどは行わないでください。
- 電源プラグはホコリ等の異物が付着していないか確認し、根元までしっかりと差し込んで使用してください。
- 電源プラグはAC100V,15A接地付コンセントを使用し、アースは確実に接地してください。

■付属の0Aタップ(6個口:内1つはファン、熱交換器にて使用)に収納機器の電源を差し込んで使用してください。

■ファンタイプ、熱交換器タイプは付属の0Aタップに差し込んで使用してください。クーラータイプは外部より別途電源供給を行う必要があります。

3 ケーブル引込口

■背面ケーブル引込口上部2箇所のネジを緩めるとケーブルクランプの上部が開くようになります。(図7)

■ケーブルクランプを開きケーブルを通してからケーブルクランプで挟み込みスポンジに隙間が出来ないようにしっかりと押えながら上部2箇所の緩めたネジを締めてください。(図8)

※扉を開いた際にケーブルが引っ張られないよう、あらかじめ余裕を持たせてケーブルをはさんでください。

※200V仕様のクーラータイプの電源コードを通す際には、プラグが大きいのでケーブルクランプの下部を1度本体から取外していただきケーブルを通してください。(図8)

図7


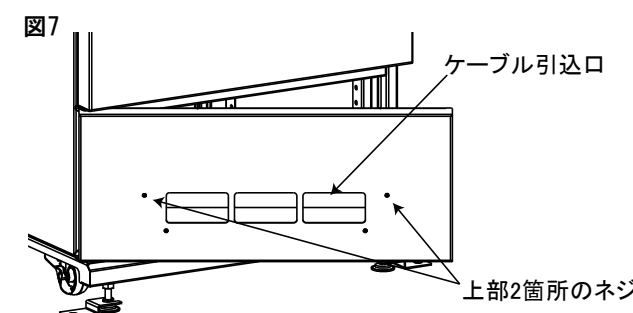


図8



2. 使用方法

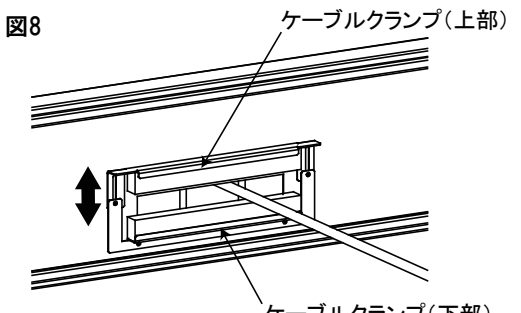

警告


4 キーボード収納部 注意



注意

- キーボード台を開く際は保持しながらゆっくりと手前へ倒してください。
- キーボード台へは5kg以上のものを載せないでください。
- キーボード台を閉めるときはステーに手をかけないでください。手をはさみ怪我をする恐れがあります。


- キーボード収納部にシステムロックがありますので付属の鍵を差込み、開閉方向に従って鍵を回し開錠、施錠を行ってください。(図9)
- キーボード、マウスのケーブルはUSBポート(USB2.0対応)に接続して使用してください。USB接続以外のものがあるときはグロメットより引き込んでください。また、ケーブルホルダーにキーボード、マウスのケーブルをまとめる事ができます。(図10)
- ※ケーブルをまとめるバンドはホームセンター等でご購入ください。

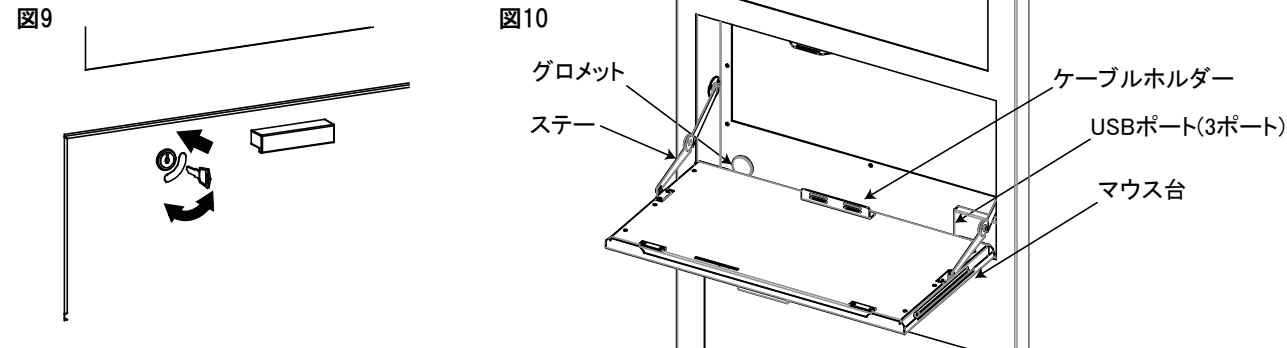


注意

- マウス台に手を掛けたり、重いものを載せる、引掛ける行為は行わないでください。マウス台が破損し怪我をする恐れがあります。

- キーボード台とキーボードの裏面に付属のマジックテープを位置決めし、貼り付けてください。(図11)
- マウス台ユニットはワンタッチ式です。収納されているマウス台を押すと飛び出しますので飛び出た部分をつかみ引き出して使用してください。(図12)

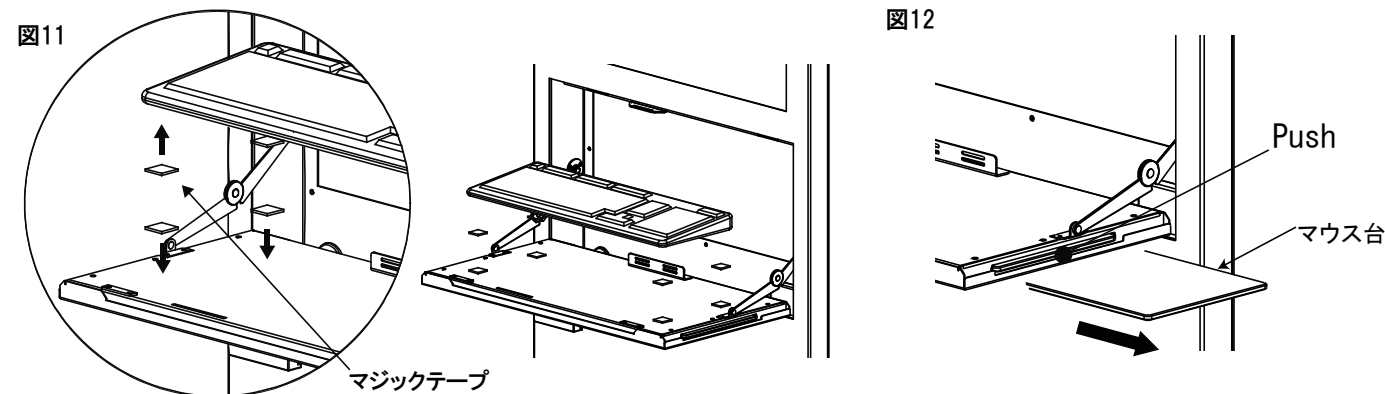

- マウス台ユニットが故障し新しいものと交換する場合、キーボード台上面に固定してあるネジ6ヶ所を外しキーボード台を外してください。(図13)
- マウス台ユニットにネジ止めされている金具を外し矢印の方向にマウス台を引き出して新しいマウス台に交換し、逆の手順でキーボード台を取り付けてください。(図14)

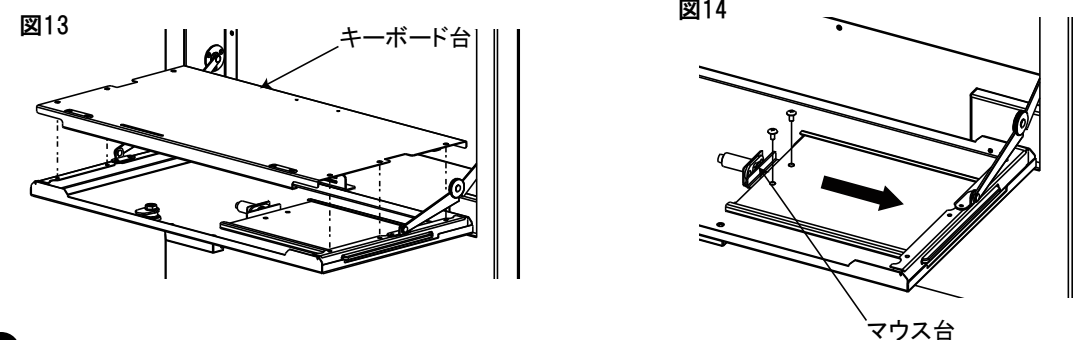

5 棚板高さ変更

- 棚板前面にある左右2箇所の棚板押さえ金具のネジを外し、棚取付金具より取り外してください。(図15)
- 棚板を前方向に引き出し、棚固定金具の引っ掛け部から外すように持ち上げてください。(図16)
- 棚板を取り外すと左右に棚固定金具が残りますので左右の棚固定金具共に前後のネジを外し、任意の位置で再度固定してください。(図17)
- ※25mmピッチで高さの変更が可能です。
- 先ほど取り外した棚板を戻し、棚板押さえ金具をネジ止めして固定してください。

図15

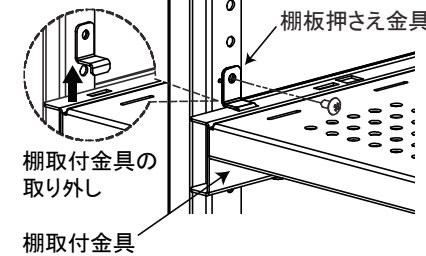


図16


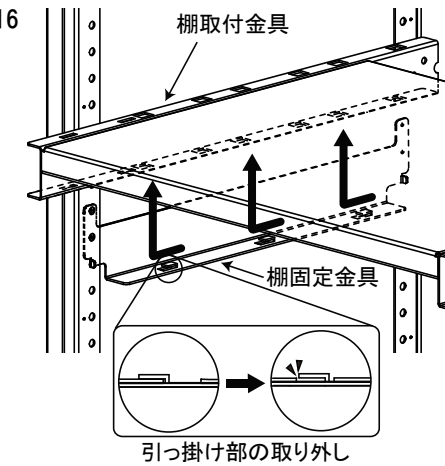


図17



6 スライド棚引き出し方法 注意

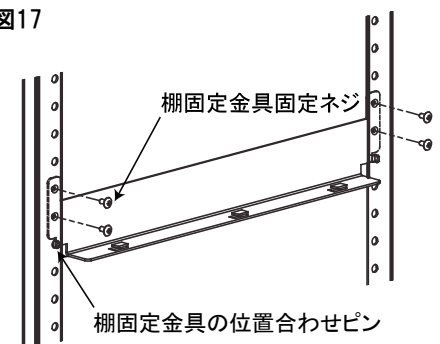


注意

- 分割扉使用の場合、扉受け付近に棚を取付けるとスライド時、手が挟まる場合があるので必ずスペースを取ってください。
- スライド棚を2枚以上引き出した状態で使用しないでください。転倒する恐れがあります。
- スライド棚を取り付ける際、左側(ロック解除用レバーの逆側)がスライドしますので注意してください。

- スライド棚の右前方にロック解除用のレバーがあります。レバーを上へ上げた状態で棚板を手前に引くとスライドさせることができます。(図18)
- 戻す際はそのまま棚板を押し込んでカチッとロックが掛かる位置まで押し込んでください。


図18

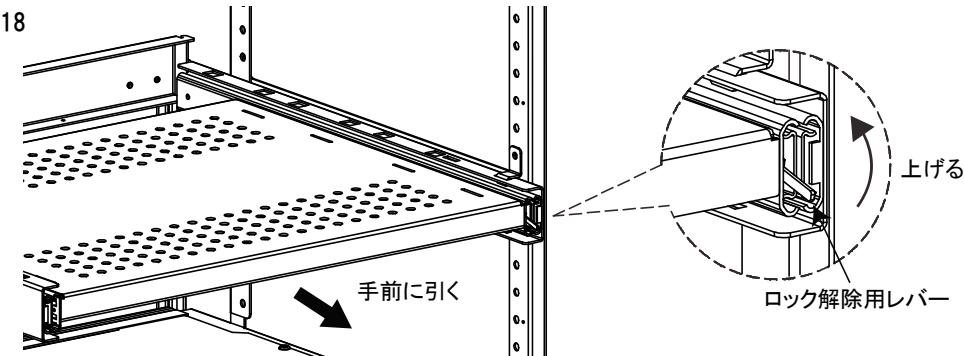

7 ボルトキャップ取り付け

- 本機に付属している吊ボルトを外し、添付のボルトキャップをゴムワッシャに通して穴に押し込み2~3回締めこんで固定してください。(図19)

図19

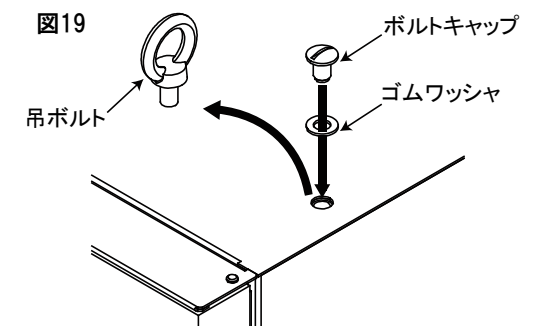

3. メンテナンス



警告



警告

- 表示されている電源電圧以外は使用しないでください。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しを行わないでください。
- ファンの清掃やお取替えのときは必ず電源を切り、配線ミスが無いよう注意して行ってください。感電により身体に危害を被ることがあります。

1 ファンタイプの取り扱い

- ファンの寿命は、目安として常温常湿で約50,000時間程度ですので定期的に交換を行ってください。
- 日常、ファンが正常に作動しているか、振動や異常音がないか点検してください。
- ファンのお取替えはファンに表記してある電圧を確認の上、当社もしくは最寄の販売店より購入してください。
- フィルターは定期的にはエアークリーンもしくは掃除機等で掃除してください。目詰まりすると性能が低下し機器に悪影響を及ぼす危険性があります。

2 熱交換器タイプの取り扱い

- 添付、盤用熱交換器の取扱説明書をよくお読みください。
- フィルターは定期的にはエアークリーンもしくは掃除機等で掃除してください。目詰まりすると性能が低下し機器に悪影響を及ぼす危険性があります。

3 クーラータイプの取り扱い



警告

- 自動的に遮断した場合は、原因を取り除いてからブレーカーを「入」(ON)にしてください。感電、火災の恐れがあります。

- 添付、盤用クーラーの取扱説明書をよくお読みください。
- クーラーの警報出力線に関してはまもる君では使用致しませんので、ご使用の際は添付の盤用クーラー取扱説明書をよくお読みください。
- クーラーは単層AC200V仕様の場合、プラグは三相AC200Vを使用しています。(図20)
- クーラーに電力を供給する際は漏電ブレーカーのレバーを上を持ち上げてください。(図21)
- レバー横のボタンはテストボタンです。月に1度動作の確認をしてください。(図21)

図20


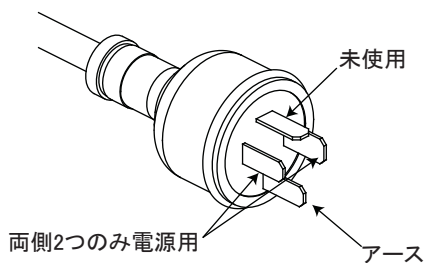


図21

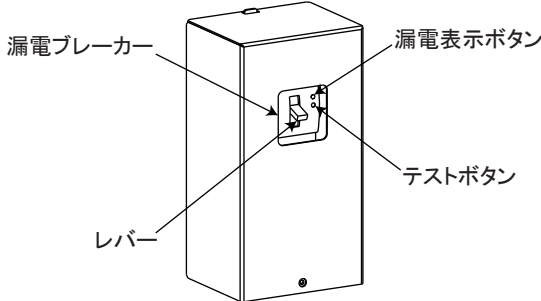

4 お手入れ

- まもる君は防水ではありませんので、直接水等をかけて洗わないでください。
- 塗装面、アクリル窓のから拭きは避けてください。キズが付くおそれがあります。
- 普通の汚れはキズが付かないよう細かいゴミを払い、布に水または中性洗剤を含ませて拭いてください。また油污れにはアルコールを布に含ませて拭いてください。シンナー等は絶対に使用しないでください。

5 保守部品

	ACファン 120□	ファン用フィルター	ファン用排気フィルター
型式	MMP-AC120	MMP-FF-PR	MMP-FF-120
個数	1個	吸気2枚／排気4枚	排気8枚
価格	8,000円	10,000円	10,000円

	熱交換機用フィルター	Standardクーラー用フィルター	Wideクーラー用フィルター
型式	MMP-HF-115L	MMP-CF-510LE	MMP-CF-810LE
個数	2枚	2枚	2枚
価格	10,000円	20,000円	20,000円

	Standard用気化フィルター	Wide用気化フィルター	Standard天井クーラー用フィルター
型式	MMP-VF-510LE	MMP-VF-810LE	MMP-CF-500EX
個数	1枚	1枚	2枚
価格	60,000円	60,000円	20,000円

	Wide天井クーラー用フィルター	ケーブル引込み口	パチン錠
型式	MMP-CF-1000EX	MMP-CB-350	MMP-SL01
個数	2枚	1個	2個
価格	20,000円	15,000円	2,500円

	Standard用アクリル板	Wide用アクリル板
型式	MMP-AP-5244	MMP-AP-6744
個数	1枚	1枚
価格	8,000円	8,000円

4. 仕様

Standard									
タイプ	ファンタイプ			熱交換器タイプ			クーラータイプ		
サイズ	1枚扉 タイプ	2枚扉 タイプ	Mタイプ	1枚扉 タイプ	2枚扉 タイプ	Mタイプ	1枚扉 タイプ	2枚扉 タイプ	Mタイプ
型式	PS-171F	PS-172F	PS-151F	PS-171H	PS-172H	PS-151H	PS-171C	PS-172C	PS-151C
筐体寸法	W600×H1750×D700		W600×H1500× D700	W600×H1750×D700		W600×H1500× D700	W600×H1750×D960		W600×H1500× D960
重量	121kg	123kg	110kg	124kg	126kg	113kg	146kg	148kg	135kg
塗装色	本体 7.5Y6/0.5レザートーン／扉 N4.0レザートーン／クーラー 5Y7/1 (マンセル)								
アクリル窓	色 ミスティスモーク／厚さ 3mm								
底面搭載荷重	80kgまで(集中荷重に注意)								
最大搭載重量	合計150kgまで								
板 棚	固定棚			搭載枚数 1枚／寸法 W510×D420／搭載重量 50kgまで					
	スライド棚			搭載枚数 1枚／寸法 W510×D420／搭載重量 40kgまで					
	移動のピッチ			上下に25mmピッチ					
	スライド棚の引出			最大引出し範囲 521mm					

※S17-BD／S15-BDは部品組み合わせのため、重量、棚数はお客様の仕様により変わります。

Wide									
タイプ	ファンタイプ			熱交換器タイプ			クーラータイプ		
サイズ	1枚扉 タイプ	2枚扉 タイプ	Mタイプ	1枚扉 タイプ	2枚扉 タイプ	Mタイプ	1枚扉 タイプ	2枚扉 タイプ	Mタイプ
型式	PW-171F	PW-172F	PW-151F	PW-171H	PW-172H	PW-151H	PW-171C	PW-172C	PW-151C
筐体寸法	W750×H1750×D850		W750×H1500× D850	W750×H1750×D850		W750×H1500× D850	W750×H1750×D1140		W750×H1500× D1140
重量	151kg	153kg	138kg	154kg	156kg	141kg	181kg	183kg	168kg
塗装色	本体 7.5Y6/0.5レザートーン／扉 N4.0レザートーン／クーラー 5Y7/1 (マンセル)								
アクリル窓	色 ミスティスモーク／厚さ 3mm								
底面搭載荷重	80kgまで(集中荷重に注意)								
最大搭載重量	合計150kgまで								
板 棚	固定棚			搭載枚数 1枚／寸法 W660×D510／搭載重量 50kgまで					
	スライド棚			搭載枚数 1枚／寸法 W660×D510／搭載重量 40kgまで					
	移動のピッチ			上下に25mmピッチ					
	スライド棚の引出			最大引出し範囲 521mm					

※W17-BD／W15-BDは部品組み合わせのため、重量、棚数はお客様の仕様により変わります。

電源/冷却機器


タイプ		ファンタイプ		熱交換器タイプ		クーラータイプ	
電源	コンセント	マグネット付OAタップ3P6口 5m (内1口は冷却機器用で使用、平行2極接地型AC125-15A)					
	定格電圧	AC100V 50/60Hz					
冷却機器	冷却能力	－		15/18(W/K)		500W(PSタイプ)	800W(PWタイプ)
	定格電圧	AC100V ±10% 50/60Hz		AC100V ±10% 50/60Hz		単相AC100～120・200～240V 50/60Hz	
	消費電流(定格)	－		－		2.9A・1.8/1.6A	4.2・2.4/2.2A
	消費電流(MAX)	0.54/0.46A		0.36/0.30A		4.0A・2.3/2.1A	5.5・3.4/3.2A
	消費電力(定格)	－		－		245・250W	365・360W
	消費電流(MAX)	30/28W		28/24W		340・335W	470・530W
	主電源ケーブル	2m 2極15A接地プラグ付		2m 2極15A接地プラグ付		AC100V・200V 4m 接地プラグ付	

添付品リスト


タイプ	ファンタイプ	熱交換器タイプ	クーラータイプ
	取扱説明書・鍵(2種類)・ボルトキャップ・OAタップ・アンカー固定金具・キーボード用マジックテープ		
		冷却機器取扱説明書	冷却機器取扱説明書・備品一式

5.電気回路図


ファンタイプ

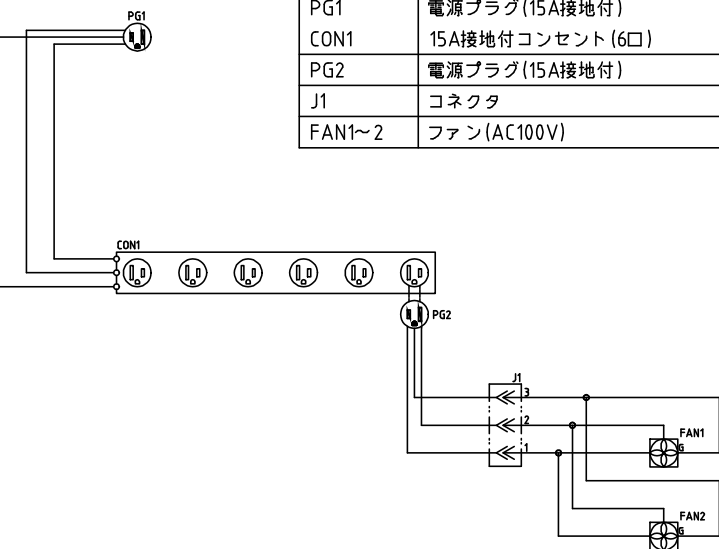

熱交換器タイプ

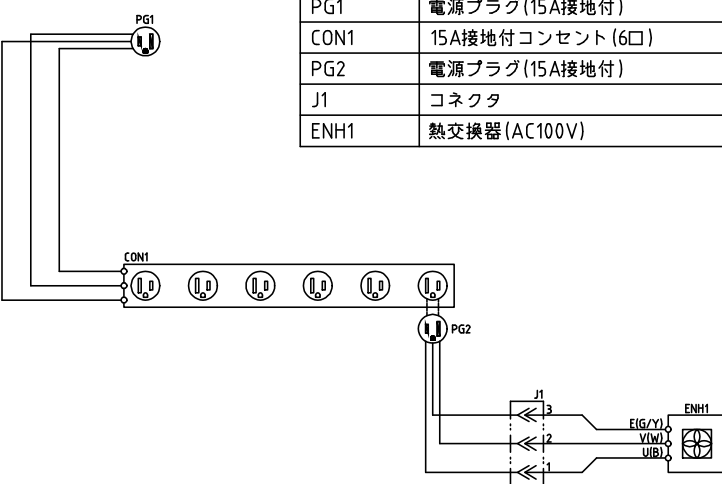

クーラータイプ(200V)

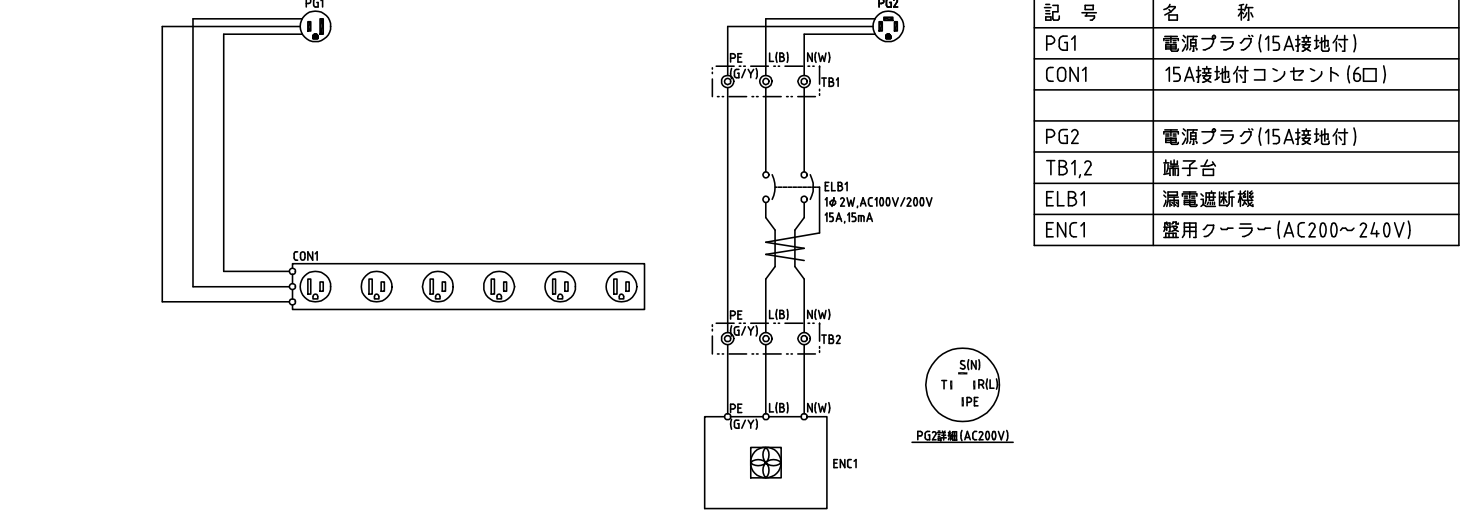

クーラータイプ(100V)

