

アイロンプリントペーパーシリーズ

ELECOM

次回もシリーズ充実のエレコムアイロンプリントペーパーをぜひご購入ください。

ペーパー特長	生地適正	紙種	カット	枚数	型番	お探しNo.	
スタンダード	白・カラー	A4	フリー	2枚	EJP-CP1	P01	
	白・カラー	ハガキ		3枚	EJP-CPH1	P07	
ふんわりやわらか	白	A4	フリー	3枚	EJP-WPN1	P02	
				5枚	EJP-WPN2	P03	
		ハガキ		16面ラベル	10枚	EJP-WPN3	P04
					5枚	EJP-WPNH1	P05
	白	A4	フリー	3枚	EJP-WPNL1	P06	
				3枚	EJP-SWP1	P08	
洗濯に強い	白	A4	フリー	5枚	EJP-SWP2	P09	
				3枚	EJP-SWPH1	P10	
		ハガキ		16面ラベル	5枚	EJP-SWPH2	P11
					2枚	EJP-SCP1	P12
	カラー	A4	フリー	5枚	EJP-SCP2	P13	
				3枚	EJP-SCPH1	P14	
		ハガキ		16面ラベル	5枚	EJP-SCPH2	P15
					白・カラー	A4	フリー
3枚	EJP-NPH1	P17					
5枚	EJP-NPH2	P18					
ラメ入りタイプ	白	A4	フリー	3枚	EJP-WPL1	P19	
				5枚	EJP-WPL2	P20	
		ハガキ		16面ラベル	3枚	EJP-WPLH1	P21
					5枚	EJP-WPLH2	P22
夜光タイプ	白	A4	フリー	2枚	EJP-WPY1	P23	
		ハガキ		3枚	EJP-WPYH1	P24	
シルバ－メタリック仕上り	白・カラー	A4	フリー	2枚	EJP-SLP1	P25	
光沢仕上り	白・カラー	A4	フリー	2枚	EJP-WTP1	P26	
フェルト調仕上り	白・カラー	A4	フリー	2枚	EJP-FTP1	P27	
		ハガキ		3枚	EJP-FTPH1	P28	
				5枚	EJP-FTPH2	P29	
		コットンベース		白・カラー	A4	フリー	2枚
ハガキ	3枚		EJP-CTPH1		P31		
	16面ラベル		3枚		EJP-CTPL1		P32


上手なつくりかた-3

7.アイロンをかけます。

- ・布地の転写したい位置に、印刷面を上にしたプリントペーパーを置き、その上からさらに仕上シートをのせます。
- ※プリントペーパーは必ず**白紙**からはがしてください。
- ※仕上シートの裏・表にご注意ください。
- 仕上シート●と書いている方がアイロン面です。

- ・仕上シートの上から全体に軽くアイロンをかけ、仮転写します。
- ・次に**一箇所につき5秒**ずつ、**しっかりと体重をかけながら**念入りにアイロンをかけます。この作業をもう一度くり返します。
- ・Tシャツの向きを変えてもう一度同じように、**体重をしっかりとかけながら**アイロンをあてます。
- ・最後に、周囲全体に**しっかりと体重をかけて**アイロンをあててください。
- ・アイロンをかけ終わった後、**完全に熱が冷めてから**ゆっくりと仕上シートをはがしてください。

- ※布地の縫い目や折り目の上にはアイロンプリントしないでください。
- ※一度アイロンプリントした絵柄やその裏面には、別の絵柄をアイロンプリントしないでください。
- ※仕上シートはくり返し使えます。ご使用後も大切に保管してください。
- ※仕上シートをはがした後はプリントペーパーの上から直接アイロンをあてないようにしてください。

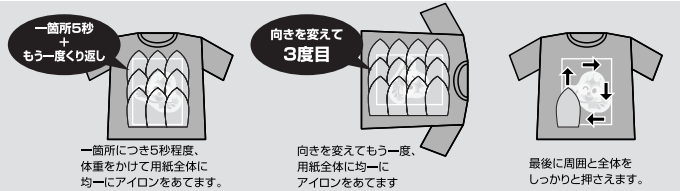

8.フェルト調仕上げをします。
(起毛シートを使ってもう一度アイロンをかけます。)

- ・プリント面に**起毛シート**の**起毛面をあてて**置きます。
- ※起毛シートは1度しか使えませんので、プリント面が隠れるくらいに大きさに効率よくカットしておきます。
- ・プリントペーパーと同様に、**一箇所につき5秒**ずつ、**しっかりと体重をかけながら**念入りにアイロンをかけます。さらにこの作業を**2回**くり返します。
- ・**完全に冷めてから**起毛シートをはがしてください。
- これでオリジナルプリントの完成です！

- ※熱いうちにシートをはがすと起毛のつきが悪くなりますので、完全に冷めてからはがしてください。
- ※起毛シートは**端から対角線方向**にゆっくりはがすとがしやすくなります。
- ※起毛をのせた後でアイロンをかけると、毛が倒れてしまい起毛の風合いが損なわれますのでご注意ください。



使用上の注意

- 本製品はインクジェットプリンタ専用紙です。インクジェットプリンタ以外にはご使用になれませんのでご注意ください。
- 本製品は、ご家庭のインクジェットプリンタで印刷したオリジナル画像を、家庭用アイロンを使って市販のTシャツなどの布生地にアイロンプリントできる用紙です。製品の耐久性、耐洗濯性は高めてありますが、洗濯後はがれたり、ヒビ割れたりする場合があります。これらの点をご理解いただいた上で、ご使用くださいますようお願いいたします。
- インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯後色落ちしたり、にじんだりする場合があります。
- 一度アイロンプリントしたものは、はがすことができます。あらかじめいらない布などで試してからご使用ください。
- 本製品は、綿100%や綿50%以上の混紡素材の布生地に使用できます。ポリエステル100%など、対応していない生地には使用できません。(詳しくは本書の「■プリントできる生地について」をお読みください。)

洗濯について

アイロンプリントしたものを少しでも長くお楽しみいただくために、必ず以下の項目をお読みください。

本製品は耐久性を高めています、インクジェットプリンタで印刷するため市販のプリントTシャツなどとは異なる扱いが必要になります。
下記の注意に従って洗濯してください。

- ・洗濯は、アイロンプリント後24時間以上経ってから行ってください。
- ・重ね着や汗・雨の水分により、色落ちやにじみが生じる場合がありますので、アイロンプリント後に一度洗濯をしてから使用されることをおすすめします。
- ・洗濯をくり返すとプリントペーパー表面の状態(色やつや、手ざわりなど)が変化することがありますので、アイロンプリント部を裏返しにし、手洗いで洗濯することをおすすめします。
- ・一枚ずつネットに入れ、他の衣類とは一緒に洗濯しないでください。
- ・残り湯や温水は適していません。必ず冷たい水をご使用ください。
- ・洗剤はご使用になりますが、漂白剤(漂白剤入り洗剤含む)や柔軟剤はご使用にならないでください。
- ・手もみ洗いやつ置き洗いはしないでください。
- ・脱水後はすぐに形を整え乾燥させてください。なお、乾燥機はご使用にならないでください。
- ・ヒビ割れを防ぐため、干す際は、アイロンプリント部を引っ張らないようにしてください。
- ・ドライクリーニングは行わないでください。
- ・マイナスイオン洗濯やタンブラー洗濯などの特殊な洗濯は行わないでください。
- ・洗濯後、アイロンプリント部がはがれたりシワが発生した時など、仕上シートをあてもう一度アイロンかけをすることで、補修できる場合があります。

取扱上の注意

- ・用紙は直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。
- ・開封後はなるべく早くお使いください。(お買い上げ後2ヶ月程度)
- ・保存する際は密封し、必要な時だけ袋から取り出してください。
- ・折れ曲がらないように、平らに保管してください。
- ・幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・本製品をなめたり口に含まないでください。
- ・アイロンプリントした布を身につけたまま水の中に入らないでください。
- ・アイロンプリントした布の着用中または着用後、肌に異常が出た場合は、直ちに着用を中止してください。
- ・対応する布地や対応プリンタ、アイロンプリント方法、洗濯方法など、本書に記載している以外の方法で使用された場合の不具合については、当社では一切の責を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品は個人でお楽しみいただくための製品です。業務用途、販売などの営利目的にはご使用にならないでください。

- ※品質には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による製品の不具合があった場合は同数の製品と取り替えます。それ以外の責はご容赦ください。
- ※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ※記載されている各項目は、機器やソフトウェアの状況の変化により、若干異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ※本書・パッケージ等に記載されている商品名・社名等は一般に各社の商標または登録商標です。

商品に関するお問い合わせは
●エレコム 総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465
FAX.0570-050-012

受付時間
9:00~12:00
13:00~18:00

年中無休

フェルト調

アイロンプリントペーパー

カラーインクジェットプリンタ専用 白・カラー生地用 取扱説明書

このたびは、エレコムの「カラーインクジェットプリンタ専用 アイロンプリントペーパー」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品は市販のTシャツなどの布生地に適したアイロンプリントペーパーです。正しくお使いいただき、よりお楽しみいただくために、必ずご使用の前に本書をよくお読みください。

本製品にホルムアルデヒドは一切使用しておりません。公的検査機関によるホルムアルデヒドの含有濃度測定を実施し、その安全性を確認しておりますので安心してご使用いただけます。
※ただし、肌の弱い方や新生児にご使用になる場合は、初回アイロンプリント後に一度洗濯してから使用されることをおすすめします。

- ご使用前に
- 本製品はインクジェットプリンタ専用紙です。インクジェットプリンタ以外にはご使用になれません。
- 本製品は、ご家庭のインクジェットプリンタで印刷したオリジナル画像を家庭用アイロンを使って市販のTシャツなどの布生地にアイロンプリントできる用紙ですが、プリント後の布生地は市販のプリントTシャツなどとは異なる扱いが必要になります。
- 製品の耐久性は高めています、アイロンのかけ具合や洗濯を重ねることで、色落ちしたりはがれたりする場合があります。ご理解いただいた上でご使用ください。
- インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯後に色落ちしたり、にじんだりする場合があります。一般的に黒インクが最もにじみやすいとされており、くり返し洗濯をされるものには、できるだけ黒色を使わないことをおすすめします。
- 一度アイロンプリントしたものは**はがすことができます**ので、あらかじめいらない布などで試してからご使用ください。
- 本製品はTシャツなどの綿100%または綿50%以上の混紡素材の布生地に使用できます。糊付けや、表面に防水処理などの樹脂加工をしたもの、ポリエステル100%などの対応していない生地には使用できません。(下記「■プリントできる生地について」もあわせてお読みください)
- 本製品は個人でお楽しみいただくための製品です。業務用途、販売などの営利目的にはご使用にならないでください。
- ⚠安全上のご注意
- 本製品はアイロンを使用しますので、**やけど・火災**には十分ご注意ください。特に、お子様だけによる取り扱いには絶対におやめください。
- ご使用になるアイロンの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

はがき

100×148mm

3枚入

お探しNo. P28

型番:EJP-FTPH1

ご使用の前に（準備）

■プリントできる生地について

A.生地の素材

- ・[綿100%]または[綿50%以上]の混紡素材に使用できます。
- ・[綿50%以下]、[綿またはポリエステル以外]の混紡素材は使用しないでください。

B.生地への特殊加工


- ・表面に防水処理などの特殊な加工をしたものには使用できません。表面加工がされていない生地の場合でも、あらかじめ洗濯をしてからご使用になることをおすすめします。

C.生地の色

- ・本製品は、プリントペーパーの地色（白色）がそのまま転写されますので下地が透けにくく、印刷した画像が布地の色に影響なく定着できます。

D.生地の粗さ

- ・図のように、生地の縦目もしくは横目のいずれかの、大きい方の織目の間隔が1mm以内の布地を使用してください。目の粗い布地へは適していません。

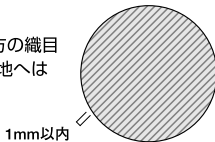

■セット内容

- ・アイロンプリントペーパー……………3枚
- ・起毛シート……………3枚
- ・仕上シート……………1枚
- ・取扱説明書（本書）……………1冊

■用意するもの

- ・プリントしたい布地（あらかじめ洗濯することをおすすめします。）
※プリントできる布地の条件については、上記の「■プリントできる生地について」をご覧ください。

・アイロンプリントペーパー（本製品）

・起毛シート（同封）

・仕上シート（同封）

・家庭用アイロン

- ※あらかじめ、ご使用になるアイロンの取扱説明書をお読みください。

・耐熱性のある、堅くて丈夫な台

- ※家庭用アイロン台は柔らかく、体重をかけても密着性が弱くなりやすいので、使用しないでください。表面が堅く丈夫で平滑なテーブルやこたつ板などの上に、厚手の紙や布を敷いたものが適しています。

・新聞紙（15枚程度）



上手なつくりかた-1

1.絵柄やデザインを作成します。

プリントしたいものの大きさとアイロンプリントペーパー（以下プリントペーパー）のサイズに合わせて、パソコンなどの機器を使い絵柄やデザインを決めます。オリジナルイラストやデザインがダウンロードできる、エレコム社のWEBサイトもご利用ください。なお、フェルト調に仕上がりますので、全体的に白っぽくやわらかい仕上がりとなります。特に鮮やかな画像は出来映えが変わりますので、画像をデザインされる際にはご注意ください。

2.印刷します。

- ・絵柄は必ず**正像のまま印刷**してください。お使いのプリンタによって印刷可能範囲が異なりますので、印刷する前に必ず確認してください。（詳しくは、ご使用になるプリンタの取扱説明書をお読みください。）
- ・まず**テスト印刷**します。使用するプリントペーパーと同等サイズの普通紙などを使用し、**印刷方向を確認**します。
- ・プリントペーパーをセットし、実際に印刷します。
- ※インクの種類上、一般的に黒インクが最もにじみやすいとされており、くり返し洗濯をされるものには、**できるだけ黒色を使わない**ことをおすすめします。
- ※プリントペーパーの裏・表に**ご注意ください**。◀マークの反対面に印刷面です。この面に印刷されるようにプリンタにセットしてください。
- ※手の水分や油分が印刷品質に影響しますので、**印刷面にはできるだけふれない**てください。
- ※プリントペーパーは**一枚ずつセット**して印刷してください。セットする際、折れ曲がりやカールしている場合は必ず**伸ばしてからセット**してください。
- ※印刷前にプリントペーパーを**台紙からはがさない**てください。紙詰まりなどトラブルの原因になります。
- ※本製品は**インクジェットプリンタ専用紙**です。インクジェットプリンタ以外にはご使用になれません。（故障の原因となります。）


●おすすめ印字設定●

プリンタ		用紙設定	モード設定
EPSON	染料	普通紙	きれい
Canon	染料	普通紙	きれい

※用紙設定で「アイロンプリントペーパー」「Tシャツ転写紙」を選択すると、反転印刷されますのでご注意ください。

3.乾燥させます。

- プリントペーパーに印刷した直後は、インクが乾いていません。**完全に乾くまで印刷面には絶対にふれない**ようにしてください。
- ※乾燥時間は通常の室内で**10分程度**を目安としてください。（ただし、インク、室温などの条件によって変化します。）
- ※印刷後は、1日以上放置せずに速やかにアイロンプリントしてください。長期放置するとプリントペーパーが劣化し、アイロンプリント後はがれの原因となります。

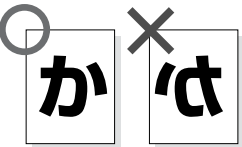


起毛シートをのせると画像が白っぽくなりますので鮮明さを求める画像は不向きです。



上手なつくりかた-2

4.トリミングします。

- ・絵柄以外の部分は白色で布に転写されますので、絵柄のみを転写したい場合は、余白部分を切り取ってください。
- ・切り取る際は、鋭角の切り取りは避け、なるべく**丸みをもたせて**切り取っておくと、アイロンプリント後はがれにくくなります。

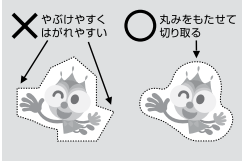

5.台紙からはがします


端の方から**ゆっくりめくると**簡単にはがせます。

- ※乱暴にはがすと、プリントペーパーがやぶれたり絵柄が切れる場合がありますので、ご注意ください。
- ※はがしたプリントペーパーは柔らかいので、やぶれないように取扱いにご注意ください。



6.アイロンプリントの準備をします。

- ・Tシャツなどプリントしたい布地、耐熱性と十分な強度のある平らな台、アイロン、新聞紙、仕上シートを用意します。
- ・**堅めの丈夫で平滑な**台の上に新聞紙を15枚程度敷き、その上にプリントしたい布地をひろげシワを伸ばします。
- ※アイロン台は柔らかく、アイロンプリント時に体重をかけても密着性が弱くなりやすいので、使用しないでください。
- ※布地にシワがある場合や、ゴミ・よれなどがある場合など、うまく貼り付かずにはがれなどの原因になりますので、必ず取り除いてから作業してください。
- ・アイロンは**中温（約150℃）にセットし**、温度があがるのを待ちます。
- ※アイロンが大変熱くなりますので、やけど・火災には十分ご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いには絶対におやめください。
- ※スチームは絶対に使用しないよう切っておいてください。

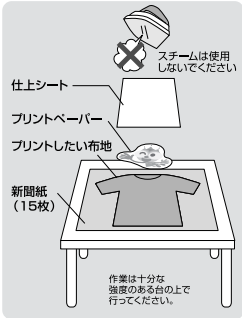

アイロン作業について

- ※アイロンかけは用紙全体に均一にかけてください。
- ※コードレスアイロンはこまめに蓄熱し、アイロンの温度が低下しないように注意してください。（詳しくは、ご使用になるアイロンの取扱説明書をお読みください。）
- ※アイロンの熱が高すぎたり、同じ箇所にアイロンをあてすぎると、布地やプリントペーパー/仕上シート/起毛シートがけたり変色したりする恐れがありますので、状態に注意しながら作業してください。
- ※アイロンかけ中に多少の煙や臭気が発生する場合がありますので、換気のよいところでアイロンをかけてください。
- ※アイロンかけ中、またはアイロンかけ直後の布地やプリントペーパー/仕上シート/起毛シートは大変熱くなっています。やけどの恐れがありますので、絶対にふれないようにしてください。
- ※アイロンかけが不足している場合、色落ちやはがれの原因になります。あらかじめいらぬ布などで試してからご使用ください。

●きれいに仕上げる3つのコツ

作業する台は堅く滑らかな丈夫な台で！アイロンは中温にセット！アイロンかけはしっかりと体重をかけて！

- 転写樹脂—
- 転写樹脂—

生地から浮いてしまっている

生地がしっかりと貼りついている

※さわってみて生地と転写部分に段差がなく、生地の目が少し浮き出て見えるくらいが、きちんと転写されている状態です。

テストプリント紙

EJP-FTPH1