


CCJ-001APBK・CCJ-001APLG・CCJ-001ABU・CCJ-001AOR

パーツリスト 及び 取扱い説明書

●梱包を開梱して、各パーツが部品一覧通り揃っているかお確かめ下さい。

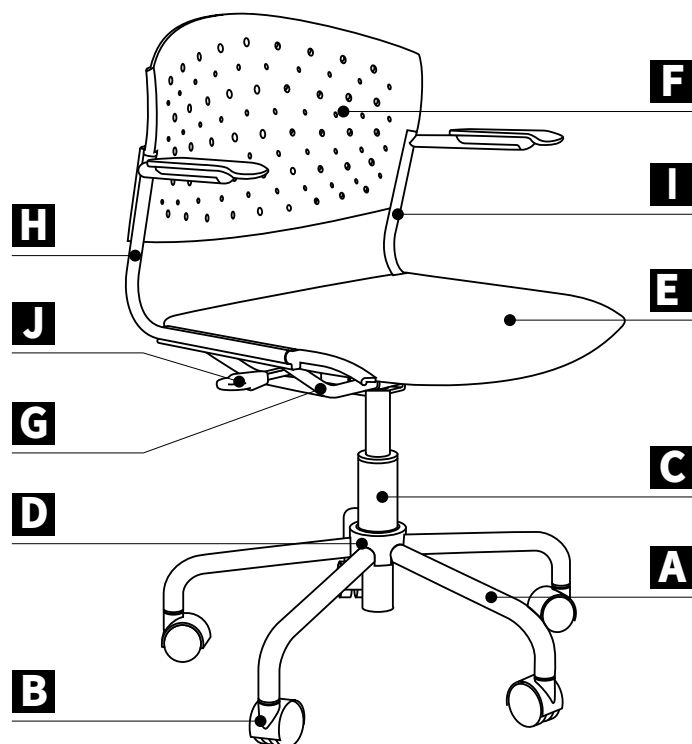

■部品一覧表

記号	部 品 名 称	数量
A	脚部	1
B	キャスター	5
C	ガスシリンダー	1
D	シリンダーキャップ	1
E	座シート	1
F	背シート	1
G	座受けフレーム	1
H	サイドフレーム(左)	1
I	サイドフレーム(右)	1
J	座シート高さ調節レバー	1
K		
L		
	ボルト(M6×15) 4本	ボルト(M6×20) 4本
M		
N		
O		
	ワッシャー 4枚	スプリングワッシャー 4枚 六角レンチ(付属工具) 1本

取扱い説明書

■組立時の注意事項

- 軍手などで手を保護してから組み立てて下さい。
- 組立の際は手や指を挟まないよう十分ご注意下さい。
- 組立手順に従い各部品をしっかりと固定して下さい。
かみ合わせが緩いと危険です。
- 組立時は床などを傷つけないよう十分ご注意下さい。

■お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、やわらかい布でから拭きして下さい。
- シンナー系の溶液を使うと、表面の塗装が剥がれ変色の原因になります。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用して下さい。

商品に関するお問い合わせは
●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.03-5337-3024 年中無休
 受付時間 9:00~12:00 13:00~18:00
 エレコムFAXテクニカルサポート FAX.03-5500-2881
 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00、月曜日~金曜日(祝・祭日を除く)


■使用上のお願い

- ⚠製品を踏み台にしたり、のたたりしないで下さい。転倒や転落事故の危険があります。
- ⚠事故の原因になりますので、傾斜している床や不安定な場所で使用しないで下さい。
- ⚠使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じたときは必ず締め直して下さい。緩んだままで使用しますと変形、破損また転倒などの原因になります。
- ⚠製品の分解や改造また部品を外したり、外れたままの使用はしないで下さい。
- ⚠この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないで下さい。
- ⚠直射日光、ストーブの熱、クーラーの風が直接当たる場所や、高温、湿気及び乾燥の著しい場所での使用は避けて下さい。変色、変形の原因になります。
- ⚠製品の上に熱い湯呑や加熱した鍋などを直接置かないで下さい。また、移動するときは持ち上げて行なって下さい。

組立説明書


注) ガスシリンダーの接続部はテーパ構造になっており、一度さし込み何回か体重をかけますと外れなくなります。

1

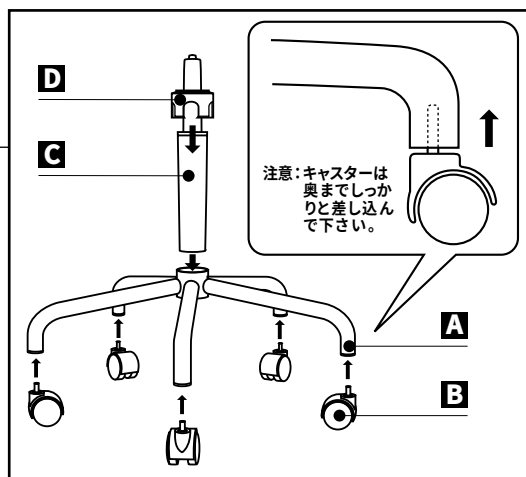


- I. 脚部 **A** にキャスター **B** をしっかりと差し込みます。
- II. 脚部 **A** センターにガスシリンダー **G** をしっかりと差し込み、そこにシリンダーキャップ **D** をかぶせます。

2

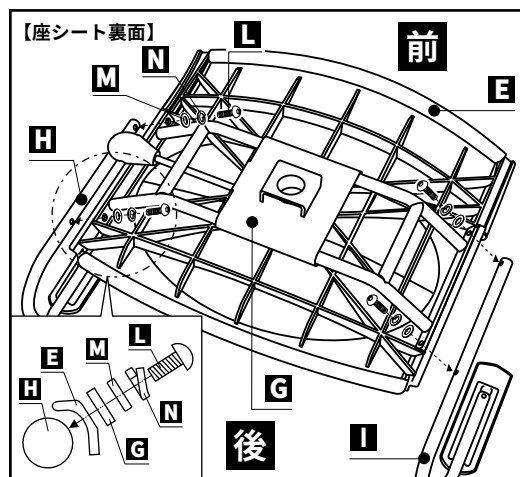


- ※この行程は、座シート **E** を裏返し、机の上に置いて行くと、スムーズにできます。
- I. 座シート **E** 裏面図の位置に、座受けフレーム **G** を置きます。
(注: 座受けフレーム **G** には前後がありますので、付け間違えの無いようお気を付け下さい。)
 - II. ボルト **L** に図の順番で、ワッシャー **N** **M** を通し、**G** **E** の図の穴からサイドフレーム (左) **H** (右) **I** を取り付け (仮止め) ます。

3

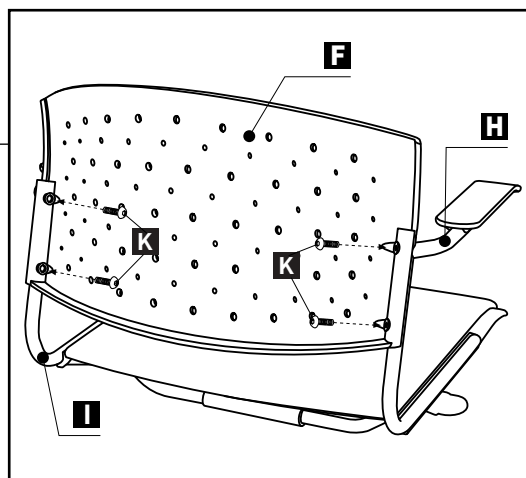

- I. 背シート **F** をボルト **K** で、サイドフレーム (左) **I** サイドフレーム (右) **I** に取り付け (仮止め) ます。
- II. 仮止めしておいたすべてのボルトを締め付けます。

4

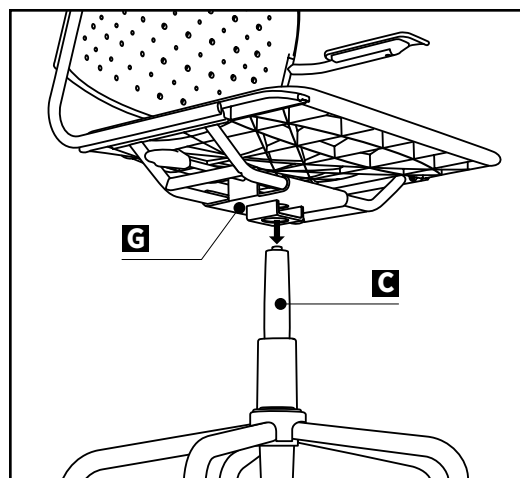

- I. ガスシリンダー **G** の先端に座受けフレーム **G** を、しっかりと差し込みます。
- II. 以上で組み立て完了です。

注1) 座った瞬間、座が少し下がるのは瞬間授衛機構が働くためで故障ではありません。

注2) 座のクッションが開梱時にくぼんでいることがありますが、時間が経つにつれて復元します。

■ 調節箇所

座シート高さ → 座受けフレーム **G** に付いている座シート高さ調節レバー **J** を引いて下さい。

シートを上げる場合 イスから少し腰を浮かしてレバーを上へ引くと座面が上がり離すと任意の位置で止まります。

シートを下げる場合 イスに腰かけた状態でレバーを上へ引くと座面が下がり離すと任意の位置で止まります。

※ 尚、安全のため月に1度は、各部のボルトのゆるみを点検、締め付けされますようお願い致します。