

組立・使用説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本紙は大切に保管していただき使用説明書を時々読み返してご使用ください。



組立前に必ずお読みください！
必ずこの説明書をよくお読みの上、正しく
組立ててくださいますようお願いいたします。

○部品の確認・・・組立ての前に部品の名前と部品数が揃っているか
確認してください。

○組立場所・・・平らなカーペットや、じゅうたん等の表面の柔らかい
床の上で組立ててください。フローリングの場合は薄い
毛布を敷いてください。


○組立のご注意・・・手袋をはめると安全に作業ができます。
ネジに合ったドライバーをご使用ください。

○ご使用上の注意・・・●乱暴な取扱いや、用途以外に使用しないでください。
●傾斜面や段差のある所では使用しないでください。
●ボルト・ネジが緩んだまま使用しないでください。


完成図




部品をお確かめください。



① 座 ×1

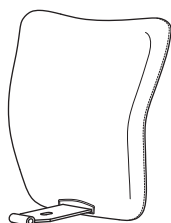


② 背 ×1



③ 座受金具 ×1



④ ガスシリンダー ×1




⑤ 脚 ×1



⑥ シリンダーカバー ×1



⑦ キャスター ×5



⑧ ボルト ×1



⑨ 樹脂ワッシャー ×1



⑩ ロッキング
調節つまみ ×1




⑪ ロッキング
調節つまみ受 ×1



⑫ スプリング ×1




⑬ 座金 ×2



⑭ 固定ピン ×1




⑮ スナップピン ×1




⑯ ネジ ×4

組立順序 組立前にお読みください。


- 1** ①座を裏返し、③座受金具に⑧ボルトを下から通します。⑧ボルトが座受金具から抜けないようにしながら座受金具を図の向きに⑬ネジでしっかりと組み付けてください。

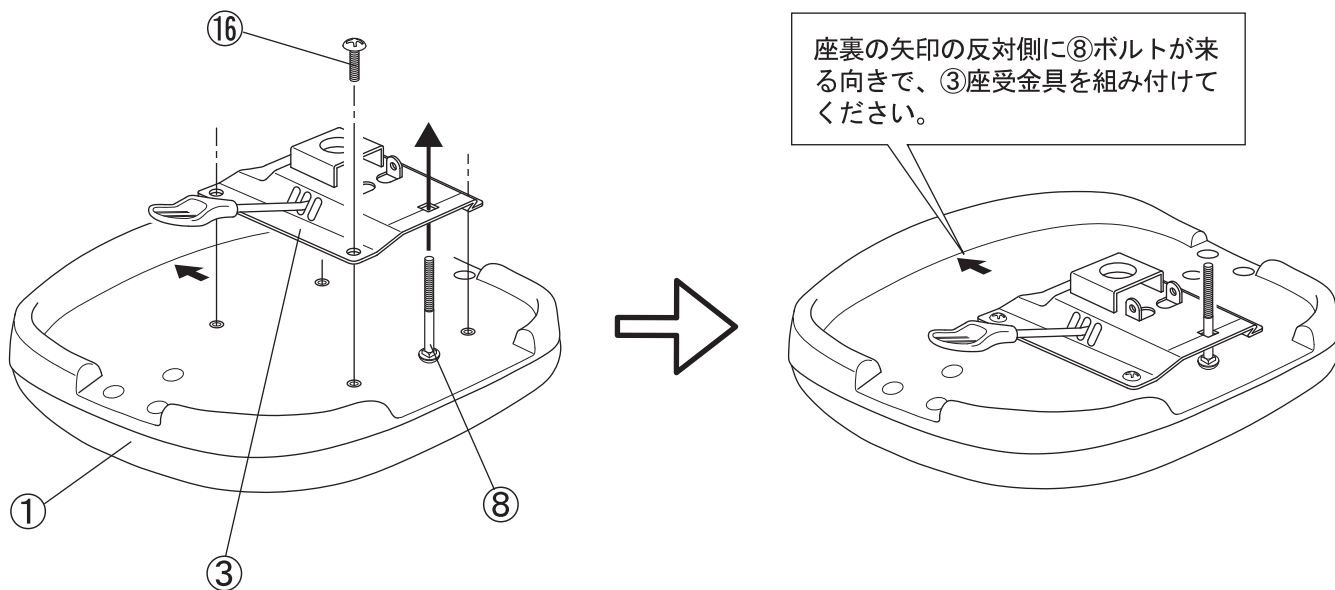

- 2** ①で座受金具に組み付けたボルトを、⑨樹脂ワッシャーを挟んで②背の金具の楕円穴に通します。金具の先端を図の様に⑭固定ピンと⑮スナップピンで固定してください。(座をテーブルなどに乗せて作業をすると組み付けがスムーズです。)

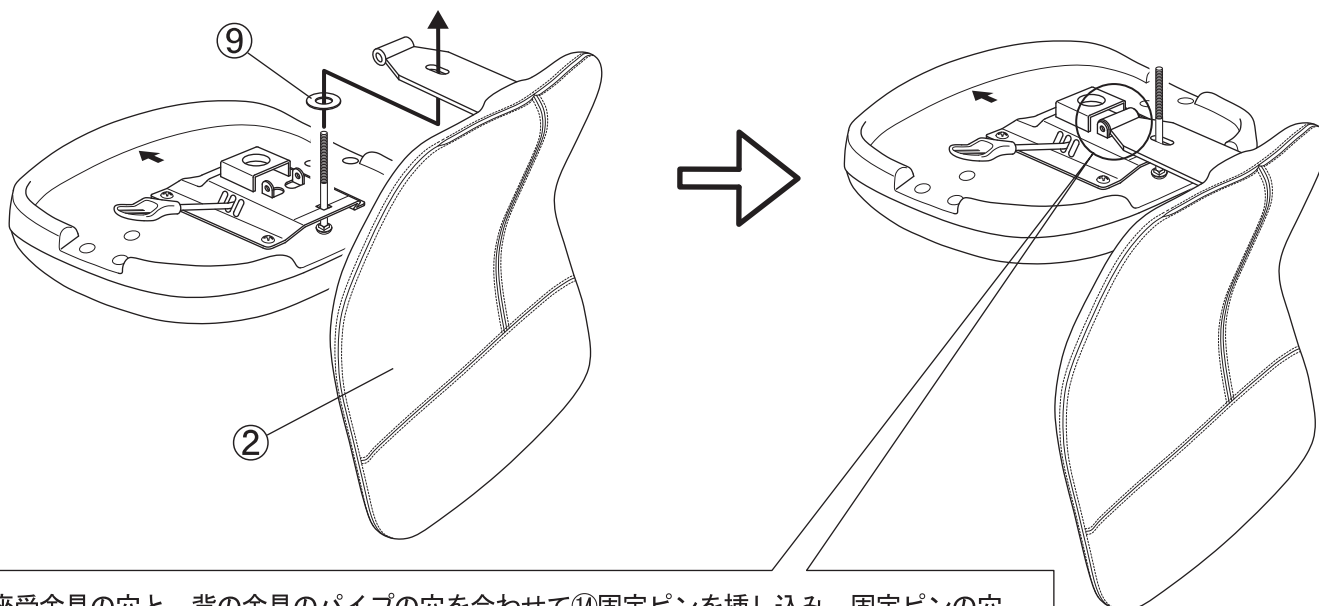


座受金具の穴と、背の金具のパイプの穴を合わせて⑭固定ピンを挿し込み、固定ピンの穴に⑮スナップピンを挿し込んで固定します。

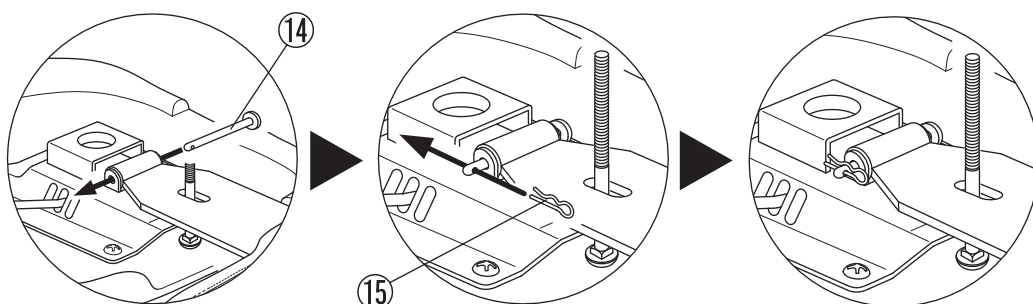

組立順序 組立前にお読みください。


3

[1]・[2]で組み付けたボルトに、⑩ロッキング調節つまみ受・⑬座金・⑫スプリング・⑬座金・⑩ロッキング調節つまみの順にはめ込み、座受金具の角穴にボルトがしっかりとハマり込む様に、裏からボルトの頭を指で押えながらロッキング調節つまみをねじ込みます。ボルトの先端が、調節つまみから飛び出すまでねじ込んでください。

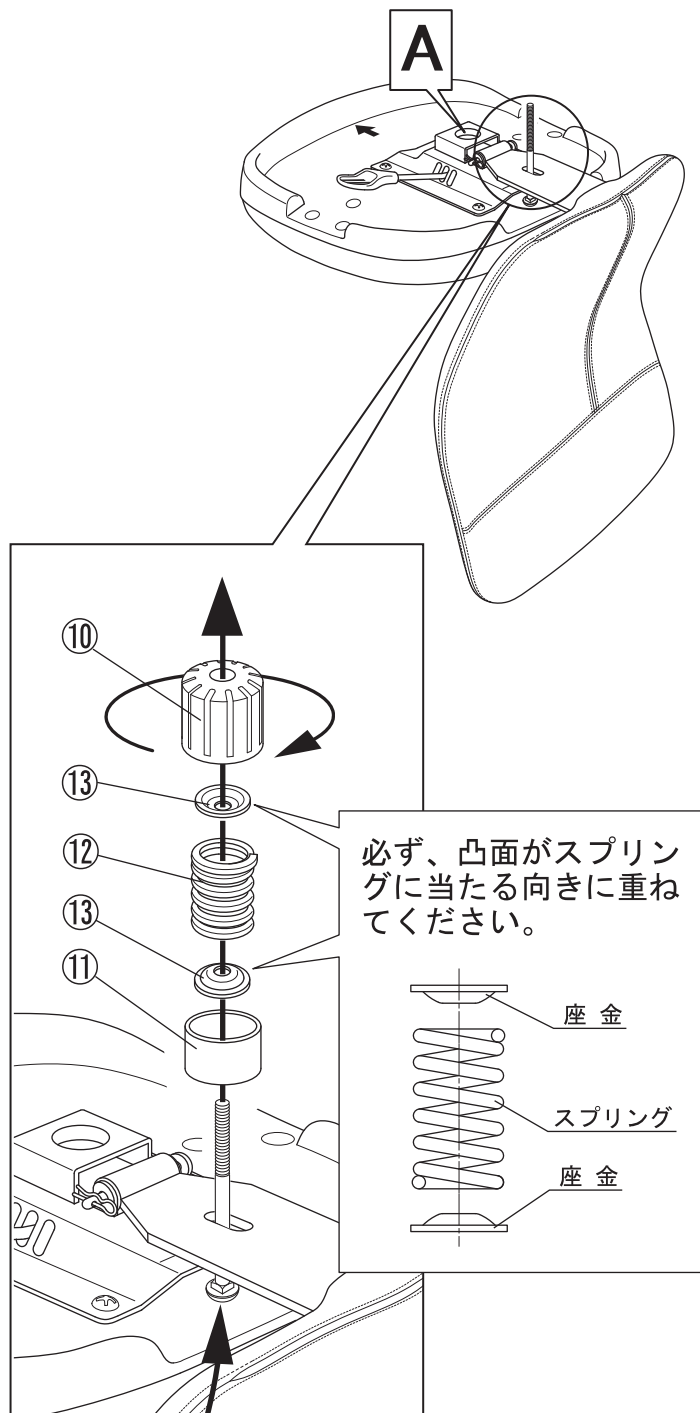



指で押える。

座受金具の角穴に、ボルトの根元の四角い部分がしっかりとハマり込む様に指で押える。
(部品で指などを痛めないようにご注意ください。)

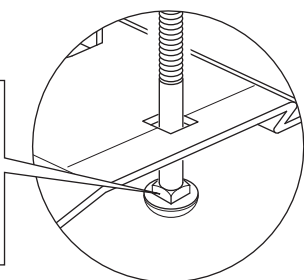

4

⑤脚に⑦キャスターをはめ込みます。(下図の様にキャスターのはめ込みピンが見えなくなる位置までしっかりとハマり込んでください。) キャスターをはめ込んだ⑤脚に、④ガスシリンダーをしっかりとハマり込み、⑥シリンダーカバーをかぶせます。次に、[3]で組んだ座の座受金具の[A]に④ガスシリンダーの先端を挿し込み座の上から押さえてしっかりとハマり込みます。

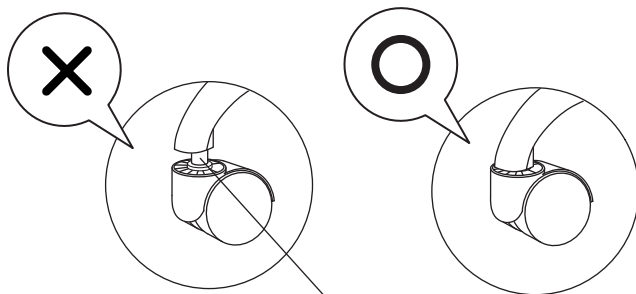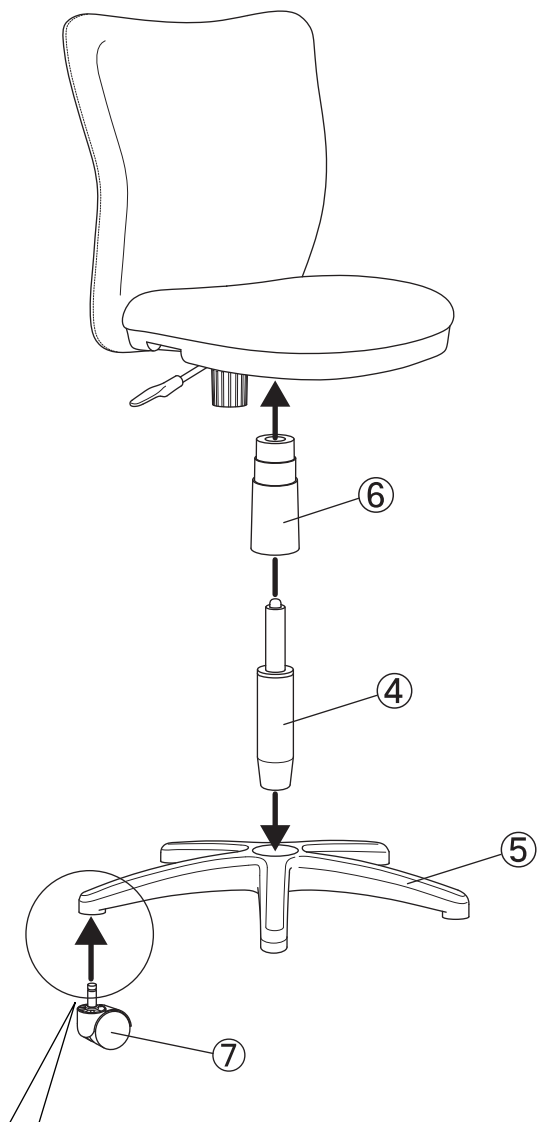

はめ込みが不十分です。

※ はめ込みが不十分ですと、使用中にキャスターが外れ転倒する恐れがあります。

操作方法 使用前にお読みください。



座を高くする時

座ったままで、座の右下の座昇降レバーを上向きに引き、腰を浮かせると座が上昇します。任意の高さでレバーを放し腰を降ろしてください。

座を低くする時

座の中心に正しい姿勢で座り、レバーを上向きに引くと下降します。任意の高さでレバーを放してください。

レバーは必ず上向きに引いてください。下に押し付けるとレバーが破損する恐れがあります。

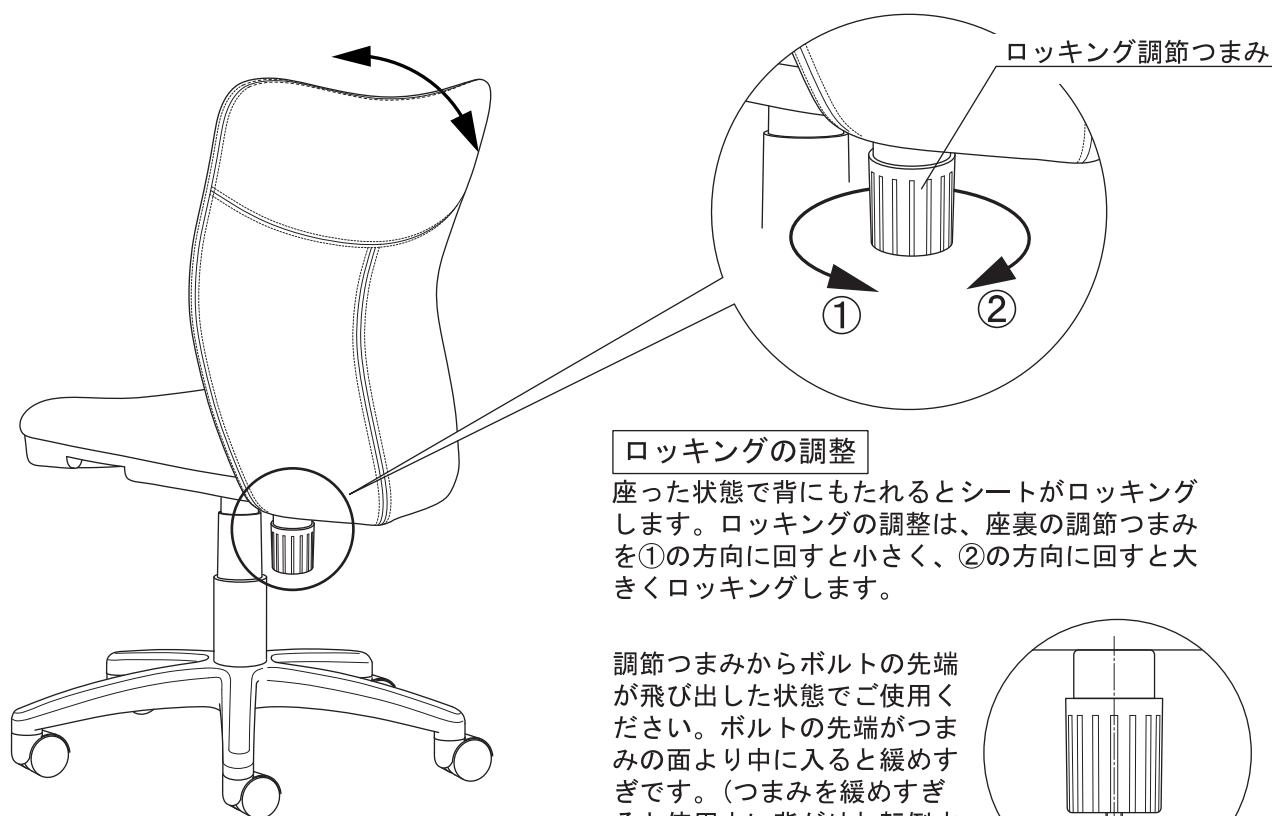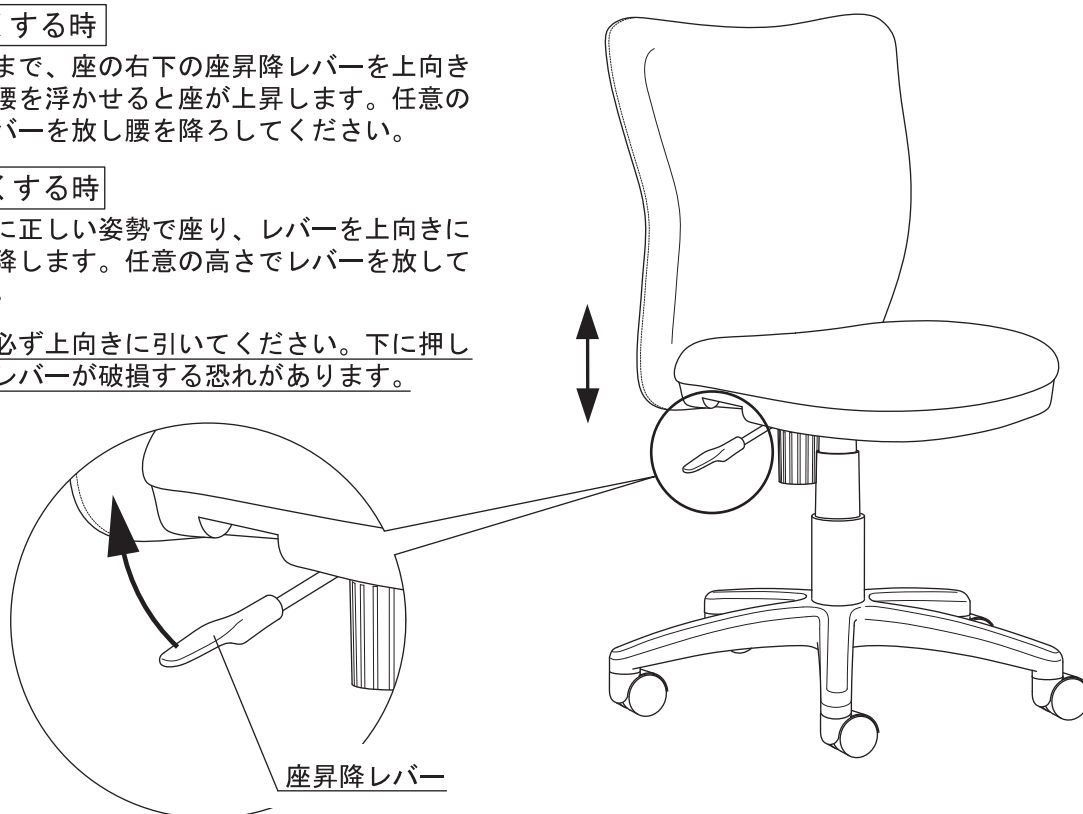

ロッキングの調整

座った状態で背にもたれるとシートがロッキングします。ロッキングの調整は、座裏の調節つまみを①の方向に回すと小さく、②の方向に回すと大きくロッキングします。

調節つまみからボルトの先端が飛び出した状態でご使用ください。ボルトの先端がつまみの面より中に入ると緩めすぎです。(つまみを緩めすぎると使用中に背が外れ転倒する恐れがあります。)

