

組立・使用説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本紙は大切に保管していただき使用説明書を時々読み返してご使用ください。




組立前に必ずお読みください！
必ず、この説明書をよくお読みの上、正しく
組み立ててくださいますようお願いいたします。

- 部品の確認・・・組み立ての前に部品の名前と部品数が揃っているかを確認してください。
- 組立場所・・・平らなカーペットや、じゅうたん等の表面の柔らかい床の上で組み立ててください。フローリングの場合は薄い毛布を敷いてください。
- 組立のご注意・・・手袋をはめると安全に作業ができます。
- ご使用上の注意・・・
 - 乱暴な取り扱いや用途以外に使用しないでください。
 - 傾斜面や段差のある所では使用しないでください。
 - ボルトが緩んだまま使用しないでください。


完成図




部品をお確かめください。

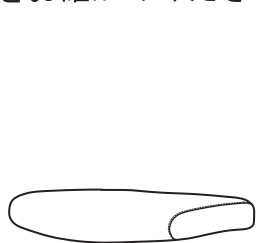

① 座 × 1

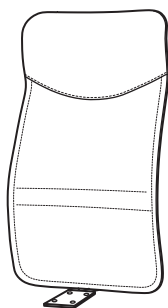


② 背 × 1

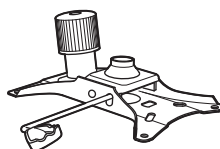

③ 座受金具 × 1



④ ガスシリンダー × 1

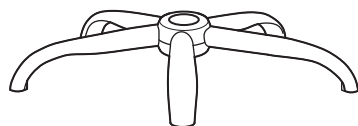

⑤ 脚 × 1




⑥ キャスター × 5




⑦ 右肘 × 1



⑧ 左肘 × 1



⑨ ボルト (小) × 4



⑩ ボルト (中) × 6



⑪ ボルト (大) × 4




⑫ 六角レンチ × 1

使用中に万一ボルトが緩んだ場合、締め付ける時に必要となりますので、本説明書といっしょに大切に保管してください。


組立順序 組立前にお読みください。

- 1** ①座を裏返し、③座受金具を図の向きに⑨ボルト(小)でしっかりと組み付けます。組み付けた座受金具の上から②背を⑩ボルト(中)でしっかりと組み付けます。(座をテーブルなどに乗せて作業をすると組み付けがスムーズです。) 座の両側に⑦右肘・⑧左肘を⑩ボルト(中)・⑪ボルト(大)でしっかりと組み付けます。



座のFRONT↑シールの貼ってある方に、座受金具のロック調整ノブが来る向きで組み付けてください。

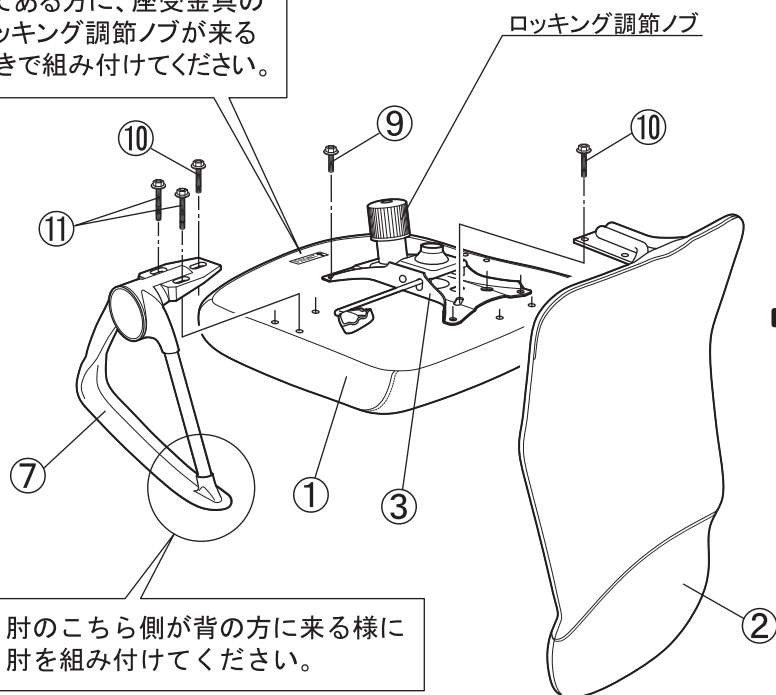


肘のこちら側が背の方に来る様に肘を組み付けてください。

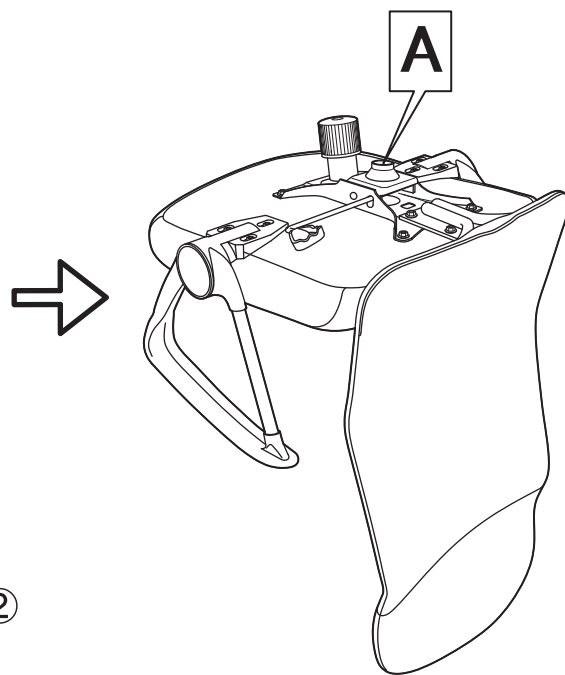

- 2** ⑤脚に⑥キャスターをはめ込みます。(下図の様にキャスターのはめ込みピンが見えなくなる位置までしっかりとはめ込んでください。) キャスターをはめ込んだ⑤脚に、④ガスシリンダーをしっかりとはめ込みます。次に1で組んだ座の座受金具のAに④ガスシリンダーの先端を挿し込み、座の上から押さえてしっかりとはめ込みます。

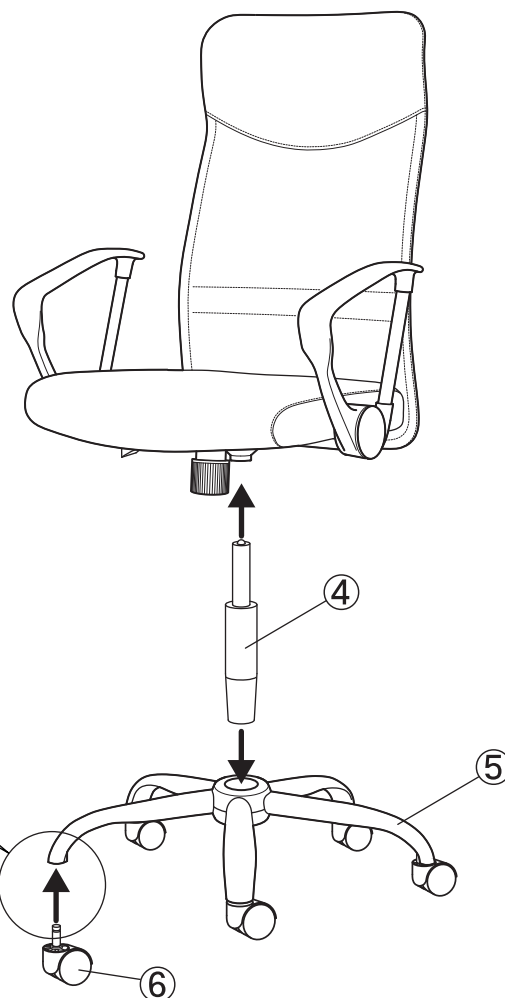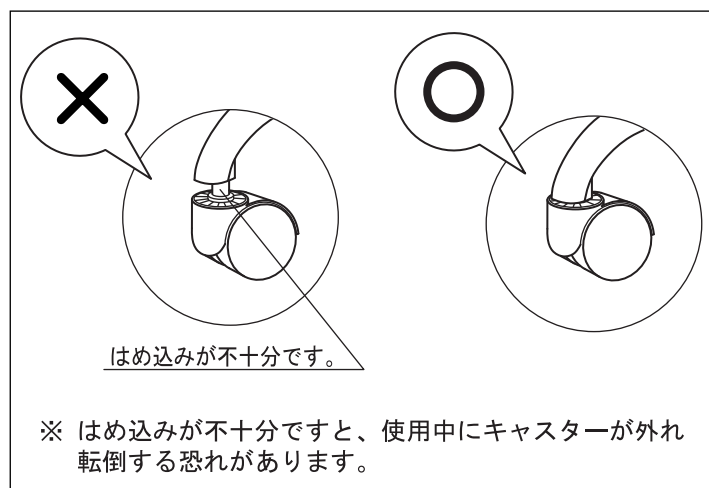

操作方法 使用前にお読みください。

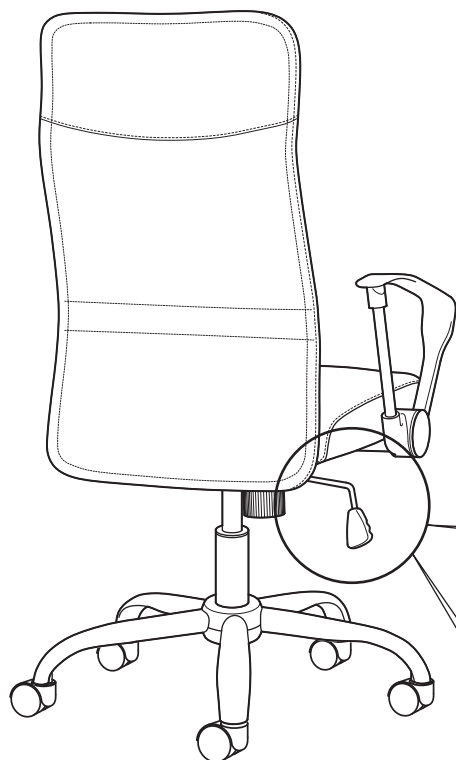


座を高くする時

座ったままで、座の右側のレバーを上向きに引き、腰を浮かせると座が上昇します。任意の高さでレバーを放し腰を降ろしてください。

座を低くする時


座の中心に正しい姿勢で座り、レバーを上向きに引くと下降します。任意の高さでレバーを放してください。

レバーは必ず上向きに引いてください。下に押し付けるとレバーが破損する恐れがあります。

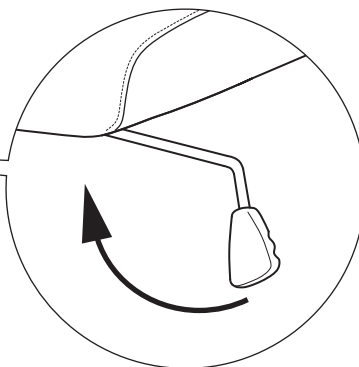

ロッキング機構のロック及び解除



背に荷重をかけない状態で、座の右側のレバーを内側に押すとロックし、外側に引くとロックが解除されシートがロッキングします。

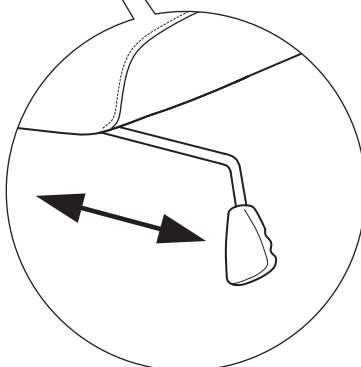

ロッキングの調節

座った状態で背にもたれるとシートがロッキングします。

ロッキングの調節は、座裏の調節ノブを①の方向に回すと小さく、②の方向に回すと大きくロッキングします。

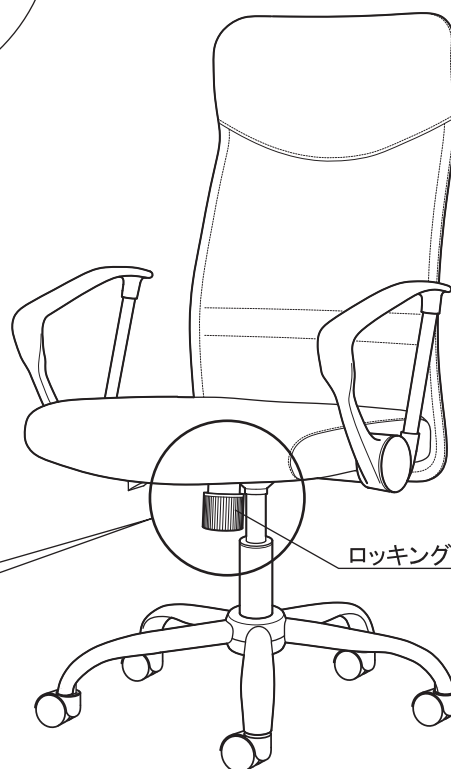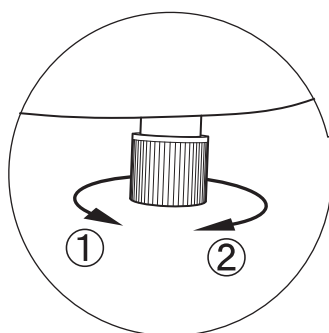

ロッキング調節ノブ