

天然木マルチPCデスク
取扱い及び組立説明書

YDR-75H

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧いただき、
正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

組み立て前にお読み下さい

- 軍手などで保護してから組み立てて下さい。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意下さい。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定して下さい。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意下さい。
- 定期的にボルトやキャスターの締め直しを行って下さい。緩んだまま使用されますと、転倒・崩壊の可能性があり、非常に危険です。

マーク一覧

注

このマークのある組み立ては、特に気を付けて行って下さい。

付属工具

付属工具を使っ
ての組み立て
があります。

ドライバー

ドライバーを使っ
ての組み立て
があります。

2人組立

2人以上で作業
を行って下さい。


左右共通

組み立てに左右
共通のパーツ
を使用します。

商品に関するお問い合わせは ●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間
9:00～12:00
13:00～18:00

年中無休

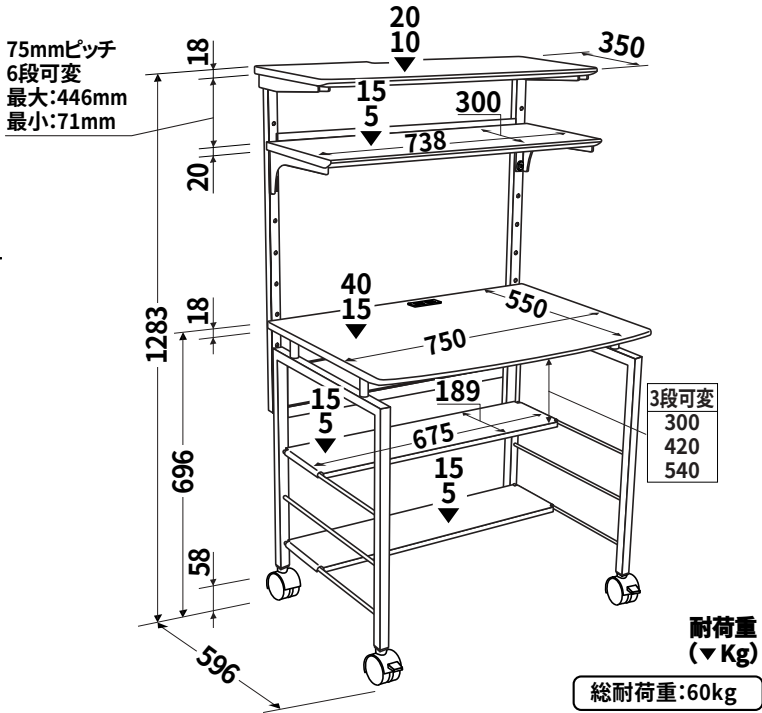

- 総耐荷重
製品に載せる機器等重量の合計が数値を超えないようにして下さい
- 平均分布耐荷重 (図面中の上の数値)
天板・棚板全体に分布するように機器を配置するときの参考にして下さい
- 中心付近耐荷重 (図面中の下の数値)
載せる物の重量がこの数値以下なら、どこに設置してもまず問題はありません

部品一覧

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認下さい。

① サイドフレーム 2本

② 補強パネル 1枚

③ 天板 1枚

④ 上棚 1枚

⑤ オーバートップフレーム 2本

⑥ 棚受金具(右) 1本

⑦ 棚受金具(左) 1本

⑧ キャスター (ストッパー有) 2個

⑨ キャスター (ストッパー無) 2個

⑩ コンセント 1個

⑪ ケーブルボックス 1個

⑫ 中棚 1枚

⑬ 下段棚 2枚


⑭ 機器落下防止プレート 1枚

ボルト (M6×35)	
① 8本	
ボルト (M6×12)	
② 19本	
③ 4個	袋ナット (M6)
コンセント取り付け用	
④ 2本	
六角レンチ	スパナ (大・小)
付属 工具 1本	付属 工具 各1本 (大) (小)


組立説明

※本製品はノックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行ってください。
※床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立ててください。

使用する工具 & ご用意いただくもの




- 1**
- I. 天板③の裏面にサイドフレーム①2本をボルトBでゆるく固定します。
注意…部品の取り付け方向に注意してください。
 - II. サイドフレーム①に補強パネル②をゆるく固定します。
 - III. 付属スパナ(大)を使いサイドフレーム①にキャスター(ストッパー有)⑧、キャスター(ストッパー無)⑨を取り付けます。

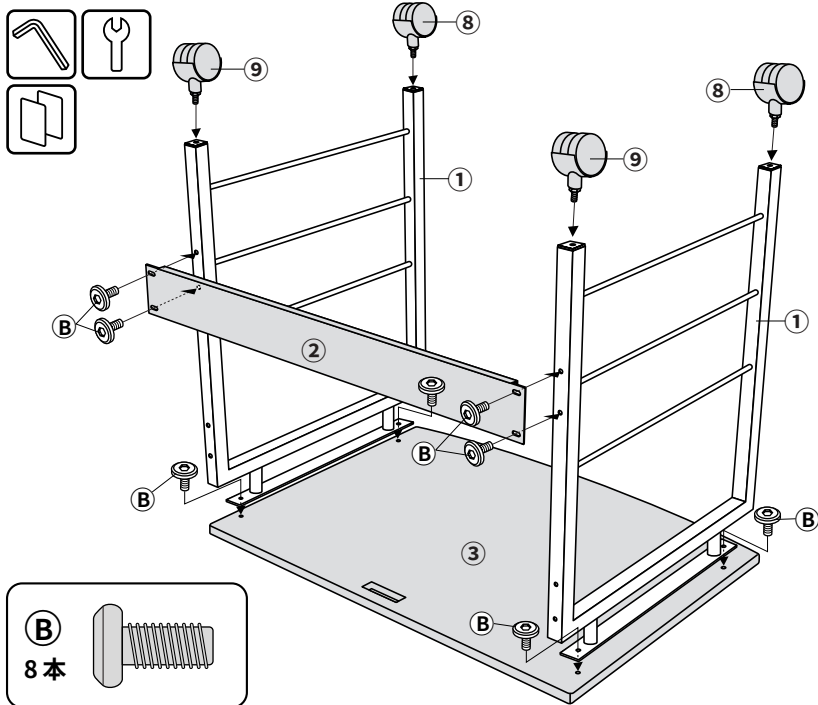


- 2**
- I. 前項①で組み立てたフレームを立て起こし、オーバートップフレーム⑤をボルトAでゆるく固定します。

注 危険ですので、必ず2人以上で作業して下さい。


- II. コンセント⑩取り付け前に、コンセント本体から上蓋を取り外します。
- III. コンセント上蓋をコンセント本体にかぶせます。
注意…コンセントを安全に取り扱うために、『安全上のご注意』を必ずお読み下さい。

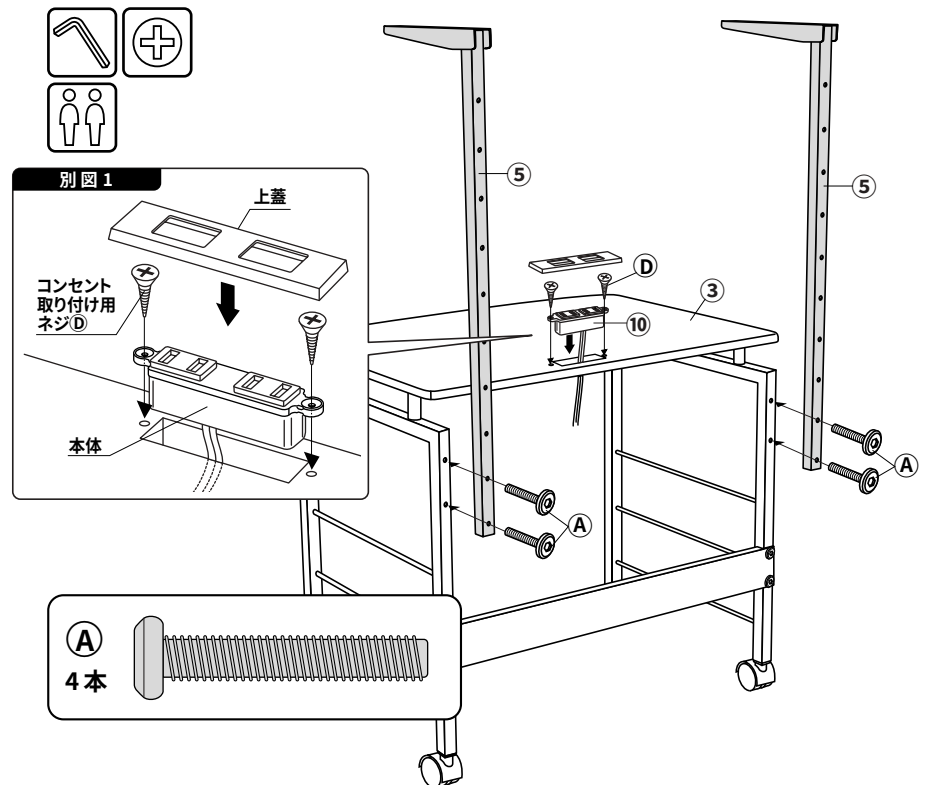

- 3**
- I. ケーブルボックス⑪をゆるく固定したボルトAに引っ掛けます。(別図2参照)
 - II. 上棚④をボルトBで完全に固定します。

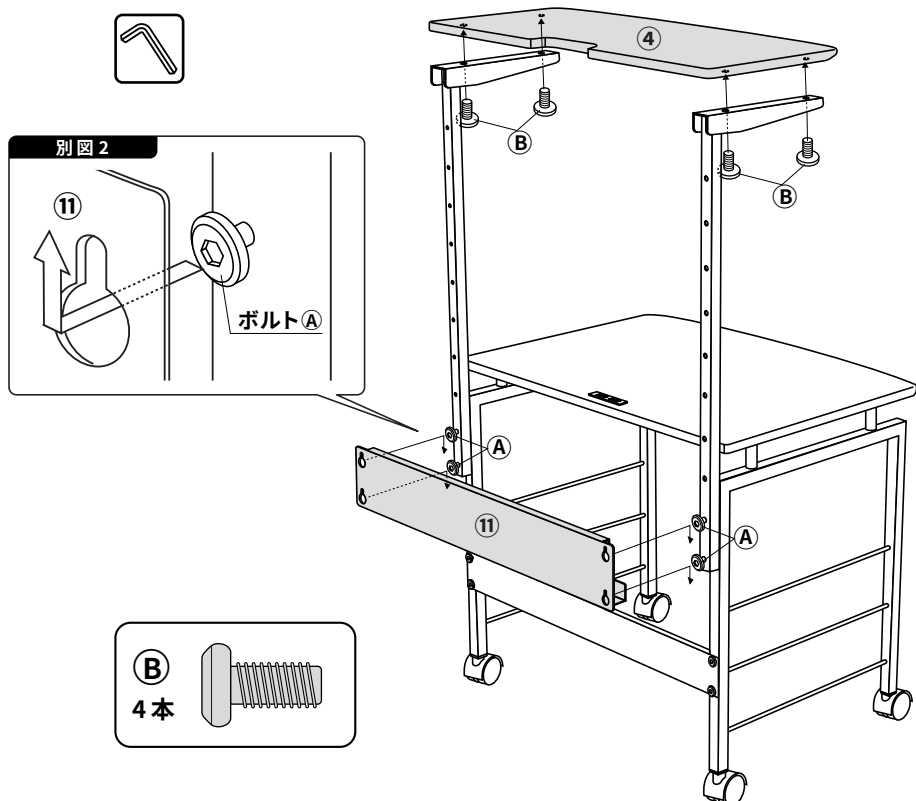

- 4**
- I. 中棚⑫に棚受金具(右)⑥、棚受金具(左)⑦をボルトBで取り付けます。
 - II. 中棚⑫に機器落下防止プレート⑭をボルトBで取り付けます。

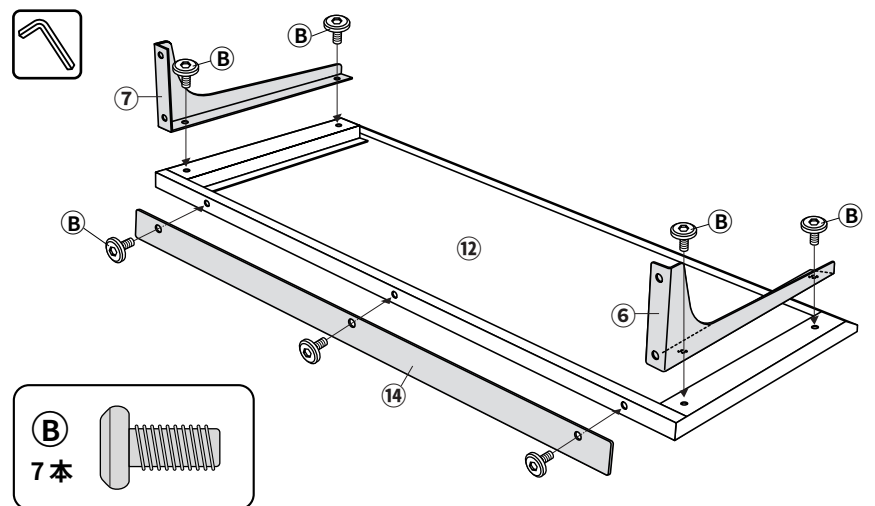

- 5**
- I. 前項④で組み立てた中棚⑫をオーバートップフレーム⑤にボルトAと袋ナットCで完全に固定します。(別図3参照)
! 中棚はお好みの高さに取り付けて下さい。
 - II. 下段棚⑬をサイドフレームに引っ掛けます。
(2枚を同じ高さに引っ掛けることも出来ます。)
 - III. 全てのボルトを完全に固定し組立完了です。

