




VESA固定式 マルチホルダー(置き型対応タイプ) [設置方法]

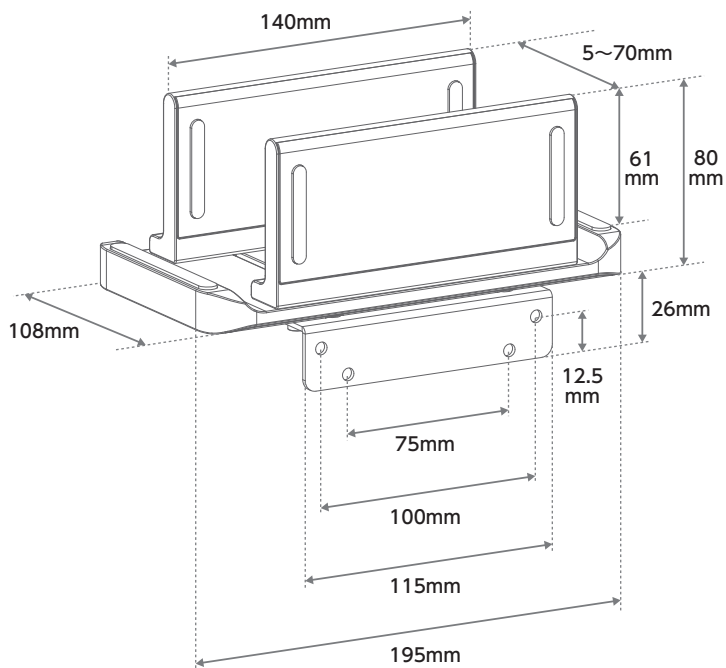


セット内容

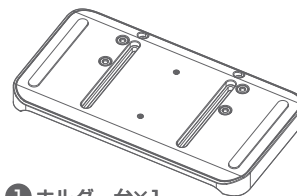

① ホルダー台×1

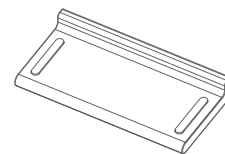

② スライドパーツ×2

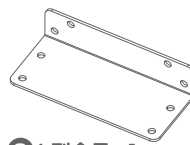

③ L型金具×1



④ L型金具固定用ネジ
M4×8(×4)



⑤ スライド台固定用ネジ
M4×12(×4)



⑥ 六角レンチ×1



⑦ VESA固定用ネジ
M4×12(×4)
M-A



⑧ VESA固定用ネジ
M4×16(×4)
M-B



⑨ VESA固定用ネジ
M5×12(×4)
M-C



⑩ VESA固定用ネジ
M5×16(×4)
M-D



⑪ ワッシャー×4
M-E



⑫ スパース×4
M-F

[使用する工具&ご用意いただくもの] プラスドライバー

奥行き調整：約5～70mm 耐荷重：～約3kgまで


!ご使用前に

※VESA固定を行う場合は、取り付けるモニターがVESA対応かご確認ください。

【設置場所イメージ(2WAY)】


① モニター裏

② 天板据え置き

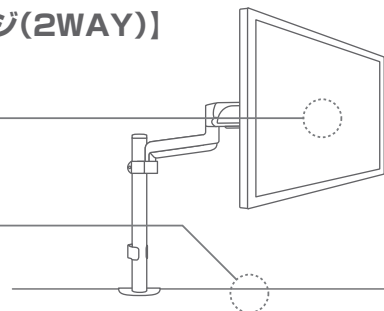


1 ホルダー台の組立方法


- ① ホルダー台にスライドパーツを設置します。
ネジは一旦ゆるく止め、設置機器の幅に合わせて調整してから締め込みます。

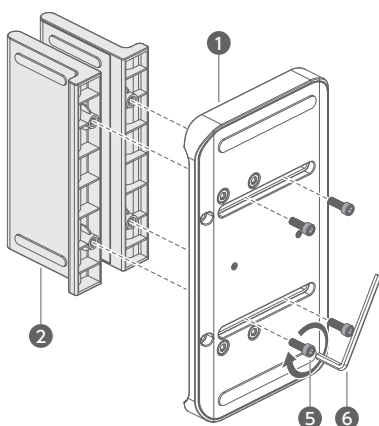

- ② ホルダー台を天板に置き、機器を設置して完成です。

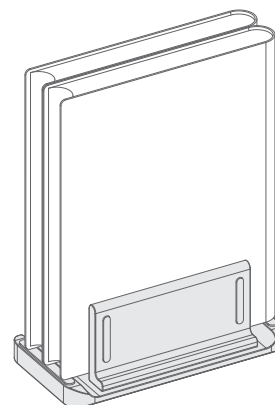

- 1 L型金具を、ホルダー台底面に固定します。

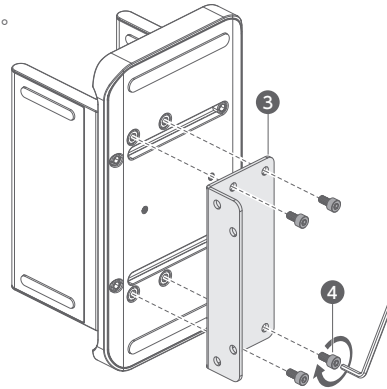


【モニターアーム付きのモニターに設置する場合】

- 2 モニターアームから一旦モニターを外してください。VESAプレートとモニターの間にL型金具を挟みこみ、再度固定します。


※モニターに合うネジを使用してください。

※背面に窪みがあるなど、L型金具がつけられない場合はスペーサーをお使いください。

※モニターを取り付ける際は、必ず大人二人以上で行ってください。

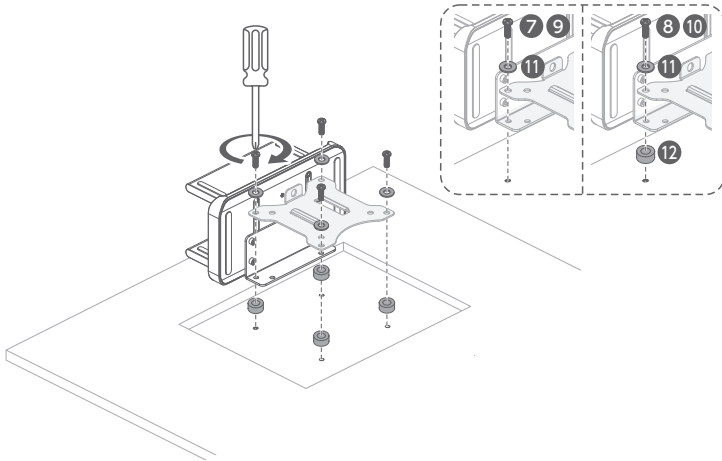

- 3 ホルダー台を固定後、機器本体を設置します。

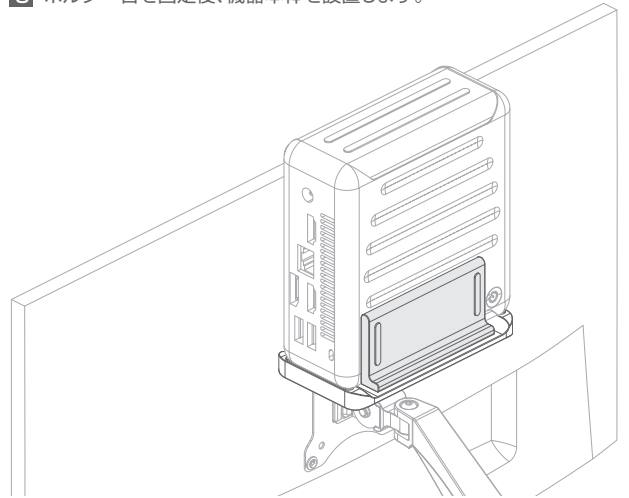


【モニター裏に直接設置する場合】


- 2 モニター裏面のVESA穴に、L型金具を固定します。

※モニターに合うネジを使用してください。

※背面に窪みがあるなど、L型金具がつけられない場合はスペーサーをお使いください。

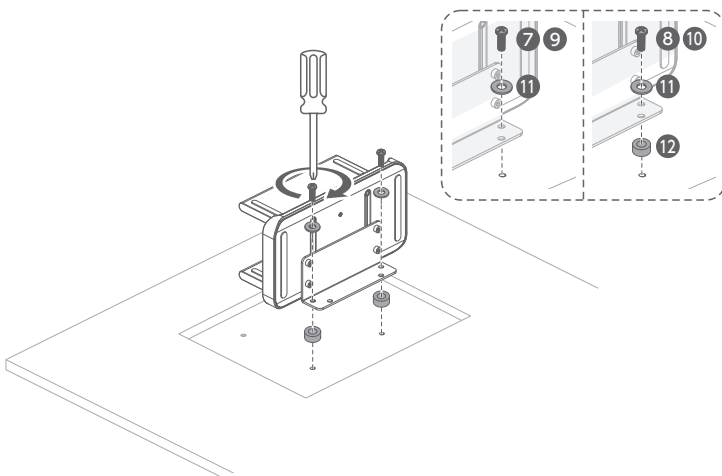

- 3 ホルダー台を固定後、機器本体を設置します。

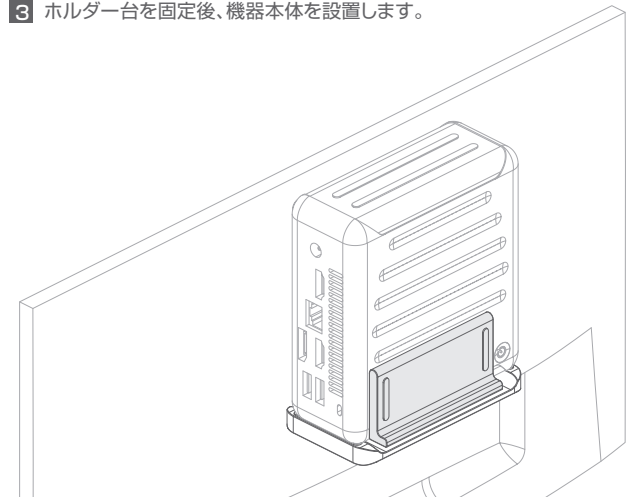

！ ご使用上の注意

●本製品の用途は、機器本体の設置です。他の用途では使用しないでください。●機器本体の落下や故障、設置部の破損、怪我の恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。●本製品を不安定な場所や振動の激しい場所には設置しないでください。●ご使用前に本製品に機器本体がしっかり装着されていることをご確認ください。●本製品に機器本体を置いたまま持ち運ばないでください。●本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用ください。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●かたい布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手が届かないところでご使用、保管してください。

※イラストおよび画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。