


モニターアーム[設置方法]


ダブルアーム／ロング [メカニカルスプリング式]

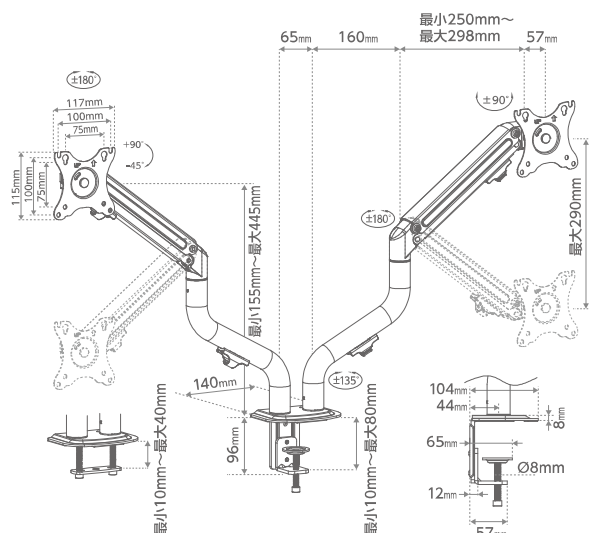

〔使用する工具&ご用意いただくもの〕 プラスドライバー

対応モニター：サイズ17～32インチまで耐荷重約2～8kg×2画面まで

セット内容

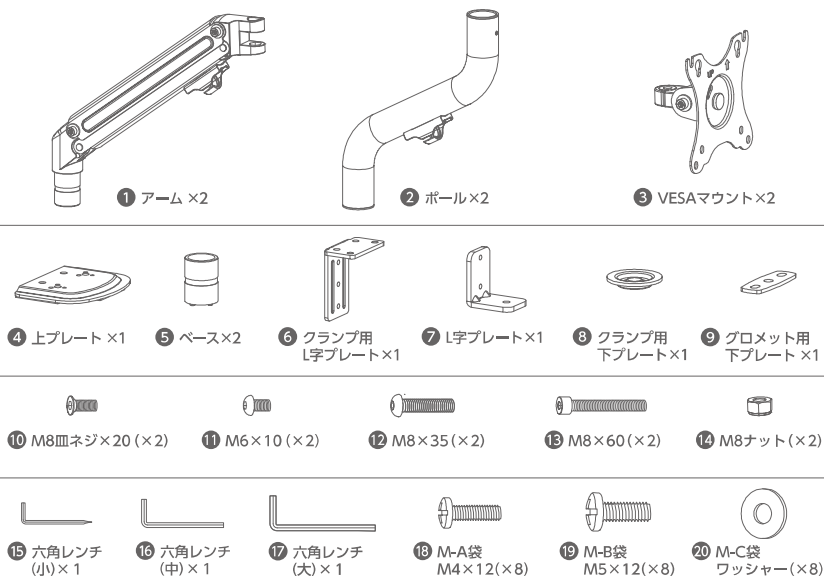

1 デスクへの設置方法

取り付け可能な天板の厚みは10～80mmです。天板に穴をあけるグロメット式の天板の厚みは10～40mmです。


組立時のご注意

●可動部分に手や足、衣類などを挟まないようにしてください。●ディスプレイを取り付ける際は、必ず大人二人以上で行ってください。●組立時は机などを傷つけないようにご注意ください。●組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け、かみ合わせが悪いと落下などの原因となります。


クランプ式

取り付け可能な天板の厚み：10～80mm

- 1 上プレートの窪みにクランプ用L字プレートを乗せ、皿ネジでベースと合わせ固定します。

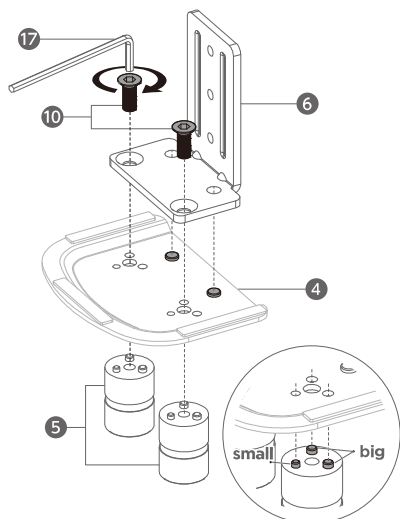


- 2 L字プレートにネジを通します。

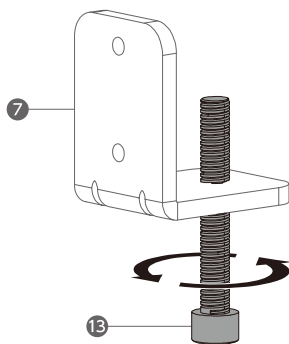


- 3 ネジでL字プレートを固定した後、
8 クランプ用下プレートを、
13 ネジの上にのせます。

取り付け天板厚
10～50mm
上段の穴を使用

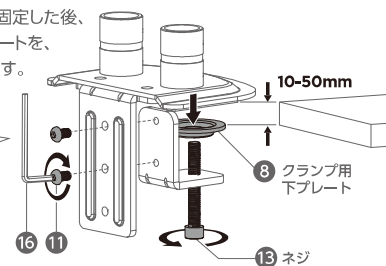


取り付け天板厚
40～80mm
下段の穴を使用

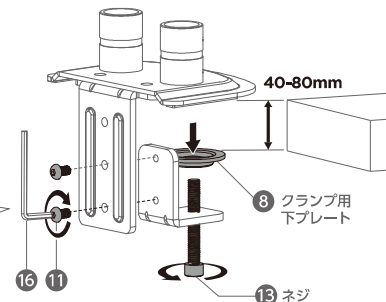

- 4 ネジをしっかり締め付けます。

※天板とネジの間に、クランプ用下プレートを必ず挟んでください。

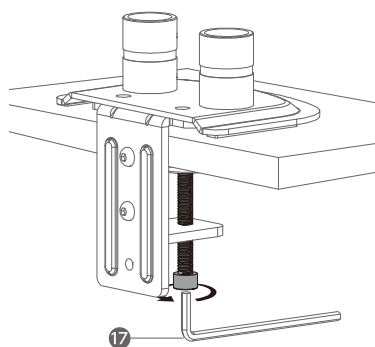


グロメット式

取り付け可能な天板の厚み：10～40mm


推奨穴サイズ：約直径10mm

- 1 上プレートの窪みにベースを乗せます。

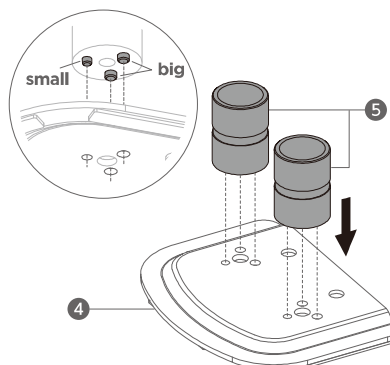

- 2 9グロメット用下プレートを13ネジに通し、天板の穴に下から差し込みます。
11で組み立てた、上プレートと合わせ、
レンチでしっかり13ネジを締めます。


天板に穴を開けます

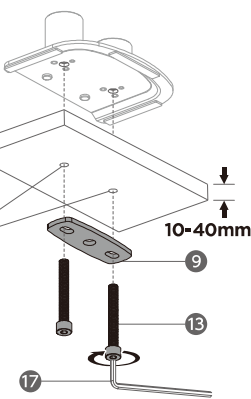


2 アームの取り付け方

- 1** ポールをベースに差し込み、抜け止めネジをマイナスレンチで締めます。

※ポールがベースに差さらない時は、ネジをゆるめてください。

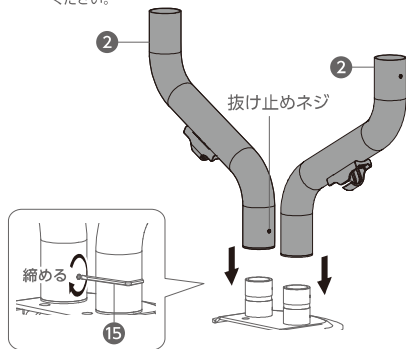


- 2** VESAマウント取り付けパーツをアームの先端に差し込みネジで締めて固定します。

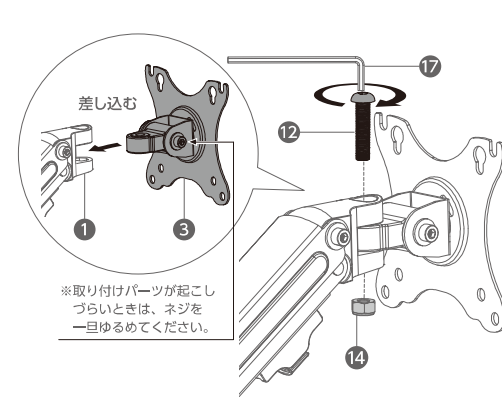

- 3** アームをポールに差し込み、抜け止めネジをマイナスレンチで締めます。


※ポールがベースに差さらない時は、ネジをゆるめてください。

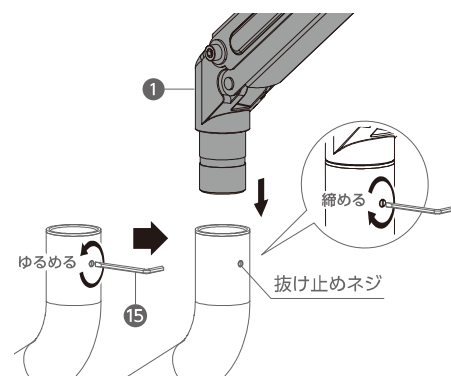

3 モニターの取り付け方

取り付け可能なモニターの重量は約8kg×2画面までです。作業は必ず二人以上で行ってください。


※モニターの取付穴ピッチが75×75mmの場合は内側を、100×100mmの場合は外側の取付穴を使用してください。

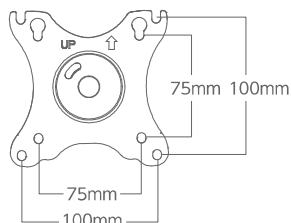

- 1** モニターの穴にワッシャーとネジを差し込み、プラスドライバーでゆるく締めます。


※モニターに合うネジを使用してください。

※VESAマウント上部がモニター上側になるように取り付けください。

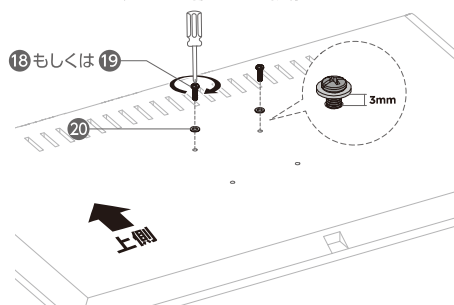



- 2** アーム側のVESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。残りの2つのネジも締めます。

切り欠きのある方が上です

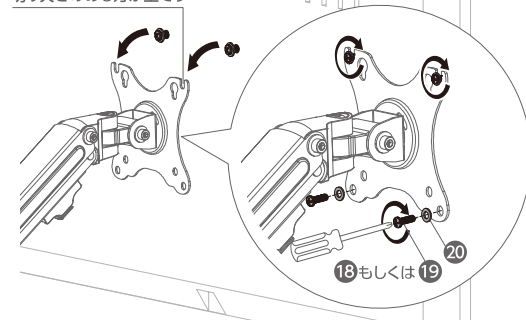


3 角度の調節方法

VESAマウント側面のネジをゆるめて調整してください。角度が確定したら、ネジをしっかりと締めてください。

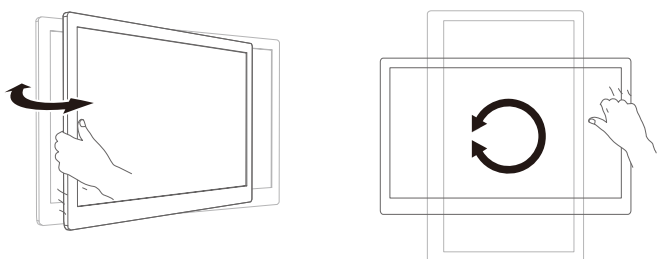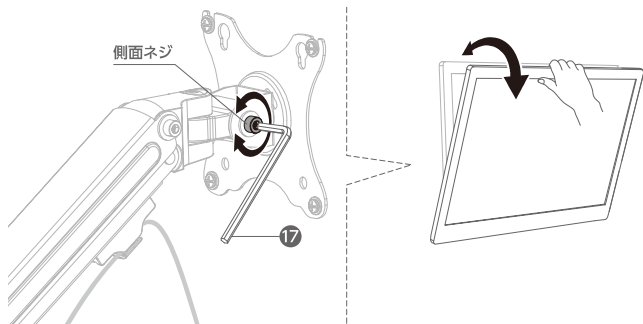

4 ケーブルのまとめ方

モニターから出るケーブルを、ケーブルホルダーにまとめてください。

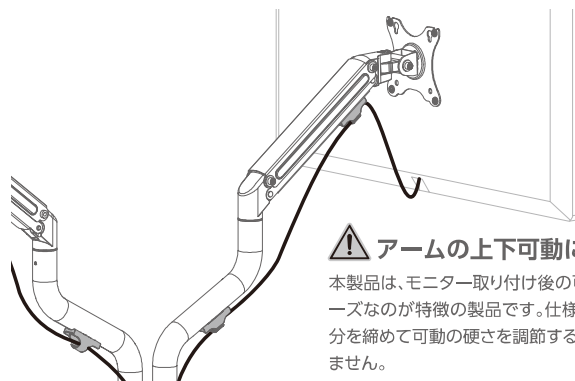


⚠ アームの上下可動について

本製品は、モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。仕様上、関節部分を締めて可動の硬さを調節することはできません。

⚠ 注意

アーム側面のネジは、必ず締めたままでご使用ください。

※ネジをゆるめるとアームが落下するなど、製品の破損につながる恐れがあります。

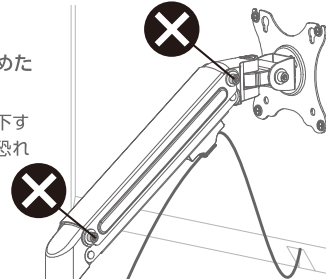

⚠ ご使用上の注意

●本製品は、対応機器を適切な角度に置き、視聴するための製品です。他の用途ではご使用にならないでください。●機器本体の落下や故障、設置部の破損、怪我の恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。●本製品を不安定な場所や振動の激しい場所には設置しないでください。●薄い机や中が空洞になっている机、凹凸や斜めなど天板が特殊な形状の机、ガラスなどの割れやすい机には設置できません。●本製品の対応インチは目安です。●耐荷重を超える機器本体は取り付けしないでください。●ご使用前に本製品に機器本体がしっかり装着されていることをご確認ください。●アーム関節部のネジなどを分解しないでください。●ご使用の際は、アームの各関節部にあるネジをしっかりと締めた状態でご使用ください。●アーム位置の調整は静かに行ってください。また、必ず両手で操作してください。●取り付けのモニター重量バランスによっては、重量が重い方に傾く可能性があります。●可動範囲に人が入る場合は、十分ご注意ください。●可動範囲に物を置かないでください。●本製品に機器本体を取り付けたまま持ち運ばないでください。●本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用ください。●機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどこかないところでご使用、保管してください。