



ガススプリング式モニターアーム〔 設置方法 〕

高耐荷重シングルアーム（1画面）

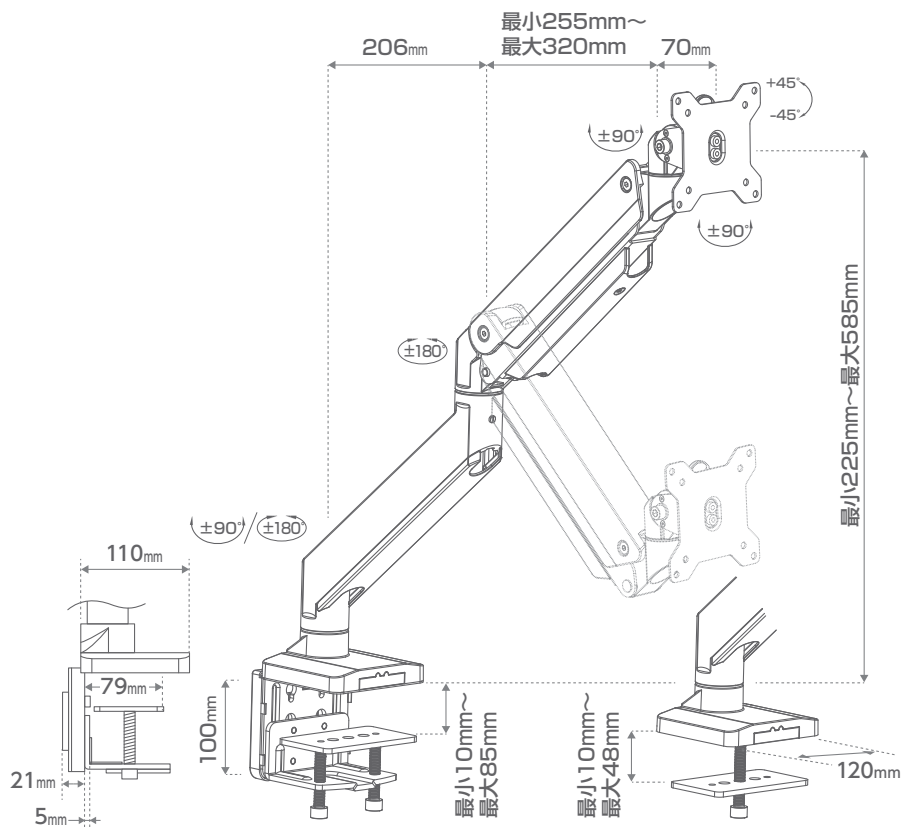

〔使用する工具&ご用意いただくもの〕 プラスドライバー
対応モニター：サイズ17～35インチまで 耐荷重：約1～15 kgまで

セット内容

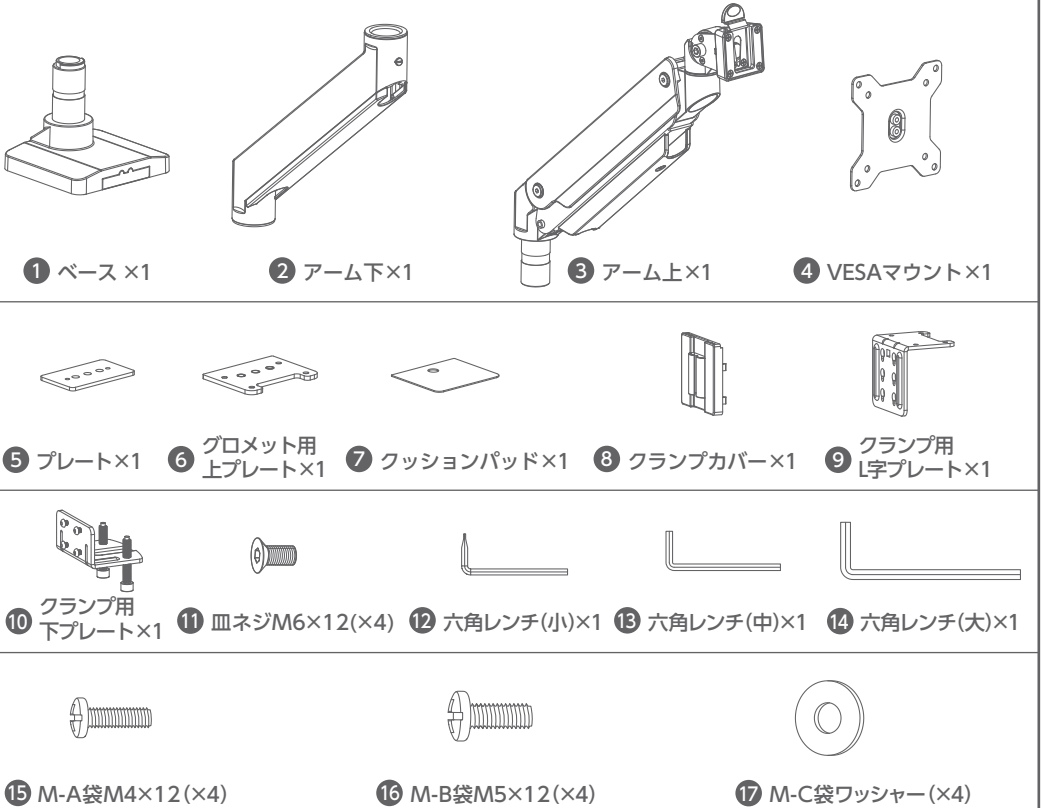

1 デスクへの設置方法

取り付け可能な天板の厚みは10～85mmです。天板に穴をあけるグロメット式の天板の厚みは10～48mmです。


組立時のご注意

●可動部分に手や足、衣類などを挟まないようにしてください。●ディスプレイを取り付ける際は、必ず大人二人以上で行ってください。●組立時は机などを傷つけないようにご注意ください。●組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け、かみ合わせが悪いと落下などの原因となります。


クランプ式

取り付け可能な天板の厚み：10～85mm

1 皿ネジでクランプ用L字プレートとベースを固定します。

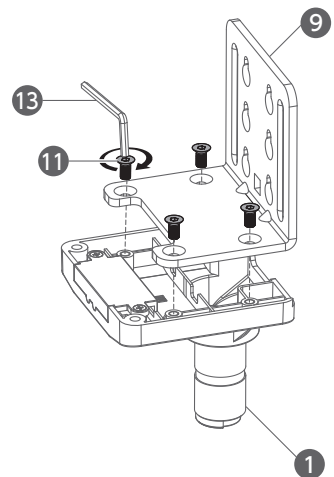


2 クッションパッドのシールを剥がし、粘着面をクランプ用L字プレートに貼り付けます。

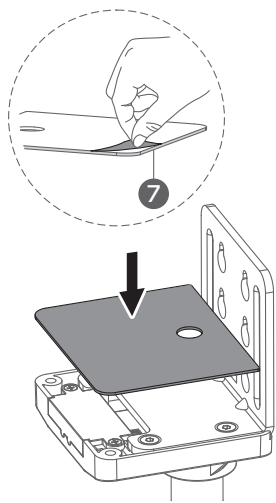


3 クランプ用下プレートのネジを一旦ゆるめ、クランプ用L字プレートに取り付けます。

取り付け天板厚
10～58mm
上段の穴を使用


取り付け天板厚
50～85mm
下段の穴を使用

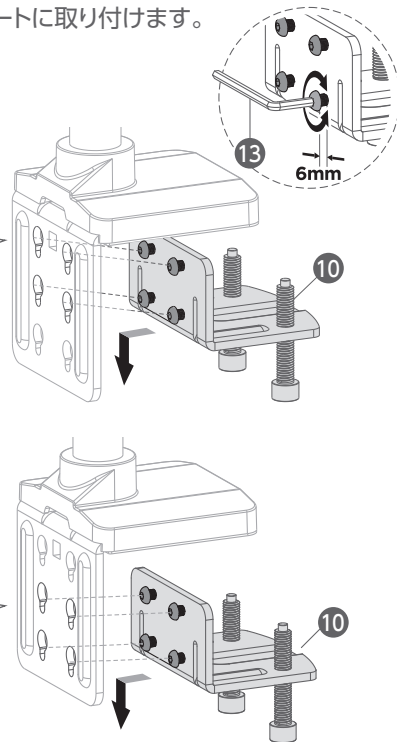

4 クランプ用L字プレートと下プレートをネジで固定し、クランプ用下プレートにプレートに乗せます。
※天板とネジの間に、プレートを必ず挟んでください。

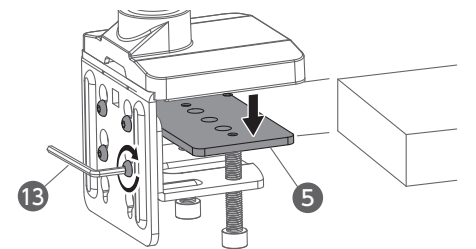

5 クランプ用プレートにクランプカバーを取り付け、ネジで天板に固定します。
※カバーとプレートの突起の向きをあわせてください。

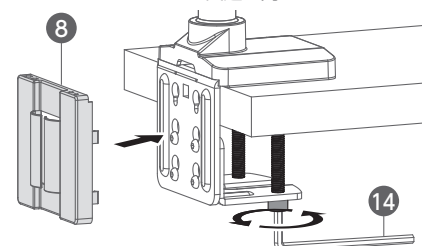


グロメット式


取り付け可能な天板の厚み：10～48mm

推奨穴サイズ：約直径10mm


1 皿ネジでグロメット用プレートとベースを固定します。

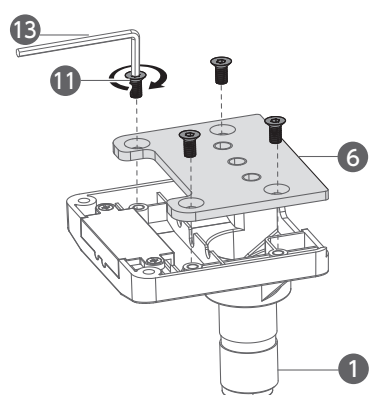


2 クッションパッドのシールを剥がし、粘着面をグロメット用プレートに貼り付けます。

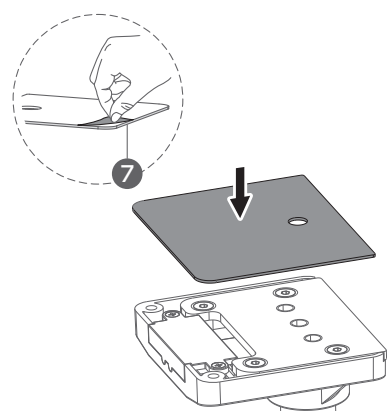

3 クランプ用下プレートからボルトを1本外します。

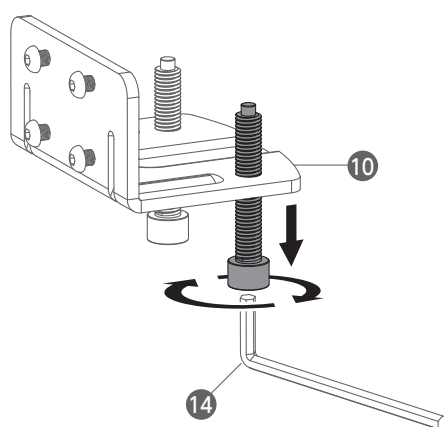


4 プレートを通したボルトをテーブルの穴に通し、ネジを締め付けて天板とベースを固定します
※天板とネジの間に、プレートを必ず挟んでください。

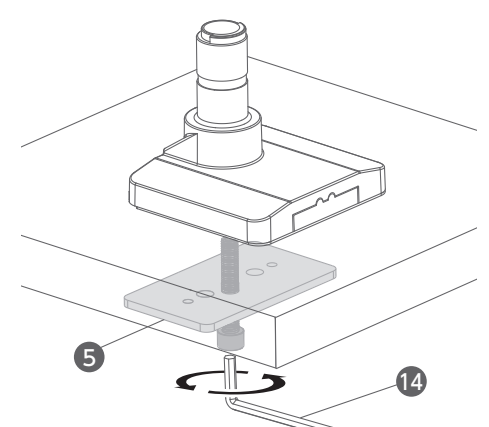


2 アームの取り付け方

- 1 アーム下をベースに差し込み、抜け止めネジをドライバーで締めます。

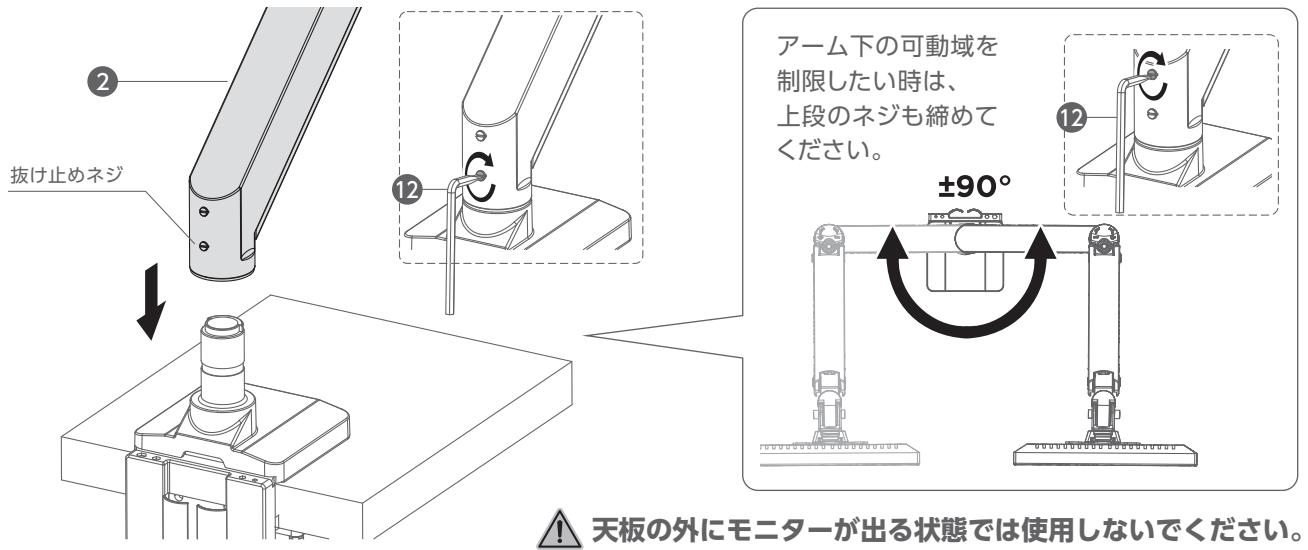

- 2 アーム上をアーム下に差し込み、抜け止めネジをドライバーで締めます。


※ボールがベースに差さらない時は、ネジをゆるめてください。

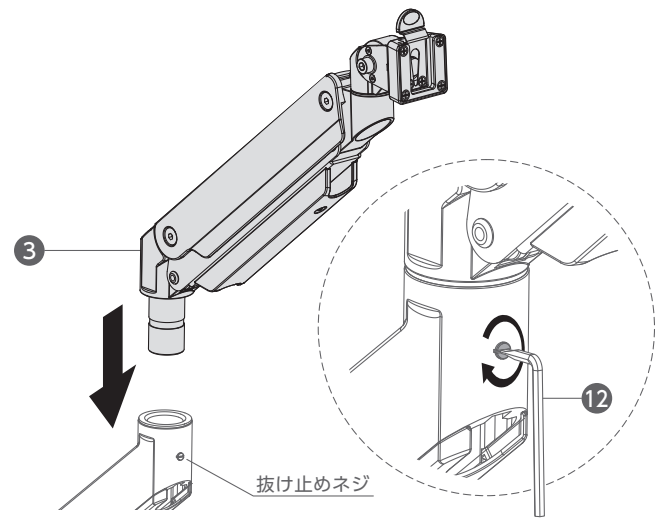

3 モニターの取り付け方


取り付け可能なモニターの重量は約15kgまでです。作業は必ず二人以上で行ってください。

※モニターの取付穴ピッチが75×75mmの場合は内側を、100×100mmの場合は外側の取付穴を使用してください。

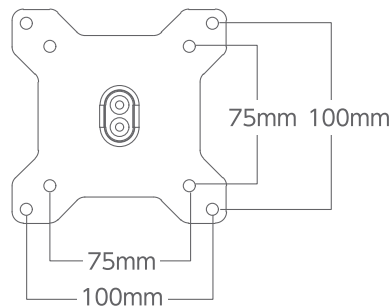


- 1 VESAマウントの穴とモニターの穴を合わせて、ネジ、ワッシャーを通し、プラスドライバーでしっかりと締めてください。

※モニターに合うネジを使用してください。※VESAマウント上部がモニター上側になるように取り付けください。

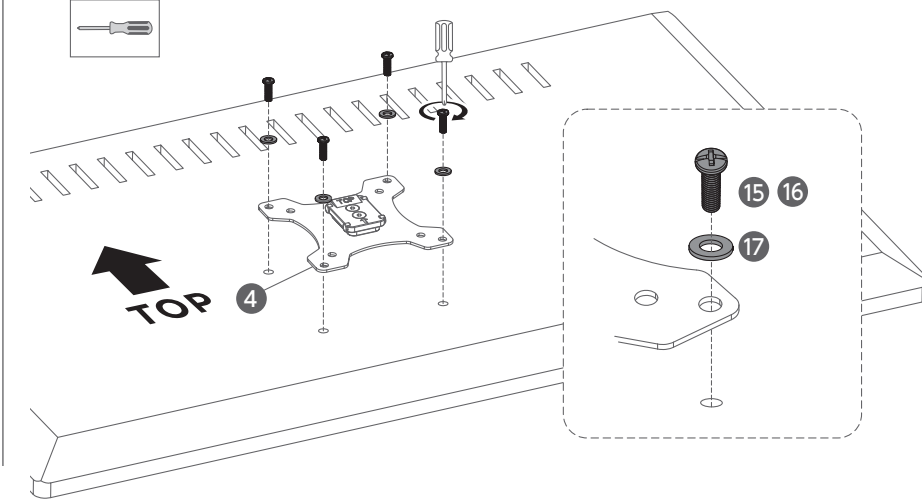


- 2 アームの取り付け部のレバーを引きながら、モニター背面側のVESAマウントを上から差し込んでください。

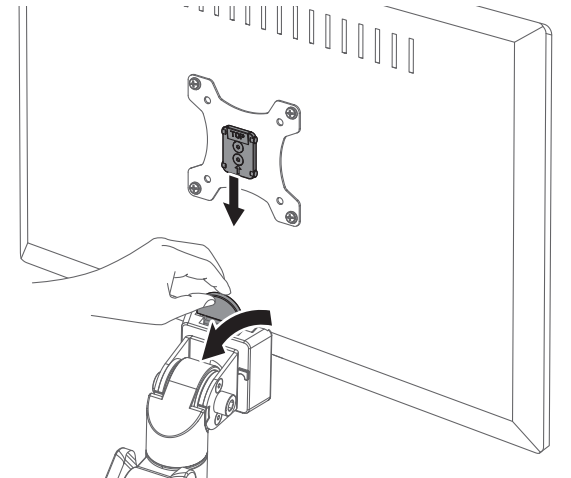


3 アームの調整方法

本製品はスプリングの力でモニターを支え、動かせる製品です。付属の六角レンチ(大)を使用し、モニターが上下水平な位置で保持できるようにボルトを調整します。


※モニターアームは水平状態が基本位置です。基本位置での使用を推奨いたします。ネジを締めすぎないようご注意ください。

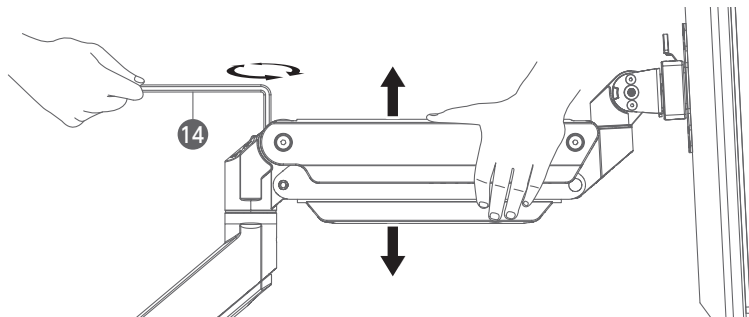

モニターの位置を上げたい

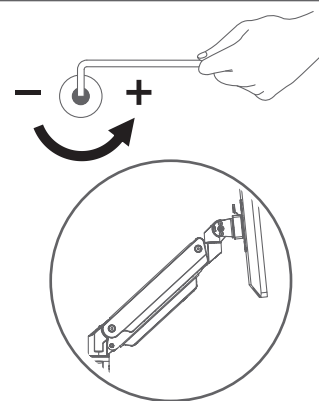


モニターの位置を下げたい

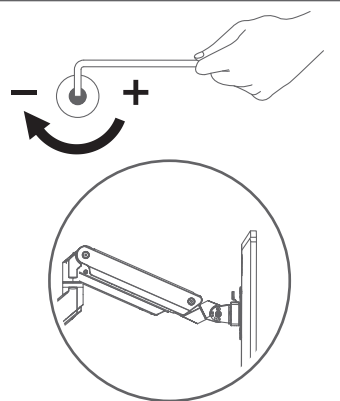


4 角度の調整方法

VESAマウント側面のネジを緩めて調整してください。角度が確定したら、ネジをしっかりと締めてください。

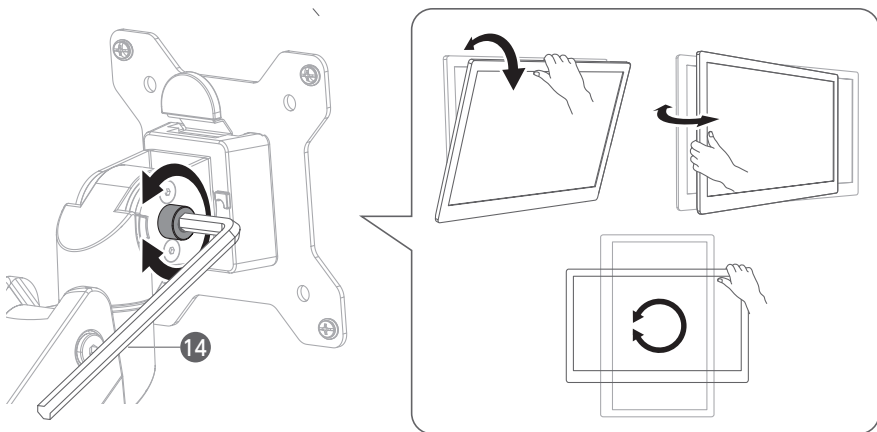

5 ケーブルのまとめ方

モニターから出るケーブルを、ケーブルホルダーにまとめてください。

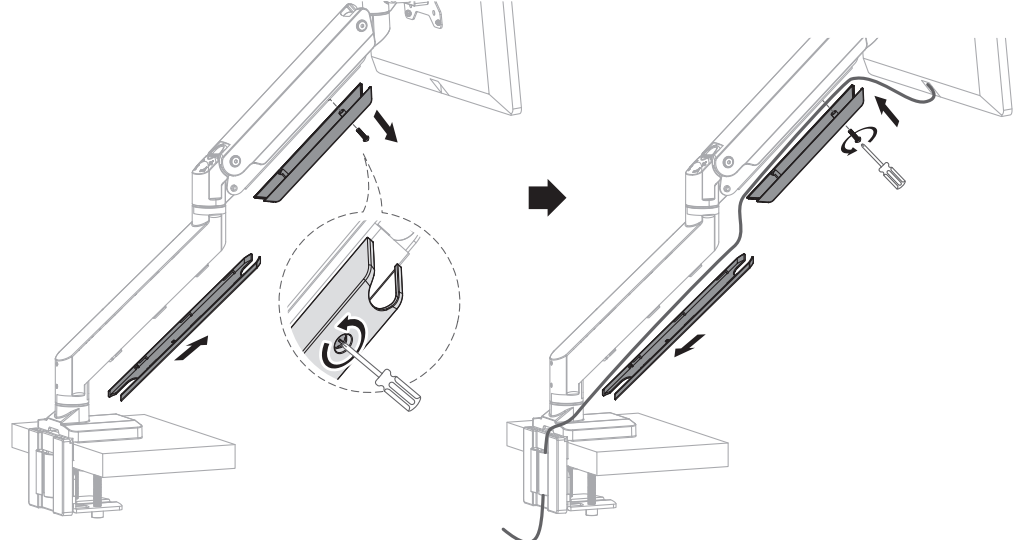

！ ご使用上の注意

●本製品は、対応機器を適切な角度に置き、視聴するための製品です。他の用途ではご使用にならないでください。●機器本体の落下や故障、設置部の破損、怪我の恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。●本製品を不安定な場所や振動の激しい場所には設置しないでください。●薄い机や中が空洞になっている机、凹凸や斜めなど天板が特殊な形状の机、ガラスなどの割れやすい机には設置できません。●本製品の対応インチは目安です。●耐荷重を超える機器本体は取り付けしないでください。●ご使用前に本製品に機器本体がしっかり装着されていることをご確認ください。●アーム関節部のネジなどを分解しないでください。●ご使用の際は、アームの各関節部にあるネジをしっかりと締めた状態でご使用ください。●アーム位置の調整は静かに行ってください。また、必ず両手で操作してください。●取り付けのモニターの重量バランスによっては、重量が重い方に傾く可能性があります。●可動範囲に人が入る場合は、十分ご注意ください。●可動範囲に物を置かないでください。●天板の外にモニターが出る状態では使用しないでください。●本製品に機器本体を取り付けたまま持ち運ばないでください。●本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用ください。●機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどかないところでご使用、保管してください。