

同期充電保管庫40台(20台) 組立説明書


製品本体




付属部品

※()内の数は、同期充電保管庫20台の時の数量です。

USC10(ハブ)一式 × 4 箱 (2箱)

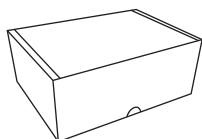

キャスター取付用(キャスター/座金)

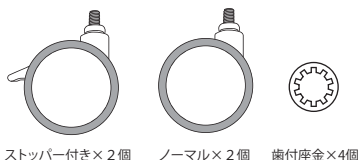


ストッパー付き×2個


ノーマル×2個

歯付座金×4個

仕切り板 × 46枚 (23枚)

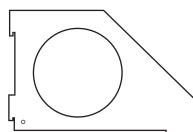

移動用取っ手 × 1 個

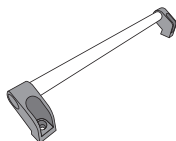

取っ手固定用 (ネジ
ワッシャー
ナット) × 2 個



ネジ

ワッシャー

ナット

前扉用鍵 × 2 個



後扉用鍵 × 1 個



六角スパナ × 2 個



キャスター用(大)

取っ手用(小)

ケーブル調節用クリップ × 42個 (21個)



配線用タイ × 20本



取っ手の取付け方

※プラスドライバーのご用意が必要です。


①天板に取付け穴があるので、そこに取っ手を取り付けます。

※取っ手は左右どちらにも取付け可能ですが、正面から見て左側への取付けを推奨します。



② 1) 取っ手とネジを取付け穴に差し込みます。

2) 内側からワッシャーとナットで固定します。

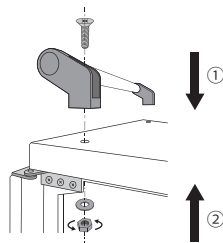

キャスターの取付け方

①付属品を全て出し、保管庫を横に倒します。

※傷がつかないよう、クッション材などの上に倒してください。
滑らない場所で、2人以上で行ってください。



取付け口の位置

②キャスターに歯付座金を通し、六角スパナ（大）を使って、キャスターを外側から取り付けます。ストッパー付きのキャスター2個は、取っ手側に取り付ける事を推奨します。※スパナを使用して完全に締めてください。※完全に締めないで想定外の負荷がかかり、保管庫やキャスターが破損する恐れがあります。



※1年間周期等で定期的なスパナを使用した締め付け確認を推奨します。

USC10(ハブ)の入れる位置

①USC10はケーブル収納トレイ（黒色のトレイ）に配置します。設置するとマグネットで固定されます。


正面側



上段に2台、下段に2台
USC10を配置する。

40台保管庫の場合のUSC10位置

正面側

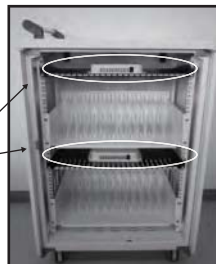

上段に1台、下段に1台
USC10を配置する。


20台保管庫の場合のUSC10位置

OAタップのセット方法

※電源タップは別売りです。

①指でストッパーを下げながら、手前に引いて外します。

背面側

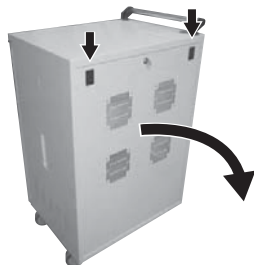

②内側の側面（取っ手側）に電源タップを立て掛けます。



通線口のキャップは、
下から手で押すと外れます。

ACアダプターのセット方法


- ① ACアダプターの裏面に専用マグネットを図のように貼り付けます。ラベルがある方が裏面です。

底面



- ② ACアダプターを最下部に4個(2個) 配置します。電源ランプが上から見える向きに設置します。

背面側

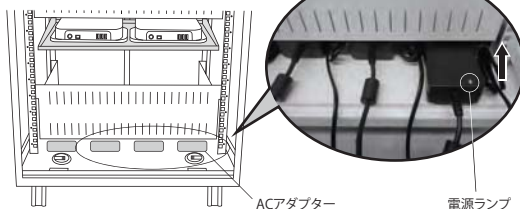

ケーブルの配線


- ① ACアダプターケーブルを図のように配線し、USC10(ハブ)にACアダプターを接続します。詳しくは、USC10取扱説明書もご参照ください。

背面側



※ ACアダプターの電源ジャックを、USC10のDC-INに差し込みます。

配線用タイ
ケーブル固定位置

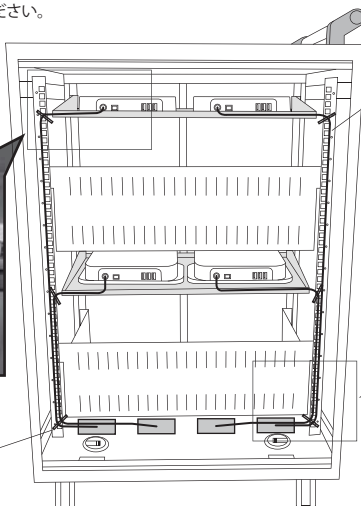

ACアダプターケーブル



※ ACケーブルのコンセントは、電源タップに差し込みます。


- ② USBケーブルを図のように配線し、USC10(ハブ)を4台(もしくは2台) 連結させます。詳しくは、USC10取扱説明書もご参照ください。

背面側



※ USBケーブルのBコネクタ側を、USC10の「PC-IN」に差し込みます。

配線用タイ
ケーブル固定位置

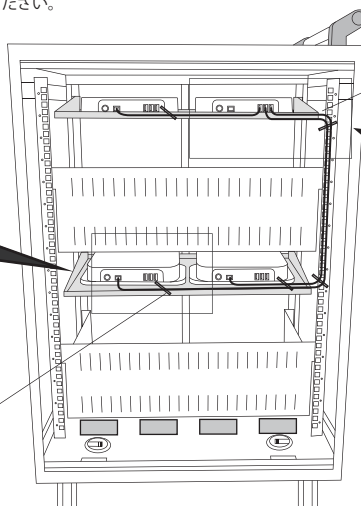


USBケーブル



※ USBケーブルのAコネクタ側を、PCと接続するUSC10のカスケードポートに差し込みます。

PCとの接続方法


- ① USBケーブルを図のように配線し、USC10（ハブ）とPCを接続させます。
※詳しくは、USC10取扱説明書をご参照ください。

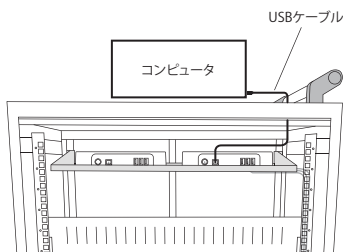

上から見た図です。


- ② ケーブルの配線、PCとの接続が完了したら、後ろ扉を閉めてください。

背面側

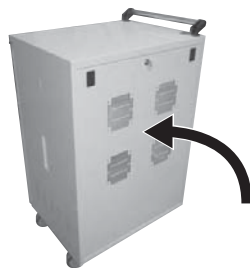

仕切り板のセット方法


- ① 仕切り板を取り付ける時は、奥へ差し込み下に降ろします。
取り外すときは上に持ち上げてください。

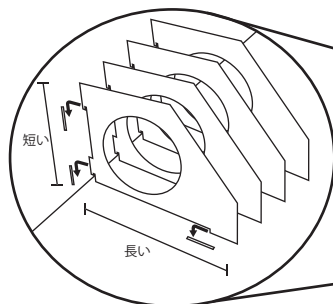

充電ケーブルのセット方法


※デバイス接続用充電ケーブルは別売りです。

- ① 充電ケーブルをケーブルトレイクリップに通し配線します。

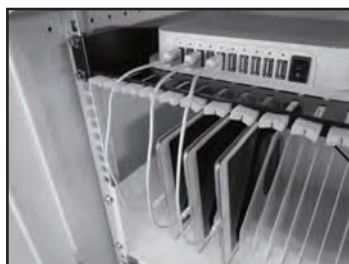

ケーブル
トレイクリップ

- ② 長い場合は、図のように付属のクリップで長さを調節します。

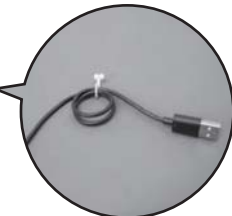

付属のクリップで、二重の輪を作っている

製品に関するお問合せ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、
お買い求めの販売店又は下記までお気軽にご相談下さい。

株式会社イー・エッチ・ティー TEL:0480-57-1480 FAX:0480-57-1481
<http://www.eht.co.jp> 受付時間/10:00～17:00 土・日・祝日は除く