

取扱説明書

次亜塩素酸水とは、次亜塩素酸を主成分とする、菌やウイルス対策などに様々な施設で活用されている除菌液です。

使用する前に必ず、本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

免責事項

- ・本品は、医薬品ではありません。
- ・本品は疾病の治療や、予防を目的としたものではありません。
- ・本品は、すべてのウイルス、菌を抑制するものではありません。
- ・使用する環境や使い方によって、効果が異なる場合があります。
- ・本品の欠陥について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本品の購入代金を上限とさせていただきます。
- ・本品の使用に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、損失利益、ならびに人身損害に係る補償等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

パッケージ内容の確認

■エクリアゼロ for Pro 原液タイプ(100ppm)

型番	容量	内容物
HCE-DLC10004	4L	・次亜塩素酸水(原液) ・注ぎ口ノズル
HCE-DLC10010	10L	・次亜塩素酸水(原液)
HCE-DLC10020	20L	・コック ・注ぎ口ノズル

パロンボックス

■エクリアゼロライト for Pro ストレートタイプ(50ppm)

型番	容量	内容物
HCE-DLC5004	4L	・次亜塩素酸水 ・注ぎ口ノズル
HCE-DLC5010	10L	・次亜塩素酸水
HCE-DLC5020	20L	・コック ・注ぎ口ノズル

パロンボックス

安全上のご注意(必ずお守りください)

△使用上の注意

- ・本品は飲用ではありません。吸引したり、飲んだりしないでください。
- ・定められた用法、容量を守って使用してください。
- ・あらかじめ対象物に付着した汚れを取り除いてから使用してください。
- ・他の洗剤や薬剤と混合しないでください。
- ・希釈する際には水道水をご使用ください。
- ・超音波式の加湿器のみ対応です。気化式加湿器や、スチームタイプの加熱式の加湿器では使用できません。
- ・加湿器でご使用の場合は、加湿器の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- ・衣類や敷物、家具へ向けて使用する際は、念のため目立たない箇所では変色の有無などを確かめてから使用してください。
- ・人体やペットの体に直接使用しないでください。

△保管上の注意

- ・乳幼児の手の届かないところで保管してください。
- ・直射日光を避け、フタを確実に閉めて倒れたりこぼれたりしないよう保管してください。
- ・開封後は冷暗所に保管し、なるべくお早めにご使用ください。(性質上、開封後は濃度が下がりやすくなります。)
- ・本液を他の容器に入れ替えて保管しないでください。

△応急処置

- ・目に入った場合はこすらずにただちに流水で洗い流してください。
- ・万一飲み込んでしまった場合は、水を飲むなどの処置をしてください。
- ・本品を使用し、身体に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・異常が残る場合は医師に相談してください。

エクリアゼロの使用方法

水道水で希釈して、専用噴霧器、加湿器、スプレーボトルなどに入れてご使用ください。

■薄め方

<スプレーボトルの場合>

原液：水を1：1の割合で薄めてください。

例：約300ml 容量のスプレーボトルに入れて使用する場合、
原液 約 150ml：水 約 150ml を入れてご使用ください。

<専用噴霧器・加湿器の場合>

原液：水を1：3の割合で薄めてください。

例：約5L タンクの噴霧器に入れて使用する場合、
原液 約 1.2 L：水 約 3.8L を入れてご使用ください。

エクリアゼロライトの使用方法

本品は、スプレーボトルで使用する場合は薄めずにそのままご使用ください。
専用噴霧器や加湿器で使用する場合は水道水で薄めてご使用ください。

■薄め方

<専用噴霧器・加湿器の場合>

原液：水を1：1の割合で薄めてください。

例：約5L タンクの噴霧器に入れて使用する場合、
原液 約 2.5 L：水 約 2.5L を入れてご使用ください。

- ・エクリアゼロは、原液で使用しないでください。必ず水で希釈してご使用ください。
- ・加湿器でお使いの場合は、先に水を入れてから原液を入れてください。
- ・効果が感じにくい場合は、水の量を調整してください。
- ・水道水で薄めてスプレーボトルに入れたものは、1ヶ月以内を目安にご使用ください。
- ・専用噴霧器や加湿器のタンクに入れたものは、使用を終了する際に必ずタンク内の水を排水してください。
- ・専用噴霧器や加湿器に入れて使用する場合、取扱説明書に従ってお手入れしてください。
- ・超音波式の加湿器のみ対応です。気化式加湿器や、スチームタイプの加熱式の加湿器では使用できません。

4L タイプの使用法


- ① タンクのキャップを取り、中栓を外してください。
- 長期保存や運搬の際に使用するため、キャップ及び中栓は捨てないでください。



- ② 付属の注ぎ口ノズルを取り付けてください。



- ③ 注ぎ口ノズルの注ぎ口から専用噴霧器、加湿器、スプレーボトルなどに入れてください。

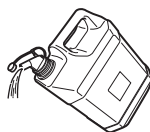

- 使用後は、注ぎ口ノズルのフタを閉めて保管してください。




- 長期間使用しない場合は、注ぎ口ノズルを取り外して中栓をつけてからキャップを締めて保管してください。

10L タイプ・20L タイプの使用法


- ① パロンボックスの上部の丸いミシン目の部分を切り取り、中からコックの入った袋を取り出します。

- パロンボックスのテープは、はがさないでください。誤ってはがしてしまった場合は、梱包用のテープ等で貼りなおしてください。

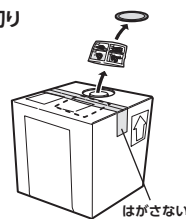


- ② 切り取った部分から、内容部の口部を箱の外側へ引き上げます。

- 長期保存や運搬の際に使用するため、キャップは捨てないでください。




- ③ 内容器のキャップを外し、注出口を保持しながらコックを押し込み、固定用キャップを回しながらしっかりと締めます。

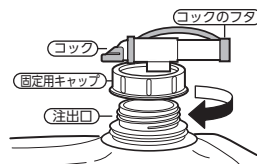

- ④ コックが「止」になっていることを確認します。



- ⑤ パロンボックスを横に倒して、ハンドルを回すと内容液が出ます。

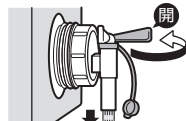

- コックは内容器に装着したまま、運搬・輸送はしないでください。
- 分解しないでください。
- 使用後はコックを「止」に戻し、コックのフタを閉めて保管してください。

保管のしかた

本品は、次の条件を満たしている環境で保管してください。

保管温度：5℃～25℃

保管湿度：20%～85%RH

■ご注意

- 下記の場所には保管しないでください。
 - 直射日光の当たる場所
 - 高温、多湿な場所
 - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスが発生する場所
- フタを確実に閉め、倒れたりこぼれたりしないように置いてください。
- 乳幼児の手の届かない場所に置いてください。
- 品質を保持するため、本液を他の容器に入れ替えて保管しないでください。
- 開封後はなるべくお早めにご使用ください。

■廃棄するときは

- 本品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従い行ってください。

仕様

品名	エクリアゼロ for Pro	エクリアゼロライト for Pro
型番	HCE-DLC100 シリーズ	HCE-DLC50 シリーズ
成分	次亜塩素酸水、精製水	
濃度	約 100ppm ※製造時	約 50ppm ※製造時
液性	弱酸性 (pH4.5～6.5) ※製造時。保管環境により変動する場合があります。	
製法	非電解法	
使用方法	原液を水道水で 2 倍に希釈して使用	薄めずにそのまま使用
保管湿度	5℃～25℃ / 20%～85%RH	
使用期限	製造から 2 年間 ※未開封の場合	

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター 受付時間 / 10:00～19:00
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 年中無休

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用に関するお問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

Q えれさほ

検索

※イラストおよび画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。
※本品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※万一、製造上の原因による品質不良が発生した場合は、新しい商品とお取替え致します。それ以外の責はご容赦ください。