

ワイヤレス 光学マウス
M-D18DR シリーズ
ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム ワイヤレス 光学式マウス「M-D18DR」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは「M-D18DR」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終ったあとは、大切に保管しておいてください。
※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「M-D18DR」シリーズを「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 「してはいけない」ことを示します。
- 「しなければならない」ことを示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。
- 「知っている」と便利なことを記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	警告	本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときや、本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、レシーバユニットをパソコンから取り外して、マウスから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
		本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、レシーバユニットをパソコンから取り外して、マウスから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

	警告	本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
		本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。
		レシーバユニットはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

	注意	本製品を次のようなところには置かないでください。 ●日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所 ●暖房器具の周辺など高温になる場所 ●多湿な場所、結露をおこす場所 ●平坦でないところ、振動が発生する場所 ●マグネットの近くなどの磁場が発生する場所 ●ほこりの多い場所
		本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

	注意	●本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。 ●ガラスなどの透明な場所や鏡など強く反射をする場所で使用すると、光学式センサーが正しく機能せず、マウスカーソルの動きが不安定になります。 ●1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、レシーバユニットをパソコンから取り外してください。 ●本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。 ●センサーの光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。 ●レシーバユニットは、お子様が誤って飲み込んでしまう危険がありますので、絶対にお子様の手の届かないところに保管してください。
--	-----------	--

	注意	●本製品には単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形オキシライド乾電池、または単4形ニッケル水素電池を使用してください。
		●本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

■お手入れのしかた
本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

	注意	●シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。
--	-----------	--

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は2.4GHz帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式にはDS-SS方式を採用し、与干渉距離は10mです。
2.4GHz帯は、医療機器やBluetooth、IEEE802.11b/11g規格の無線LAN機器などでも使用されています。
●本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないか確認してください。
●万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。
※「他の無線局」とは、本製品と同じ2.4GHz帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

	警告	●重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、動作が低下する、または動作しなくなることがあります。 ●病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがあります。 ●航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式マウスを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前にマウス本体の電源を切り、ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします ※本製品の故障等により事故や社会的損害等が生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。
--	-----------	--


パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- マウス本体.....1個
- レシーバユニット.....1個
- 動作確認用単4形アルカリ乾電池.....2本
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです).....1部

各部の名称とはたらき

■マウス本体

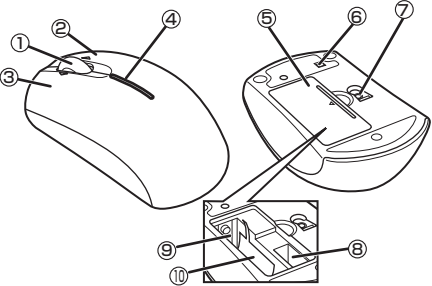

■レシーバユニット

- ① チルトホイール**
指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。チルトホイールを左右に倒すことで左右方向へのスクロールができるようになります。
- ② 電池カバー**
Windowsで左右スクロール機能を使用するためには、弊社webサイトよりエレコムマウス専用ソフトウェアWindows版を入手して、インストールする必要があります。
☞「左右スクロール機能やボタン割り当て機能を利用する」(裏面)

使用時の準備

電池を入れる / 交換する

本製品を使用するときは、単4形電池2本をマウス本体に入れます。

- ① 電池カバーを取り外します。**
- ② 電池を入れます。**
 - 電池のプラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れてください。
- ③ 電池カバーを元通りに取り付けます。**
- 電池を交換するときは**
 - ① 電池カバーを取り外します。**
 - ② 電池取り出しシートを使って電池を取り出します。**
 - ③ 電池を入れます。**
 - 種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。電池が液漏れを起こし、故障の原因となります。
 - ④ 電池カバーを元通りに取り付けます。**

マウス本体の電源を入(ON)/ 切(OFF)する

■マウス本体の電源を入れる
本製品を使用するときは、マウス本体の電源を入れます。
電源スイッチをONの位置にスライドさせます。電池残量表示ランプが、一定時間赤色に点灯します。残量が少なければ赤く点滅します。
※使用中に電池残量が少なくなると一定時間赤く点滅します。

■マウス本体の電源を切る
本製品を使用しないときは、マウス本体の電源を切ることで、電池を節約できます。
電源スイッチをOFFの位置にスライドさせます。

- ② 右ボタン**
パソコンの操作の右クリックに使用します。
- ③ 左ボタン**
パソコンの操作の左クリックに使用します。
- ④ 電池残量表示ランプ**
電池の交換時期をお知らせします。
※電源を入れたとき、電池残量が十分あれば一定時間赤色に点灯し、少なければ赤く点滅します。使用中に電池残量が少なくなると、一定時間赤く点滅します。
- ⑤ 電池カバー**
このカバーを取り外して、電池を入れます。
- ⑥ 電源スイッチ**
マウス本体の電源を入(ON) / 切(OFF)します。
- ⑦ 光学式センサー**
マウス本体に電源が入ると赤く点灯します。マウス本体を動かしたときに、このセンサーによってマウスの動きが検知されます。
※センサーの光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。
- ⑧ レシーバユニット収納部**
レシーバユニットを収納します。
- ⑨ 電池収納部**
電池を収納します。
- ⑩ 電池取り出しシート**
電池を電池収納部から取り出すときに使います。
- ⑪ USBコネクタ(オス)**
パソコンのUSBポートに接続します。

■スリープ状態から復帰する
マウスの右ボタンをクリックします。
電池の消耗を抑えるため、電源スイッチがONの状態でも操作せずに一定時間経過すると、マウスが自動的にスリープ状態に移行します。

レシーバユニットを収納する / 取り出す

■レシーバユニットを収納する

- ① 電池カバーを取り外します。**
- ② レシーバユニットをレシーバユニット収納部に収納します。**
- ③ 電池カバーを元通りに取り付けます。**

■レシーバユニットを取り出す

- ① 電池カバーを取り外します。**
- ② レシーバユニットをレシーバユニット収納部から取り出します。**
- ③ 電池カバーを元通りに取り付けます。**

Windows® で使用する

Step1 USBポートを確認する

お使いのパソコンのUSBポートを確認してください。
 USBポート
●USBポートはどのポートでも使用できます。
●USB/Hub経由でも使用できます。ただし、USB/Hubの電源供給能力によっては本製品が動作しない場合があります。

Step2 レシーバユニットを取り付ける

- ① パソコンを起動します。**
 - Windows®の起動時にログインするアカウント(ユーザー名)を尋ねられた場合は、必ず「コンピュータの管理者」権限があるアカウントでログインしてください。
 - Windows®が起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
- ② レシーバユニットをパソコンのUSBポートに挿入します。**

この部分に挿入します。
●コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
●挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。
●USBコネクタの端子部には触れないでください。
Windows標準マウスドライバが自動的にインストールされます。

Macintosh® で使用する

Step1 USBポートを確認する

お使いのパソコンのUSBポートを確認してください。
 USBポート
●USBポートはどのポートでも使用できます。
●USB/Hub経由でも使用できます。ただし、USB/Hubの電源供給能力によっては本製品が動作しない場合があります。

Step2 レシーバユニットを取り付ける

- ① パソコンを起動します。**
 - Macintosh®が起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
- ② レシーバユニットをMacintoshのUSBポートに挿入します。**

この部分に挿入します。
●コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
●差し込みの際、強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。
●USBコネクタの端子部には触れないでください。
マウスドライバが自動的にインストールされます。

Step3 動作を確認する

Windows®の「Internet Explorer」でマウスの上下スクロールが正常に動作しているかを確認します。

- ① [スタート]ボタンから[すべてのプログラム]→[Internet Explorer]の順にクリックします。**
「Internet Explorer」が起動します。
- ② Internet Explorerでお好みのホームページを表示させ、画面のサイズを上下のスクロールバーが表示されるように変更します。**
※ここでは例としてエレコムのホームページを表示させています。

スクロールバー
 マウスのチルトホイールを前後に動かします。
 スクロールバー
指の動きに合わせて画面が上下にスクロールすれば、正常です。

●スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

本製品のチルトホイールで、左右方向のスクロール機能を利用するには、弊社webサイトよりエレコムマウス専用ソフトウェアWindows版を入手してインストールする必要があります。
☞裏面の「左右スクロール機能やボタン割り当て機能を利用する」に進みください。

Step3 動作を確認する

Mac OS Xに付属の「Safari」でマウスの上下左右のスクロールが正常に動作しているかを確認します。

- ① Dockに登録されている「Safari」のアイコンをクリックします。**
「Safari」が起動します。
 SafariがDockに登録されていない場合は、「アプリケーション」フォルダ内の「Safari」をダブルクリックします。
- ② Safariでお好みのホームページを表示させ、画面のサイズを上下左右のスクロールバーが表示されるように変更します。**
※ここでは例としてエレコムのホームページを表示させています。

スクロールバー
 マウスのチルトホイールを前後左右に動かします。指の動きに合わせて画面が上下左右にスクロールすれば、正常です。

●スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、チルトホイールを操作しても動作しない場合があります。
●Macintosh®でボタン割り当て機能を使用するには弊社webサイトよりエレコムマウス専用ソフトウェアMac OS X版を入手してインストールする必要があります。
☞裏面の「左右スクロール機能やボタン割り当て機能を利用する」に進みください。

左右方向のスクロール機能やボタン割り当て機能を利用する

左右方向のスクロール機能やボタン割り当て機能を利用するには、エレコム マウス専用 ソフトウェアをインストールする必要があります。

エレコム マウス専用 ソフトウェアを入手する

エレコム マウス専用 ソフトウェアを入手するには下記の弊社 WEB サイトにアクセスし、最新版ドライバをダウンロードして下さい。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/m-d18dr/>

エレコム マウス専用 ソフトウェア Windows 版をインストールする

インストールする前に・・・

- ・レシーバユニットを取り付けておいてください。詳細は、「Step2 レシーバユニットを取り付ける」(表面)を参照してください。
- ・当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
- ・管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- ・すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。


※以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

1 ダウンロードした「mouse_driver_xxxx.exe」をダブルクリックします。
※ドライバのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

2 インストーラが起動します。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」または「続行」をクリックします。

3 「次へ(N) >」をクリックします。

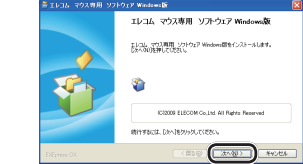


4 「OK」をクリックします。



ELECOM MOUSE DRIVERおよびELECOM M-LS3UR Tilt Driver がインストールされている場合は、「キャンセル」をクリックしアンインストールを行ってください。

5 「次へ(N) >」をクリックします。

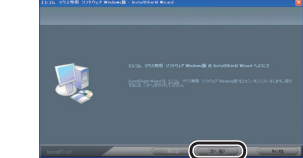

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。


■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。


6 「化子」をクリックします。




7 「OK」をクリックします。



8 「OK」をクリックします。



9 インストールが終了したら、「完了」をクリックして、パソコンを再起動します。

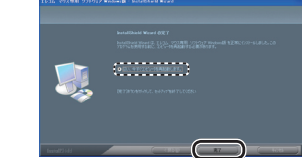

これでエレコム マウス専用 ソフトウェア Windows 版のインストールは完了です。

- ・再起動後、マウスの設定ができます。タスクトレイまたは通知領域のアイコンを右クリックして「プロパティ」を選択します。
- ・設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。


エレコム マウス専用 ソフトウェア Mac OS X 版をインストールする

インストールする前に・・・

- ・レシーバユニットを取り付けておいてください。詳細は、「Step2 レシーバユニットを取り付ける」(表面)を参照してください。
- ・当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
- ・管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
- ・すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

1 ダウンロードした「ELECOM_Mouse_Installer_X.X.dmg」をダブルクリックします。
デスクトップにディスクイメージがマウントされ、ウインドウが表示されます。
※ドライバのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。


2 「ELECOM_Mouse_Installer.x.x」をダブルクリックします。
インストーラが起動します。

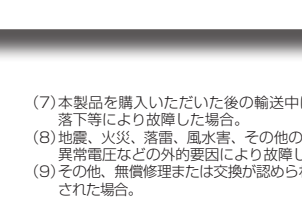

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品ま

3 「続ける」をクリックします。

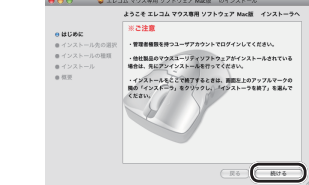

4 「インストール」をクリックします。



5 管理者のユーザー名とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。




6 「インストールを続ける」をクリックします。



ファイルのコピーが始まります。

7 インストールが終了したら、「再起動」をクリックして、Macintosh を再起動します。

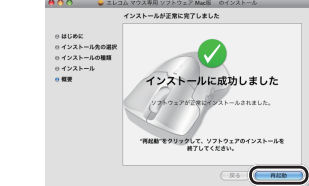

これでエレコム マウス専用 ソフトウェア Mac OS X 版のインストールは完了です。

- ・再起動後、マウスの設定ができます。Dock に登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「アプリケーション」→「ユーティリティ」内の「ELECOM_Mouse_Util」をダブルクリックします。)
- ・設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。



たは旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

■マウスを動かしても画面上のマウスポインタが動かない、動作が不安定

→ 使用している場所の光の反射率が光学式マウスに適していない可能性があります。光学式マウスに対応したマウスパッドの上で本製品を使用してください。

→ スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、マウスの動作が安定するところまでレシーバユニットをマウスに近づけてください。

→ レシーバユニットがパソコン本体などの USB ポートに正しく接続されていない可能性があります。一度レシーバユニットを USB ポートから取り外して、接続し直してください。

→ レシーバユニットとマウス本体の距離が離れすぎているか、レシーバユニットが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。レシーバユニットの位置を調整するなどしてください。

本製品の動作範囲は、レシーバユニットとマウス本体が半径 10m 以内です。使用環境によっては、約 10m の範囲内でもマウスが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、マウスをレシーバユニットに近づけてください。

→ 本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。(本製品同士ではチャンネル回避自動機能が動作します。)

→ 電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「電池を入れる / 交換する」(表面)を参照し、早めに新しい電池に交換してください。

- ・本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電消費していることがあります。

※ マウスを使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。

→ Windows 標準マウスドライバが正しくインストールされず、本製品が Windows® に「不明なデバイス」として登録されている可能性があります。本製品は通常は「USB ヒューマン インターフェイス デバイス」として登録されます。「不明なデバイス」になっている場合は、「不明なデバイス」の削除方法」を参照し、デバイス マネージャから「不明なデバイス」を削除したあと、「Step2 レシーバユニットを取り付ける」(表面)からやり直してください。

→ 本製品の前にお使いになっていたマウスがメーカーオリジナルのドライバや設定ユーティリティなどを利用していた場合は、あらかじめアンインストールしておいてください。他社製ドライバなどがインストールされていると本製品が正常に動作しないことがあります。アンインストール方法については、今までお使いのマウスの説明書をお読みください。

→ ノートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバと競合している可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバを削除する必要があります。ただし、ドライバを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、タッチパッド専用の機能が使用できなくなる可能性があります。詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

■マウスカーソルは動くが、ホイールが動かない
→ スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

「不明なデバイス」の削除方法

Windows 標準マウスドライバが正しくインストールされず、「不明なデバイス」として登録されているときは、デバイス マネージャから「不明なデバイス」を削除したあと、「Step2 レシーバユニットを取り付ける」(表面)からやり直してください。



- ・「不明なデバイス」が複数ある場合、削除をはじめる前にどの「不明なデバイス」が本製品の認識情報であるかを確認してください。レシーバユニットを一度パソコンから取り外してみて、「不明なデバイス」の表示が消えれば、それが本製品の認識情報です。
- ・以下の手順どおりにドライバを削除しても「不明なデバイス」が消えない場合は、パソコンに何らかの問題が発生している可能性がありますので、パソコンメーカーにお問い合わせください。




レシーバユニットをパソコンに接続した状態で、次の手順に従って「不明なデバイス」を削除してください。
※ Windows の起動時は、必ず「コンピュータの管理者」権限があるアカウントでログオンして下さい。
※ OS により画面表示が異なる場合がありますが操作手順は同じです。

1 デバイスマネージャを表示します。


- ・Windows Vista®、Windows® 7 の場合
1. [スタート] ボタンをクリックし、[コンピュータ] (Windows®7 では[コンピュータ]) を右クリックします。
- 2. [プロパティ] をクリックします。




3. 「デバイス マネージャ」(Windows®7 では[デバイス マネージャ]) をクリックします。




- ・Windows® XP の場合
1. [スタート] ボタンをクリックし、[マイ コンピュータ] を右クリックします。
- 2. [プロパティ] をクリックします。



3. 「ハードウェア」タブをクリックします。



4. 「デバイス マネージャ」をクリックします。



2 「デバイス マネージャ」画面が表示されるので、「不明なデバイス」を右クリックし、「削除」をクリックします。



3 「OK」をクリックします。

4 レシーバユニットを取り外し、パソコンを再起動します。

5 「Step2 レシーバユニットを取り付ける」(表面)からやり直します。

エレコム マウス専用 ソフトウェア Windows 版のアンインストール方法

エレコム マウス専用 ソフトウェア Windows 版を再インストールする場合は、必ずエレコム マウス専用 ソフトウェア Windows 版をアンインストールしてください。




- ・管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- ・すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

1 スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。コントロールパネルが表示されます。

2 以下のいずれかの操作を行います。

- ・Windows Vista®/Windows® 7 の場合
「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリックします。



- ・Windows® XP の場合
「プログラムの追加と削除」をクリックします。



3 インストールされているプログラムの一覧から「エレコム マウス専用 ソフトウェア Windows 版」を選択し、「アンインストール」(Windows Vista®


/Windows® 7)または「削除」(Windows® XP)をクリックします。



「Windows Vista®」で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」をクリックします。

※以降のアンインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

4 「はい(Y)」をクリックします。



アンインストールが開始されます。

5 アンインストールが終了したら、「完了」をクリックして、パソコンを再起動します。



これでアンインストールは完了です。

エレコム マウス専用 ソフトウェア Mac OS X 版のアンインストール方法

エレコム マウス専用 ソフトウェア Mac OS X 版を再インストールする場合は、必ずエレコム マウス専用 ソフトウェア Mac OS X 版をアンインストールしてください。



- ・管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
- ・すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

1 Dock に登録されているアイコンを削除します。



Dock のアイコンを削除するには、「システム環境設定」→「ユニバーサルアクセス」内の「補助装置にアクセスできるようにする」にチェックが入っている必要があります。

2 「アプリケーション」→「ユーティリティ」内の「ELECOM_Uninstall」をダブルクリックします。

3 「OK」をクリックします。



4 管理者のユーザー名とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。



5 アンインストールが終了したら、「再起動」をクリックして、Macintosh を再起動します。



これでアンインストールは完了です。

「アプリケーション」→「ユーティリティ」内の「ELECOM_Uninstall」をダブルクリックします。



ここでアンインストールは完了です。

基本仕様

製品名	ワイヤレス 光学式マウス
製品型番	M-D18DR シリーズ
対応 OS	Windows 7, Windows Vista (SP1~SP2), Windows XP (SP2~SP3), Mac OS X (10.5 ~ 10.5.7, 10.6)
カウント数	1000 カウント
対応インターフェイス	USB1.1
電波周波数	2.4GHz 帯
電波到達距離	非磁性体(木の机など): 約 10m 磁性体(鉄の机など): 約 3m ※当社環境でのテスト値
本体寸法	W53.4 × D99.5 × H32.8 mm
レシーバユニット寸法	W15.0 × D18.8 × H6.5 mm
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / ~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃ ~ 60℃ / ~90%RH(ただし結露なきこと)
対応電池	単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、単 4 形オキシライド乾電池、単 4 型ニッケル水素 2 次電池
動作時間	アルカリ乾電池使用時の目安 連続動作時間: 約 69 時間 連続待機時間: 約 75 日 想定使用可能時間: 約 31 日 (1 日 8 時間のパソコン操作中 25% をマウス操作に割り当てた場合)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465

FAX : 0570-050-012


【受付時間】

9:00 ~ 19:00

年中無休

保証書シールについて

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。シール形状になっていますので、パッケージからはがして、本マニュアルの下部の保証書シール貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

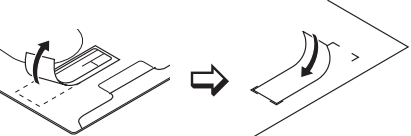

2 「アプリケーション」→「ユーティリティ」内の「ELECOM_Uninstall」をダブルクリックします。

3 「OK」をクリックします。

ワイヤレス 光学式マウス
M-D18DR シリーズ ユーザーズマニュアル
2009 年 8 月 1 日 第 1 版
エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または業務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または業務取引許可が必要です。
- ・Windows 7、Windows Vista 及び Windows ロゴは、Microsoft の企業グループの商標です。
- ・Mac、Mac OS、Macintosh は 米国 Apple Inc. の商標または登録商標です。
- ・その他本マニュアルに記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

©2009 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

ここに保証書シールをお貼りください。