

## iOS、iPadOS 13.4 Bluetooth® マウス 接続手順ガイド

## マウスの接続方法

## 1 Bluetooth をオンにする

1 ホーム画面から「設定」をタップします。



2 「Bluetooth」をタップします。

3 「Bluetooth」を ON にします。

「Bluetooth」が ON になると、デバイスの検索がはじまります。



## 2 マウスを接続する

1 デバイスの検索中に、接続するマウスをペアリングモードにします。

• [ペアリングモードにする方法の例] マウス底面のペアリングボタンを押してペアリングモードにして下さい。  
※ [M-BT21BB] の場合



• 接続するマウスをペアリングモードにする方法については、各マウスのユーザーズマニュアルをご覧ください。

2 「デバイス」にご使用のマウスが検出されたら、表示されたマウスをタップします。

※ [M-BT21BB] の場合



• 「デバイス」に表示される名前については、ご使用のマウスのユーザーズマニュアルでご確認ください。

3 「Bluetooth ペアリングの要求」画面が表示されたら、「ペアリング」をタップします。



4 「接続済み」になったら、マウスの接続が完了です。

※ [M-BT21BB] の場合



• 「(お使いのマウスの名前)」を使用すると、WiFi および Bluetooth 接続に影響する場合があります。] の表示が出ますが、正常に動作することを確認しています。

• 本体とのペアリング中や、マウスの電源を入れてから再接続する途中にマウスのホイール、ポインタ、ボタン操作をすると、接続後にマウスが不安定になることがあります。接続が完了するまでマウスを操作しないようにしてください。

• マウスが不安定になった場合は、電源を入れなおして、接続が完了するまでマウスを操作しないようにしてください。

## ボタンのカスタマイズ方法

## 1 AssistiveTouch をオンにする

初回接続時は以下の 2 ボタンとホイールスクロールのみが使用できます。

ボタン 1：シングルタップ  
ボタン 2：副ボタンのクリック

それ以外のボタンを使用する場合は、以下の手順でボタンを登録します。

1 「設定」に戻り、「アクセシビリティ」をタップします。


2 「タッチ」をタップします。



3 「AssistiveTouch」をタップします。



4 「AssistiveTouch」をタップしてオンにします。

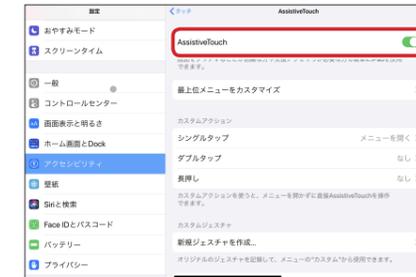

## 2 ボタンを設定する

1 ポインティングデバイスの「デバイス」をタップします。



2 接続済みのマウスをタップします。




3 「追加のボタンをカスタマイズ」をタップします。



4 「ボタンをカスタマイズ」の画面が表示されたら、追加したいマウスのボタンを押します。



※ [M-BT21BB] の「ボタン 4」を追加する場合

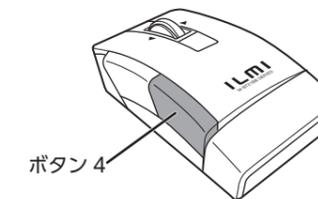

5 割り当て可能な機能のリストが表示されるので、使いたい機能をタップして割り当てます。

※ 「ボタン 4」に「スクリーンショット」を割り当てるときの場合



6 ボタンの機能の変更が完了しました。続けて他のボタンの機能を変更する場合は、同じ手順で設定します。



• AssistiveTouch がオフのときは、初期設定の左クリック、右クリック、ホイールスクロールのみが使用できます。

• チルトホイールの左右方向のスクロールは、追加ボタンとして使用できません。

iOS、iPadOS 13.4  
Bluetooth® マウス 接続手順ガイド  
2020年5月1日 第1版

- 本ガイドの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- iPadOS、iPad、iPad Pro は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。