

## USB 網路攝像頭 設定手冊

### 使用前注意事項

在使用本產品的前請確認下列注意事項。

#### ● 安裝時的注意事項

- 請將本產品連接於能夠供應 5V、500mA 以上供電功率的 USB 連接端口。

#### ● 使用時的注意事項

- 請勿用手指觸摸網路攝像頭的鏡頭。在鏡頭沾有灰塵時請使用市上出售的鏡頭吹塵器等來將灰塵清除掉。
- 關於本產品的特性，根據使用的 PC 環境有時會進入系統待機、系統休眠或省電狀態，不能識別產品。使用時請解除系統待機、系統休眠或省電狀態的設定。
- 如果發生電腦無法辨識本產品的情形時，請先將本產品從電腦上拔下，然後重新進行連接。
- 請勿將本產品設置於充滿溼氣或是灰塵的場所。
- 請勿讓本產品受到強烈的衝擊。
- 請絕對不要擅自對本產品進行分解，修理或是改造。
- 請勿過度彎折或是用力拉扯纜線。
- 請勿對連接頭施加過度的力量。
- 請使用柔軟的乾布來擦拭清理本產品。切勿使用去漬油，去光水，酒精等來清理本產品。

#### ● 作業系統環境

本產品所適用的作業系統環境請參考包裝盒側面上的標示說明。

### 網路攝像頭的安裝以及設定

#### ● 確認 Windows XP 的 Service Pack

通過 Windows Vista 使用時，請直接進入「連接網路攝像頭」。

通過 Windows XP 使用產品時，Service Pack 必須為最新版本。

請按照下列程序來進行確認 Windows 的版本。

1. 打開開始功能表，將滑鼠游標移到[我的電腦]項目上點擊滑鼠右鍵，然後點選「內容」。  
系統內容視窗會顯示出來。

2. 確認 Service Pack 的版本。




確認 Service Pack 為目前最新的版本。如果 Service Pack 不是目前最新的版本時請利用 Windows Update 來將 Windows 更新為最新的版本。  
有關更新版本的方法請參考所使用電腦的使用說明書或是詢問電腦的製造廠商。

(2006 年 12 月 現在 Windows XP 最新版本的 Service Pack 為 SP2。)

#### ● 連接網路攝像頭


1. 將網路攝像頭的 USB 連接頭差入電腦的 USB 連接端口。




在電腦電源開啟的狀態下也可以插拔本產品。

請確認 USB 連接頭的上下方向來正確的進行連接。

2. 使用 Windows XP 時，任務欄顯示「找到新硬體」的資訊。



使用 Windows Vista 時，任務欄顯示「您的裝置已可使用」的資訊。



這樣就可以使用網路攝像頭了。

下一步確認攝像頭的影像是否正確顯示。


進入「確認是否正確運作」。

#### ● 確認是否正確運作

使用附帶的 CD-ROM 內的「AMCAP」，確認影像是否正確顯示。

「AMCAP」是為了確認影像顯示準備的。關於 Microsoft 的程式，Microsoft 和本公司恕不接受有關操作方法和支持的詢洽。請予以諒解。


1. 將網路攝像頭連接到電腦上。
2. 將「軟體 & 說明書磁片」放入 CD-ROM 驅動器。
3. Windows XP 的情況下，由開始功能表點擊「我的電腦」。  
Windows Vista 的情況下，由開始選單點擊「電腦」。
4. 雙點在步驟 2. 時放入光碟片的光碟機。  
光碟片的內容會顯示出來。

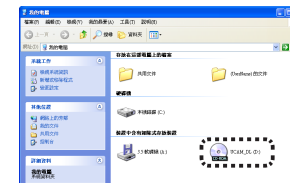

5. 雙點 AMCAP (AMCAP)。  
影像擷取工具「AMCAP」將會啟動。

根據需要可以複製電腦的硬碟使用「AMCAP」。

6. 點擊「Device」選單，確認在 Windows XP 環境下對「USB 視訊裝置」做了檢查，在 Windows Vista 環境對「USB 2.0 Camera」做了檢查。  
如果沒有檢查，則點擊「USB 視訊裝置」(Windows XP 時) 或者「USB 2.0 Camera」(Windows Vista 時)。

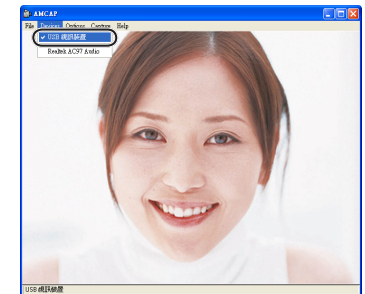

7. 從「Options」功能表上點選「Preview」項目將該項目打勾。  
攝像頭所拍攝的影像會顯示出來。



已確認網路攝像頭正確動作。

### 問題解決

#### 想要調整網路攝像頭的影像

從使用的聊天軟體等調出影像，進行調整。詳細內容請查閱聊天軟體的使用手冊或者幫助文件。

USB 網路攝像頭  
設定手冊

發行 ELECOM 株式會社  
2006 年 12 月 20 日 第 1 版