ELECOM

超薄型 Bluetooth® 薄型コンパクトキーボード TK-FBP101 シリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム Bluetooth® 薄型コンパクトキーボード"TK-FBP101"シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは"TK-FBP101"シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
このマニュアルでは、一部の表記を除いて"TK-FBP101"シリーズを「本製品」と表記しています。

■ 絵表示の意味

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「してはいけない」ことを示します。
「しなければならないこと」を示します。
「注意していただきたいこと」を記載しています。
「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

⚠ 警告

- 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、キーボードから電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、やけどに注意した上で、発熱がおさまっていることを十分確認した後で、キーボードから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、キーボードから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
故障時の保証の対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。
破裂により火災やけがの原因になります。

⚠ 注意

- 本製品を次のようなところには置かないでください。
  - 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ
  - 多湿なところ、結露をおこすところ
  - 平坦でないところ、振動が発生するところ
  - マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
  - ほこりの多いところ
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■ 電池について

⚠ 注意

- 本製品には単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、または単 4 形ニッケル水素 2 次電池を使用してください。
- 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

■ お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式には GFSK 方式を採用し、与干渉距離は 10m です。
2.4GHz 帯は、医療機器や Bluetooth®、IEEE802.11b/11g/11n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局※」が運用されていないか確認してください。
- 万一、本製品と「他の無線局※」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。

※「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

⚠ 警告

- 重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、動作が低下する、または動作しなくなることがあります。
- 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがあります。
- 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式キーボードおよびマウスを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前にキーボードおよびマウス本体の電池を取り出し、ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします

※本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- キーボード本体 .... 1 個
- 動作確認用単 4 形アルカリ乾電池 .... 2 本
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) .... 1 部

製品を使用するまでの流れ

本製品をはじめて使用するときは、次の順序で本製品と端末を操作・設定します。

1. 電池を入れる
2. 電源を ON にする
3. 端末とペアリングする

(iOS、Android、Macintosh での詳細手順は裏面)

キーボードの使用方法

Step 1 電池を入れる

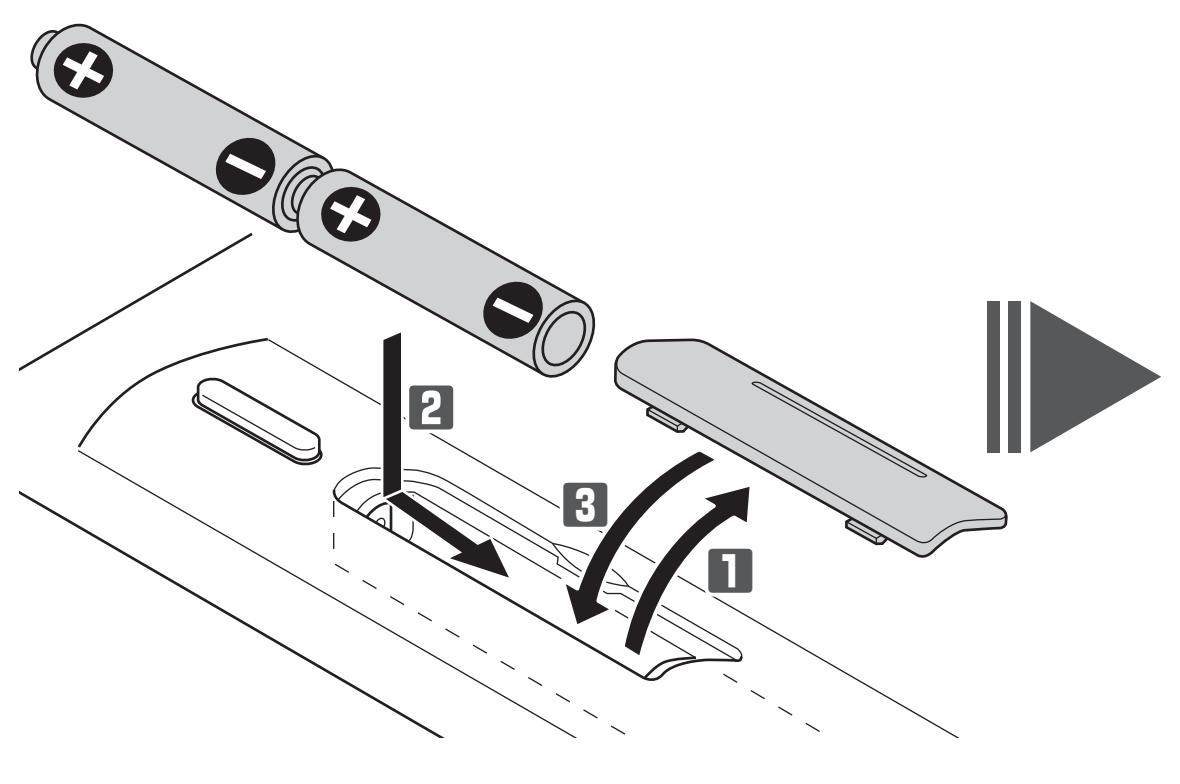

1. 電池カバーを取り外します。
2. 電池を入れます。
   - 種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。電池が液漏れを起こし、故障の原因となります。
   - 電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れてください。
3. 電池カバーを元通りに取り付けます。

Step 2 電源を ON にする

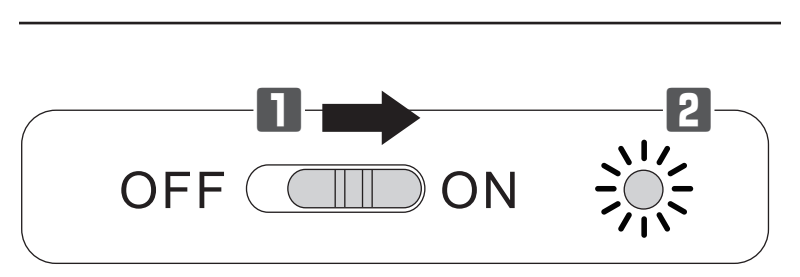

1. 電源スイッチを ON 側にします。
2. LED ランプが緑色で 1 秒間点灯します。

省電力モードについて
本製品は約 30 分キー入力を行わないと、自動的に省電力モードに切り替わります。
いずれかのキーを入力すると、通常モードに復帰します。
その後文字を入力してください。

Step 3 接続機器とペアリングする

ペアリングとは、Bluetooth® 機器同士(ここでは本製品と接続機器)をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。

1. 接続機器を起動します。
接続機器を起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
2. Fn キーを押しながら、🅽 キーを同時に約 3 秒間押します。
ペアリングモードになり LED ランプがゆっくりと緑色に点滅します。
3. 接続機器からキーボードを検索します。
4. 接続機器にキーボードを登録します。
「ELECOM TK-FBP101」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。
LED ランプがすばやく点滅した後に消灯すると、ペアリングの完了です。

接続機器でのペアリング手順について詳しくは、「ペアリングの詳細手順」をお読みください。

各部の名称とはたらき

ファンクションキー

Fn キーを押しながら、アイコンが記載されているキーを押すことで、システム全体のボリュームを調整したり、メディアプレーヤーなどの操作や画面の明るさを調整することができます。

- **ホーム** Web ブラウザのホーム画面を表示します。
- **ソフトウェアキーボード** ソフトウェアキーボードの表示 / 非表示を切り替えます。
- **検索** 検索チャーム・検索ウインドウ・「検索」画面を起動します。
- **前のトラックへ** 音楽などを再生中、前の曲へ移動します。※
- **再生 / 一時停止** 音楽などのメディアを再生します。再生中に押すと一時停止します。※
- **次のトラックへ** 音楽などを再生中、次の曲へ移動します。※
- **ミュート** システム全体の音声出力を止めます。もう一度押すと、ミュートを解除します。
- **ボリューム －** システム全体のボリュームを下げます。
- **ボリューム ＋** システム全体のボリュームを上げます。
- **戻る** 戻るボタンと同様の働きをします。
- **スクリーンショット** スクリーンショットを取得します。
- **画面を暗くする** 画面の表示を暗くします。
- **画面を明るくする** 画面の表示を明るくします。

※ メディアプレーヤーなどがアクティブな時

ご使用の環境により動作しない場合や異なる動作をする場合があります。

ペアリングキー

Fn キーを押しながら 🅽 キーを約 3 秒間押すと、ペアリングモードに入ります。

動作モード切替

Fn キーを押しながら 該当するキーを押すと、本製品の動作モードを切り替えます。
接続機器の種類により、動作モードを切り替えてご使用ください。
モードを切り替えると、LED ランプが緑色に点滅します。

Fn + Q	Windows®+Android モード	LED ランプ 1 回点滅
Fn + W	iOS モード	LED ランプ 2 回点滅
Fn + E	Macintosh モード	LED ランプ 3 回点滅

LED ランプ

- 電源を ON にすると、ランプが緑色で 1 秒間点灯します。
- ペアリングモードのとき、ランプが緑色に点滅します。
- 電池交換時期をお知らせします。使用中に電池残量が少なくなると、5 分間点滅を続けます。
- 動作モードを切り替えると、モードに応じてランプが緑色に点滅します。
  Windows+Android モード 1 回点滅
  iOS モード 2 回点滅
  Macintosh モード 3 回点滅
- 接続先を切り替えると、ランプが緑色で 1 秒点灯します。

電源スイッチ

キーボードの電源を入(ON) / 切(OFF)します。

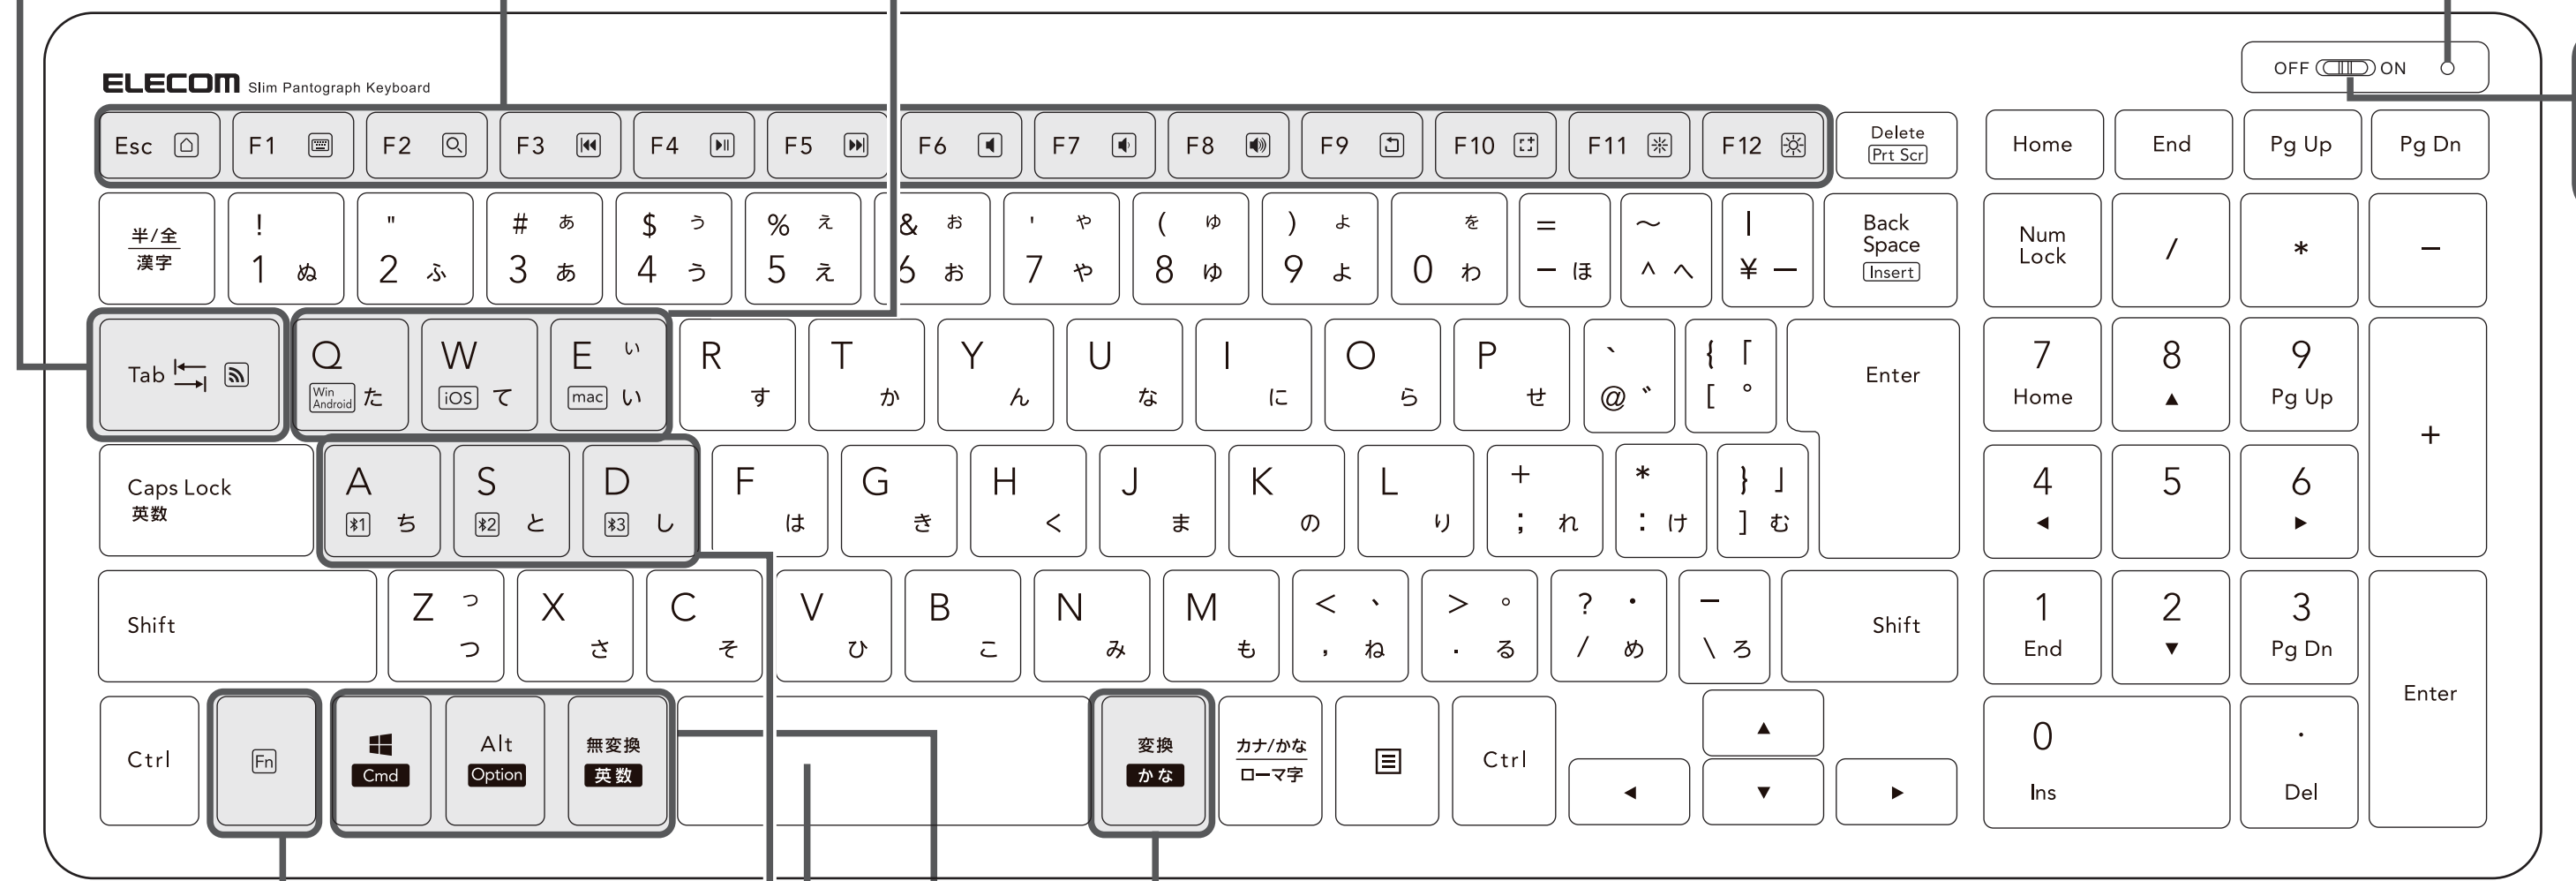

Fn キー(ファンクションキー)

Fn キーを押している間は、□で囲まれた機能が動作します。

スペースバー

- 空白を入力します。
- 未確定文字を変換します。

Macintosh モードキー

■で白抜きの印字があるキーは、Macintosh モードのときに単独で動作する機能です。

接続先選択

Fn キーを押しながら A、S、D のいずれかのキーを押すと、該当するキーに登録した Bluetooth® 機器が選択されます。接続先を切り替えると、LED ランプが緑色で 1 回点滅します。
接続機器の種類により、動作モードを切り替えてご使用ください。
選択した Bluetooth® 機器で本製品を使用できます。

ペアリングの詳細手順

Windows® の場合

※ここでは、Windows® 標準の Bluetooth® 機能を使用する場合について説明します。
お使いの端末によっては、独自の Bluetooth® 機能を使用する場合があります。その場合はそれぞれの取扱説明書をお読みください。

■Windows® 10 の場合

1. 画面右下の「アクションセンター」をクリックし、「すべての設定」をクリックします。
「Windows の設定」画面が表示されます。
2. 「デバイス」をタップします。
「デバイス」画面が表示されます。

3. 「Bluetooth とその他のデバイス」を選択し、「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」の ＋ をクリックします。

4. 本製品の Fn キーと A キーを同時に押します。
LED ランプが緑色に 1 回点滅し、接続先選択キーが A キーに確定されます。

複数の Bluetooth® 機器で本製品を使用する場合は、A キーの代わりに S または D キーを押します。
ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth® 機器が登録されます。

5. Fn キーを押しながら、🅽 キーを約 3 秒間押します。
ペアリングモードになり、LED ランプがゆっくりと緑色に点滅します。ペアリングが完了(手順 8 まで完了)すると LED ランプが消灯します。
6. 「デバイス追加する」で「Bluetooth」をクリックします。

7. 「ELECOM TK-FBP101」をクリックします。
本製品のペアリングを開始します。

8. LED ランプがすばやく点滅後、消灯し、ペアリングが終了します。

「Bluetooth とその他のデバイス」画面に「ELECOM TK-FBP101」が追加されます。

9. Fn キーを押しながら、Q キーを押して、Windows®+Android モードに切り替えます。
LED ランプが緑色で 1 回点滅します。

これでキーボードを利用できます。

■Windows® 7 の場合

1. 通知領域にある▲をクリックして Bluetooth® アイコン(Bluetooth)を右クリックし、「デバイスの追加」をクリックします。
デバイスの追加画面が表示されます。

- Windows®7 で通知領域に Bluetooth が表示されている場合は、Bluetooth を右クリックし、「デバイスの追加」をクリックします。
- アイコンが表示されていない場合は、[スタート]ボタンをクリックし、「コントロールパネル」－「デバイスの追加」の順にクリックします。

2. 本製品の Fn キーと A キーを同時に押します。
LED ランプが緑色に 1 回点滅し、接続先選択キーが A キーに確定されます。

複数の Bluetooth® 機器で本製品を使用する場合は、A キーの代わりに S または D キーを押します。
ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth® 機器が登録されます。

3. Fn キーを押しながら、🅽 キーを約 3 秒間押します。
ペアリングモードになり、LED ランプがゆっくりと緑色に点滅します。ペアリングが完了(手順 6 まで完了)すると LED ランプが消灯します。

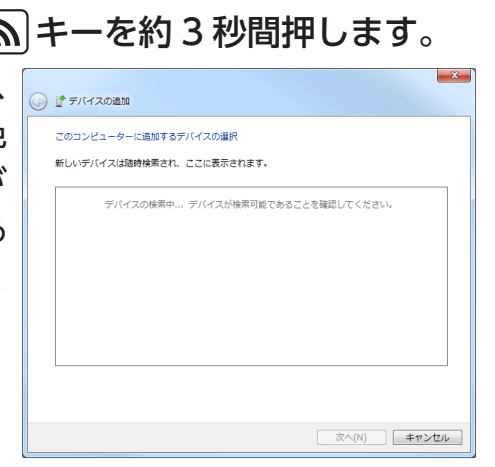

本製品が一覧に表示されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、ペアリングボタンを押した後 [再検索(S)] をクリックします。

4. 「ELECOM TK-FBP101」をクリックし、[次へ(N)] をクリックします。
本製品の登録を開始します。

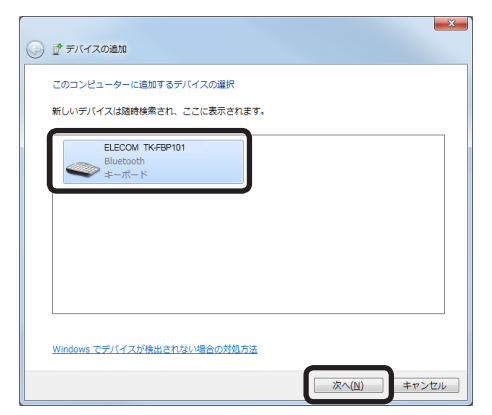

5. [閉じる(C)] をクリックします。

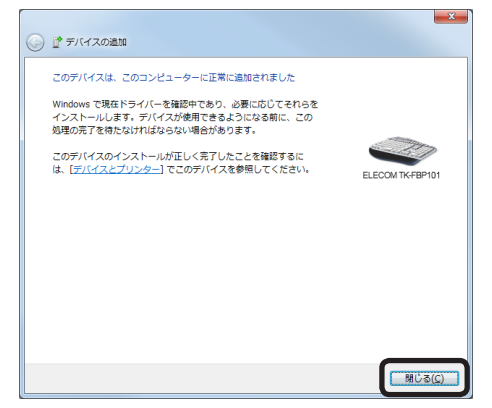

6. LED ランプがすばやく点滅後、消灯し、ペアリングが終了します。



「Bluetoothデバイス」画面に「ELECOM TK-FBP101」が追加されます。

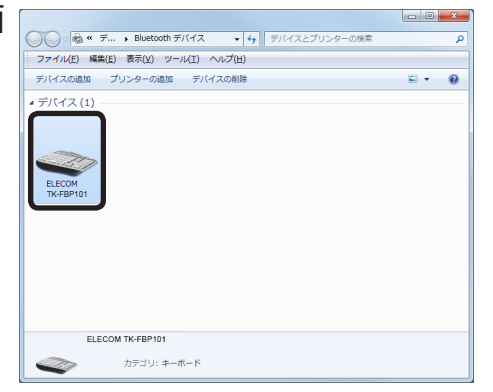

7. Fn キーを押しながら、Q キーを押して、Windows®+Android モードに切り替えます。
LED ランプが緑色で 1 回点滅します。

これでキーボードを利用できます。

■Windows® XP の場合

1. タスクトレイまたは通知領域にある Bluetooth® アイコン(Bluetooth)を右クリックし、「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。
Bluetooth デバイスの追加ウィザードが表示されます。

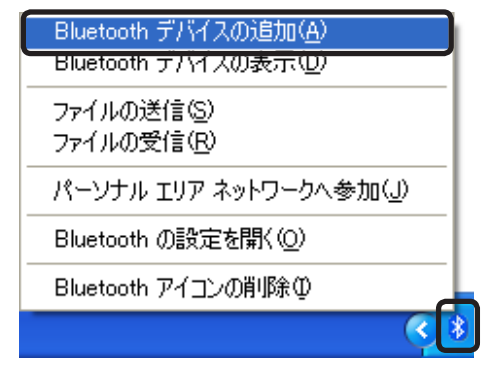

アイコンが表示されていない場合は、[スタート]ボタンをクリックし、「コントロールパネル」－「ハードウェアとサウンド(プリンタとその他のハードウェア)」－「Bluetooth デバイス」の順にクリックします。表示された「Bluetooth デバイス」画面で[追加]をクリックします。

2. 本製品の Fn キーと A キーを同時に押します。
LED ランプが緑色に 1 回点滅し、接続先選択キーが A キーに確定されます。

複数の Bluetooth® 機器で本製品を使用する場合は、A キーの代わりに S または D キーを押します。
ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth® 機器が登録されます。

3. 「セットアップを完了し、デバイスは発見可能になりました」をチェックし、[次へ(N) >] をクリックします。
追加する Bluetooth® デバイスの検索が開始されます。

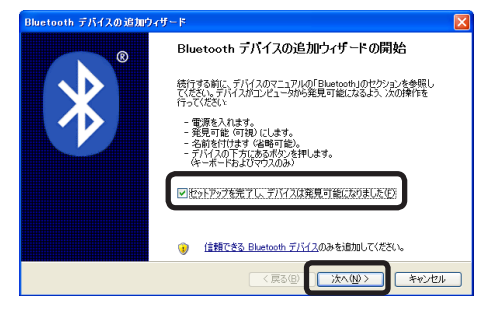

4. 懐中電灯アイコン(懐中電灯)が表示されてる間に、Fn キーを押しながら、🅽 キーを約 3 秒間押します。

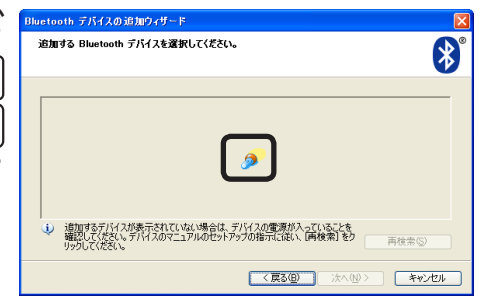

ペアリングモードになり、LED ランプがゆっくりと緑色に点滅します。ペアリングが完了(手順 8 まで完了)すると LED ランプが消灯します。

本製品が一覧に表示されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、ペアリングボタンを押したあと [再検索(S)] をクリックします。

5. 「ELECOM TK-FBP101」をクリックし、[次へ(N) >] をクリックします。

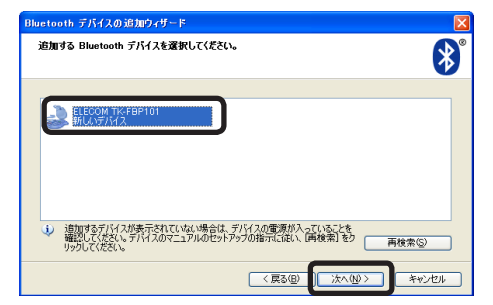

6. 「パスキーを使用しない」を選択し、[次へ(N) >] をクリックします。
本製品の登録を開始します。

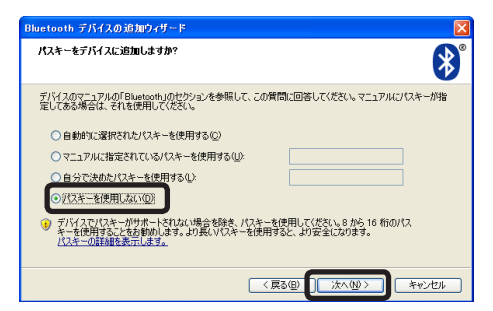

7. [完了] をクリックします。

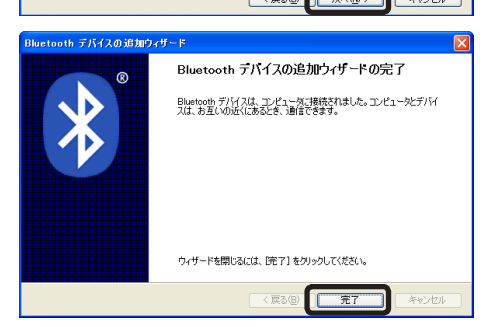

8. ペアリングランプがすばやく点滅後、消灯し、ペアリングが終了します。
「Bluetooth デバイス」画面に「ELECOM TK-FBP101」が追加されます。

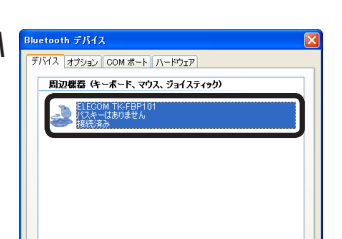

9. [OK] をクリックします。
10. Fn キーを押しながら、Q キーを押して、Windows®+Android モードに切り替えます。
LED ランプが緑色で 1 回点滅します。

これでキーボードを利用できます。

iOS 端末、Android 端末、Macintosh での手順は裏面をお読みください ⇨

ペアリングの詳細手順

iOS 端末の場合

※以下は iOS 11 の画面で説明しています。

1 「設定」をタップします。

2 「Bluetooth」をタップします。

3 「Bluetooth」がオフの場合はオンにします。

4 本製品の[Fn]キーと[A]キーを同時に押します。

LED ランプが緑色に 1 回点滅し、接続先選択キーが[A]キーに確定されます。

> 複数の Bluetooth® 機器で本製品を使用する場合は、[A]キーの代わりに[S]または[D]キーを押します。
> ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth® 機器が登録されます。

5 [Fn]キーを押しながら、[ ]キーを約 3 秒間押します。

ペアリングモードになり、LED ランプがゆっくりと緑色に点滅します。ペアリングが完了(手順 7 まで完了)すると LED ランプが消灯します。

6 「ELECOM TK-FBP101」をタップします。

7 LED ランプがすばやく点滅後、消灯し、ペアリングが終了します。

「ELECOM TK-FBP101」が「接続済み」となったらペアリングは正しくできました。

8 [Fn]キーを押しながら、[W]キーを押して、iOS モードに切り替えます。

LED ランプが緑色で 2 回点滅します。

これでキーボードを利用できます。

Android 端末の場合

※以下は Nexus 9(Android 7.0)の画面で説明しています。

1 メニュー( )を押して「設定」をタップします。

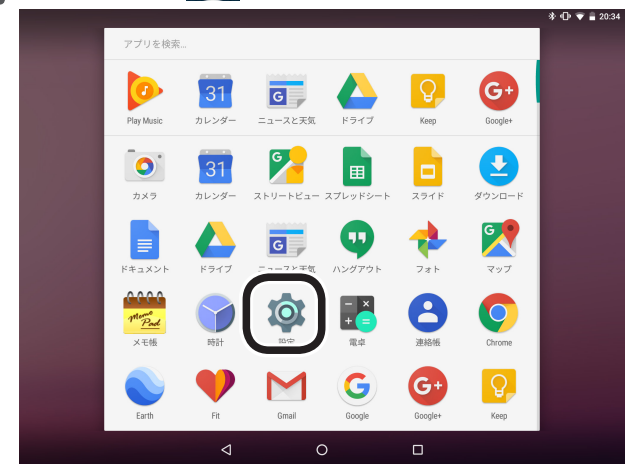

2 「無線とネットワーク」の「Bluetooth」をタップします。

3 「Bluetooth」が使用可能になっていることを確認します。

使用可能になっていない場合は、タップして使用可能な状態にします。

4 本製品の[Fn]キーと[A]キーを同時に押します。

LED ランプが緑色に 1 回点滅し、接続先選択キーが[A]キーに確定されます。

> 複数の Bluetooth® 機器で本製品を使用する場合は、[A]キーの代わりに[S]または[D]キーを押します。
> ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth® 機器が登録されます。

5 [Fn]キーを押しながら、[ ]キーを約 3 秒間押します。

ペアリングモードになり、LED ランプがゆっくりと緑色に点滅します。ペアリングが完了(手順 7 まで完了)すると LED ランプが消灯します。

6 使用可能なデバイスの「ELECOM TK-FBP101」をタップします。

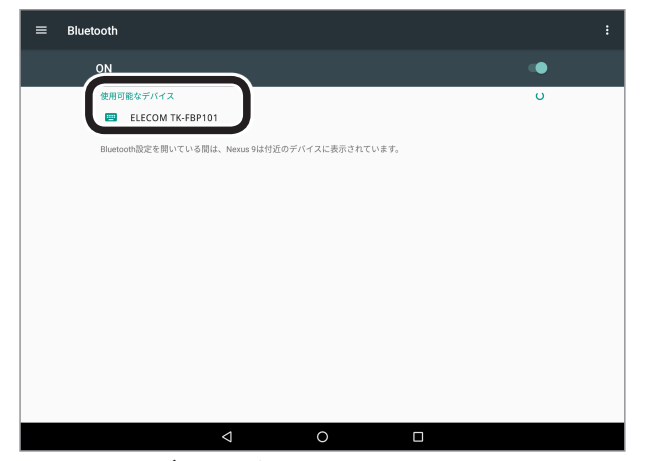

ペアリングを開始します。

7 LED ランプがすばやく点滅後、消灯し、ペアリングが終了します。

「ELECOM TK-FBP101」が「接続」となったら正しくペアリングできました。

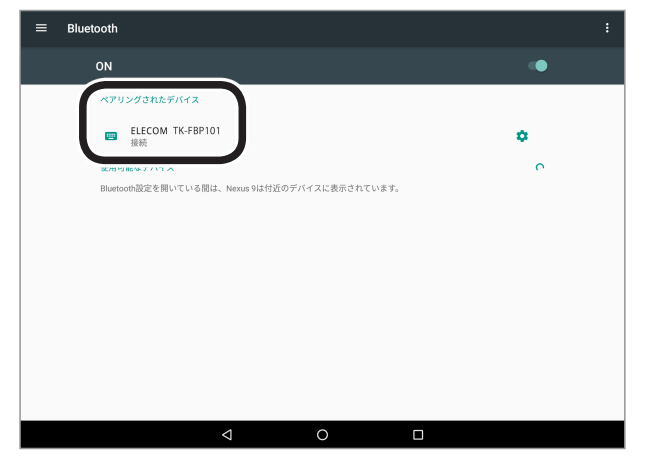

8 [Fn]キーを押しながら、[Q]キーを押して、Windows® +Android モードに切り替えます。

LED ランプが緑色で 1 回点滅します。

これでキーボードを利用できます。

> Android 端末で使用する場合は、「ELECOM Keyboard layout」のインストールが必要です。
> 次の「ELECOM Keyboard layout をインストールする」に進んでください。

ELECOM Keyboard layout をインストールする

> ELECOM Keyboard layout では"ローマ字入力"のみ対応しています。"かな入力"はできません。

■ ELECOM Keyboard layout のダウンロードとインストール

1 左の QR コードを読み込んで、Play ストアから、ELECOM Keyboard layout をダウンロードして、インストールします。

> ダウンロードとインストールについて詳しくは、弊社 Web サイトをご覧ください。
> http://app.elecom.co.jp/keyboardlayout/android/index.html

■ Android 端末でキーボードを設定する

※以下は Nexus 9(Android 7.0)の画面で説明しています。

1 メニュー( )を押して「設定」をタップします。

2 「ユーザー設定」の「言語と入力」をタップします。

3 「キーボードと入力方法」の「物理キーボード」をタップします。

4 「Google 日本語入力 - 日本語」をタップします。

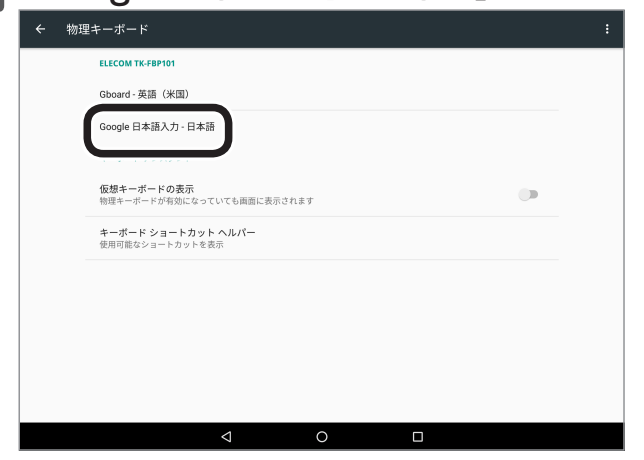

5 キーボードレイアウトのリストから「日本語エレコムキーボード」をタップして、選択します。

6 「Google 日本語入力 - 日本語」の下に選択した「日本語エレコムキーボード」が表示されていることを確認します。

これで正しく日本語が入力できるようになりました。

> 一度設定を行うと、次回からの設定は不要です。

Macintosh の場合

※以下は macOS High Sierra(10.13) の画面で説明しています。

1 Apple メニューから「システム環境設定」をクリックします。

システム環境設定が表示されます。

2 「システム環境設定」を「キーボード」をクリックします。

キーボード画面が表示されます

3 [Bluetoothキーボードを設定...] をクリックします。

4 本製品の[Fn]キーと[A]キーを同時に押します。

LED ランプが緑色に 1 回点滅し、接続先選択キーが[A]キーに確定されます。

> 複数の Bluetooth® 機器で本製品を使用する場合は、[A]キーの代わりに[S]または[D]キーを押します。
> ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth® 機器が登録されます。

5 [Fn]キーを押しながら、[ ]キーを約 3 秒間押します。

ペアリングモードになり、LED ランプがゆっくりと緑色に点滅します。ペアリングが完了(手順 7 まで完了)すると LED ランプが消灯します。

6 「ELECOM TK-FBP101」を選択して、[接続]をクリックします。

ペアリングを開始します。

7 LED ランプがすばやく点滅後、消灯し、ペアリングが終了します。

画面に「接続されました」と表示され、「ELECOM TK-FBP101」が「接続済み」に変わります。

8 [完了]をクリックします。

キーボード画面に戻ります。

■ キーボード設定アシスタントが表示された場合

9 キーボード設定アシスタントが起動したら、[続ける]をクリックします。

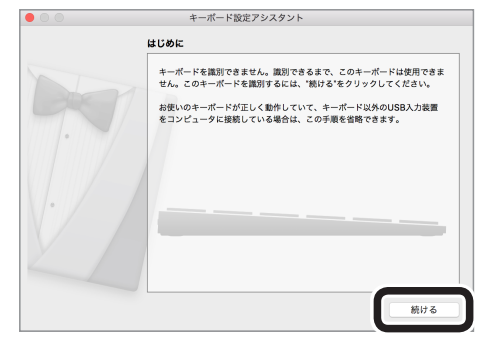

10 左 Shift キーの右隣のキー([Z])を押します。

11 右 Shift キーの左隣のキー([\])を押します。

12 「JIS(日本語)」を選択して[完了]をクリックします。

キーボードは正しく日本語キーボードして認識されました。

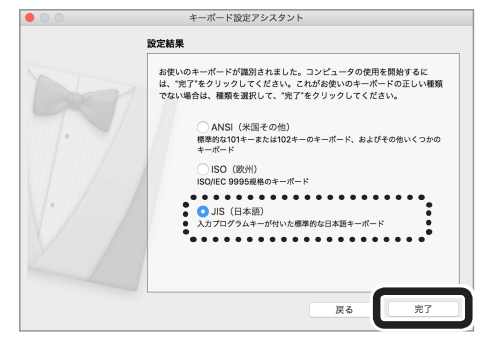

13 [Fn]キーを押しながら、[E]キーを押して、Macintosh モードに切り替えます。

LED ランプが緑色で 3 回点滅します。

これでキーボードを利用できます。

トラブルシューティング

困ったときは

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。弊社サポートポータルから、お役に立つ情報をご覧いただけます。

http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/016.html

正常に動作しないとき

■ キー入力ができない、キーボードが動作しない / 動作が不安定

➡ 本製品や端末の電源をオフにしたことで、本製品と端末との接続が切れている場合があります。何かキーを押すと、本製品と端末が再接続します。

➡ 本製品は約 30 分間キー入力を行わないか、端末がスリープ状態になると、自動的に省電力モードに切り替わります。何かキーを押して、通常モードに復帰させてから文字入力をしてください。

➡ 本製品の電源、端末の Bluetooth® 機能が ON になっていることを確認してください。

➡ 本製品と端末が正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。

> - ペアリング中は LED ランプが緑色に点滅し、ペアリングが完了すると消灯します。
> - 端末の Bluetooth® 機能については、端末の取扱説明書をお読みください。または、製造メーカーにお問い合わせください。

➡ 端末とキーボード本体の距離が離れすぎているか、端末が電波を受信できない方向を向いている可能性があります。
端末の位置を調整するなどしてください。
本製品の動作範囲は、端末とキーボード本体が半径 10 m 以内です。使用環境によっては、約10 m の範囲内でもキーボードが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、キーボードを端末に近づけてください。

➡ スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、キーボードの動作が安定するところまでキーボードを端末に近づけてください。

➡ 本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。

➡ 電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「電池を入れる / 交換する」(表面)を参照し、早めに新しい電池に交換してください。

- 本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。
- 電池の残量が少なくなると、LED ランプが緑色で点滅します。
  ※ キーボードを使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。

キーボードの一部が正しく入力されない

➡ キーボードが 101 英語キーボードとして誤認識されている可能性があります。
これはお使いのキーボードを Windows® 自体が英語キーボードと間違って認識するために起こる問題です。そのため、キートップに印字されている文字を入力しても実際の画面には異なる文字が表示されます。

●誤認識された場合の入力例





101 英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法として対策ユーティリティである「USB キーボード 101 ⇒ 106 変更ユーティリティ」を弊社のホームページに用意しておりますので次の手順でご利用ください。

1 弊社ホームページよりユーティリティをダウンロードします。

ダウンロード先
http://www.elecom.co.jp/support/download
トップページの[サポート情報] から入ることができます。

- [ダウンロード]ページにある一覧から[フルキーボード]を選択し、「TK-FBP101」をお選びください。
- ご使用の OS に対応した「USB キーボード 101->106 変更ユーティリティ」をダウンロードしてください。

※ホームページの内容変更によりユーティリティの場所が変更される場合があります。

2 ダウンロードしたファイルをダブルクリックして任意の場所に解凍します。

3 インストール・使用方法については、ユーティリティに添付されている「readme.txt」の内容をご覧ください。

基本仕様

製品名	Bluetooth® 薄型コンパクトキーボード
製品型番	TK-FBP101 シリーズ
対応機種	Bluetooth® HID プロファイルに対応した Windows OS、Android OS、Macintosh OS、iOS 搭載機
対応 OS	Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、Android 5.0 以降、macOS High Sierra(10.13)、iOS 9.0 以降 ※各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式	Bluetooth® 無線方式
適合規格	Bluetooth®3.0 Class2
プロファイル	HID(Human Interface Device)
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	GFSK 方式
電波到達距離	非磁性体(木の机など):約 10m 磁性体(鉄の机など):約 3m ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
登録可能台数	3 台
キー数	104 キー (日本語配列) ※ iOS のかな入力には対応していません。
キータイプ	パンタグラフ
キーピッチ	19.0 mm
キーストローク	2.0 mm
外形寸法	W367.1 × D127.5 × H21.2 mm
動作温度 / 湿度	5℃~ 40℃ / ~ 90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃~ 60℃/ ~ 90%RH(ただし結露なきこと)
対応電池	単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、単 4 形ニッケル水素 2 次電池のいずれか 2 本
動作時間	アルカリ乾電池使用時の目安 約 1.1 年 ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL:0570-084-465
FAX:0570-050-012

[受付時間]
10:00 ~ 19:00
年中無休

各種機器との設定方法は
えれさぽで検索!

えれさぽ　検索

エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

保証について

ご購入が証明できる書類(レシート・納品等)と本マニュアルを一緒に保管してください。

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
   (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
   (2) 購入日が確認できる購入証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
   (3) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
   (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
   (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
   (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
   (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
   (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
   (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書(レシート、納品書など)を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■免責事項

7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

9. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
10. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

Bluetooth® 薄型コンパクトキーボード
TK-FBP101 シリーズ
ユーザーズマニュアル
2017 年 11 月 20 日 第 1 版
エレコム株式会社

• 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
• 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
• 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
• 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
• 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
• 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
• Windows および Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
• Android、Android ロゴは Google Inc. の商標または登録商標です。
• Macintosh、macOS、iPhone、iPad は、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
• iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されます。
• Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
• その他本マニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

©2017 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.
FB41-M11